
HP Color LaserJet 4730mfp دلیل المستخدم

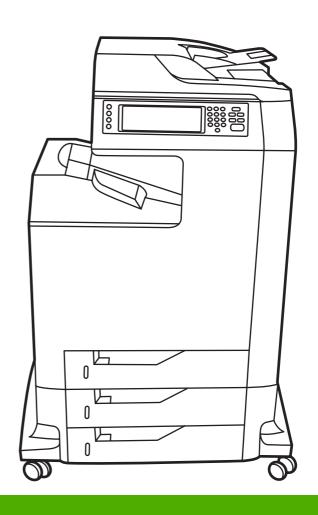





HP Color LaserJet 4730mfp Series

دليل المستخدم



الترخيص وحقوق النشر

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

يحظر إعادة إنتاج هذه المادة أو اقتباسها أو ترجمتها دون الحصول على إذن كتابي مسبق باستثناء ما تسمح به قوانين حقوق الطبع والنشر.

وتخضع المعلومات المذكورة هنا للتغيير بدون إشعار.

الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات شركة HP موضحة في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا ينبغي اعتبار ما ورد هنا بمثابة ضمان إضافي. وتخلي شركة HP مسئوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء حذف وردت هنا.

رقم الجزء: Q7517-91002

Edition 1, 12/2005

اعتمادات العلامة التجارية

تعد @Adobe Systems العلامة التجارية لـ Adobe Systems . Incorporated

تُعد كلاً من ®Corel و CorelDRAW™ علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة باسم Corel Corporation أو Corporation

يعد كل من @Energy Star و @Energy Star البيئة بالولايات علامات تجارية أمريكية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تعد ®Microsoft علامة تجارية أمريكية مسجلة لشركة . Microsoft Corporation.

تعد Netscape Navigator علامة تجارية أمريكية مسجلة اشركة Netscape Communications.

قد لا تتطابق ألوان @PANTONE المنتجة مع معايير PANTONE القياسية المعروفة. راجع مطبوعات PANTONE الحالية فيما يتعلق باللون الصحيح. تُعد كلا antone, Inc وعلامات Pantone, Inc. التجارية الأخرى ملكية خاصة لشركة @ Pantone, Inc. 2000 .

تعد ®PostScript علامة تجارية لشركة Adobe علامة تجارية الشركة Systems

تعد TrueType™ علامة تجارية مسجلة لشركة Apple Computer, Inc بالولايات المتحدة الأمريكية.

تعد ®UNIX علامة تجارية مسجلة لشركة The Open . Group.

تعد كلاً من ®Windows و "MS Windows و @MS Windows NT و "Windows NT المركة لشركة Microsoft Corporation بالولايات المتحدة الأمريكية.

رعاية عملاء HP

خدمات مباشرة أثناء الاتصال

الخدمات المباشرة أثناء الاتصال متاحة على مدار ٢٤ ساعة للوصول إلى المعلومات باستخدام مودم واتصال عبر الإنترنت:

ارتباطات شبكة الويب العالمية يمكن الحصول على تحديثات برنامج طابعة HP ومعلومات الدعم والمنتج وبرامج تشغيل الطابعة بالعديد من اللغات من موقع http://www.hp.com/support/cli4730mfp. (الموقع يتوفر باللغة الإنجليزية)

أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الفورية عبر الانترنت

تم تخصيص مجموعة أدوات استكشاف الأعطال وإصلاحها من HP المستندة إلى ويب "HP Instant Support Professional على التعرف على مشاكل (ISPE) التعرف على مشاكل "Edition (ISPE) على التعرف على مشاكل الطباعة وتحليل مشاكل الكمبيوتر وتشخيصها بسرعة. تتوافر أدوات ISPE في http://instantsupport.hp.com.

دعم الهاتف

توفر HP خدمة الدعم من خلال الهاتف خلال فترة صلاحية الضمان. عندما تتصل بالهاتف، سيتم توصيلك بأحد أعضاء فريق الدعم لتقديم المساعدة لك. لمعرفة رقم الهاتف في الدولة/المنطقة التي تقيم بها، انظر النشرة البريدية التي يتم شحنها مع هذا المنتج، أو قم بزيارة موقع الويب http://www.hp.com/support. قبل الاتصال هاتفيًا بـ HP، يجب أن تكون مستعدًا بالمعلومات التالية: اسم المنتج والرقم المسلسل وتاريخ الشراء ووصف للمشكلة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى دعم المنتج على الإنترنت في الموقع <u>http://www.hp.com</u>. انقر فوق الرابطة support & drivers

معلومات حول الأدوات المساعدة وبرامج تشغيل الطابعة والإليكترونيات

انتقل إلى الموقع http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. يتوفر الموقع باللغة الإنجليزية، ورغم ذلك فإن برامج تشغيل الطابعات يمكن تحميلها بالعديد من اللغات.

للحصول على معلومات عبر الهاتف، انظر النشرة المرفقة بعبوة MFP هذه.

طلب شراء إضافات ومستلزمات طباعة مباشر من HP

يمكن طلب شراء الموارد من مواقع ويب التالية:

الولايات المتحدة الأمريكية: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

كندا: http://www.hp.ca/catalog/supplies

أور و با: http://www.hp.com/go/supplies

أسيا-المحيط الباسيفيكي http://www.hp.com/paper/

طلب شراء الموارد من http://www.hp.com/support/clj4730mfp. ولمزيد من المعلومات، انظر شراء الأجزاء، والملحقات، والملحقات، والموارد.

لطلب شراء الموارد عبر الهاتف، اتصل بالأرقام التالية:

الأعمال في الو لايات المتحدة الأمريكية: ٢٨٢-٢٨٢-٨٠٠

الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة: ٩٠٩-٨٨٨-٠٠٨

المنازل والمكاتب المنزلية بالولايات المتحدة: ٩٠٠-٧٥٢-٨٠٠

کندا: ۱۵۲۳-۲۸۷ کندا

للعثور على أرقام الهاتف في الدول/المناطق الأخرى، انظر النشرة المرفقة بعبوة MFP هذه.

معلومات حول خدمات HP

۳ رعایة عملاء HP

لتحديد أماكن الموزعين المعتمدين بالولايات المتحدة وكندا، اتصل بـ ٩٨١٦-٢٤٣-٨٠٠ (الولايات المتحدة) أو ٣٨٦٧-٣٨٧- (كندا). انتقل المحديد أماكن الموزعين المعتمدين بالولايات المتحدة وكندا، اتصل بـ ٨٠١٠-٩٨١٦ (الولايات المتحدة) أو ٣٨٦٧-٣٨٧. (كندا). انتقل المحديد أماكن المعتمدين بالولايات المتحدة)

للحصول على خدمة دعم المنتج الذي اشتريته، اتصل برقم هاتف دعم العملاء في الدولة/المنطقة التي تقيم بها. انظر النشرة البريدية التي يتم شحنها مع صندوق الطابعة.

اتفاقیات خدمات HP

اتصل هاتفياً بـ: ٨٠٠-HPINVENT [٦٨٣٠-٤٧٤-٨٠٠ (الولايات المتحدة.)] أو ١٢٢١-٢٦٨-٢٠٨ (كندا).

خدمات خارج الضمان: ٣٦٠٠-٦٣٣-٨٠٠.

الخدمات الممتدة: اتصل هاتفيًا بـ: A۰۰-HPINVENT [۲۲۸-۲۲۸ (الولايات المتحدة.)] أو ۱۲۲۱-۲۲۸-۸۰۰ (كندا). أو، انتقل إلى موقع ويب حزم خدمات رعاية HP على http://www.hpexpress-services.com.

دعم ومعلومات HP خاصة بأجهزة كمبيوتر

يمكنك زيارة الموقع: http://www.hp.com/go/macosx للحصول على مزيد من المعلومات حول دعم نظام تشغيل Amacintosh X وخدمة الاشتراك في HP لتحديثات برامج التشغيل.

يمكنك زيارة الموقع: <a http://www.hp.com/go/mac-connect للتعرف على المنتجات المصممة خصيصاً لمستخدمي أجهزة . Macintosh.

£ ARWW

جدول المحتويات

	۱ أساسيات MFP
۲	تكوينات HP Color LaserJet 4730mfp Series
۲	Q7517A) HP Color LaserJet 4730mfp-الطراز الأساسي)
٣	HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A)
٣	HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A)
	HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A)
٥	الميزات والفوائد الخاصة بالطابعة المتعددة الوظائف (MFP)
٥	قائمة الميزات
٩	أجزاء MFP وملحقاتها
٩	التعرف على أجزاء MFP
١٠	الملحقات والموارد
١١	منافذ الوصلات
۱۲	نقل MFP
	البرامج
۱۳	أنظمة التشغيل ومكونات MFP
١٤	ميزات البرنامج
١٤	التكوين التلقائي لبرنامج التشغيل
١٤	التحديث الآن
١٤	التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP
١٤	تثبيت برنامج نظام الطباعة
١٤	تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows للاتصالات المباشرة
١٥	تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows اشبكات الاتصال
	لإعداد جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows ليستخدم MFP متصلة بالشبكة باستخدام مشاركة
١٦	
١٦	تثبيت البرنامج بعد توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB
۱٧	إلغاء تثبيت البرنامج الخاص بـ MFP
	لإز الـــة البر نـــامــج من أنــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱٧	برامج شبكات الاتصال
	ملخص حلول شبكة الاتصال الخاصة بـ HP
۱٧	HP Web Jetadmin
١٨	UNIX
۱۸	الأدوات المساعدة
۱۸	أدوات MFP المساعدة
۱۸	HP Easy Printer Care Software
۱۸	ملقم الويب المضمن
۱٩	الميزات
۱٩	المكونات والأدوات المساعدة الأخرى
	بر امج لأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أنظمة التشغيل Macintosh
	- تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh لشبكات الاتصال
۲۱	تثبيت بر نامج نظاء الطباعة الخاص بنظاء التشغيل Macintosh للاتصالات المباشرة (USB)

۲۲	لإزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Macintosh	
۲٣	برامج تشغيل الطابعة	
۲٣	برامج تشغيل الطابعة المدعومة	
۲٣	برامج التشغيل الإضافية	
۲٤	اختر برنامج تشغيل الطابعة الصحيح	
۲٤	تعليمات بر نامج تشغيل الطابعة (نظام Windows)	
۲٤	الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة	
۲٦	بر امج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh	
۲٦	برامج تشغيل الطابعة المدعمة	
۲٦	الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة	
۲۸	قائمة مراجعة التثبيت	
	ام لوحة التحكم	۲ استحد
	تخطيط لوحة التحكم	
	ميزات لوحة التحكم التتا ين الفراه ترا ع	
	النتقل في الشاشة الرئيسية	
	نظام التعليمات	
	تعلیمات ?What is This علیمات	
	تعلیمات Show Me How	
	مخطط القوائم	
	قائمة استرداد المهام	
	قائمة معلومات	
	قائمة الفاكس	
	قائمة معالجة الورق	
	قائمة تكوين جهاز	
	القائمة الفرعية "نسخ"	
	القائمة الفرعية "تحسين"	
	القائمة الفرعية "إرسال".	
	القائمة الفرعية "طباعة"	
	القائمة الفرعية "PCL"	
	القائمة الفرعية "جودة الطباعة"	
	القائمة الفرعية "إعداد النظام"	
	إعدادات النسخ/الإرسال	
	إ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	القائمة الفرعية وحدة التدبيس/وحدة التجميع	
	القائمة الفرعية ١٥/ (الإدخال/الإخراج)	
	القائمة الفرعية Jetdirect المُضمن	
	القائمة الفرعية استعادة الافتراضيات	
	الفلفة التشخيص	
	قائمة الخدمة	
```		
	الإدخال/الإخراج	۳ تکوین
	تكوين شبكة الاتصال	
	تكوين معلمات TCP/IP	
	لتكوين معلمات TCP/IP يدويًا من خلال لوحة التحكم الخاصة بـ MFP	
	تعیین عنوان IP	
	تعيين قناع الشبكة الفر عي	
	تعيين المدخل الافتراضي	
٦.	( a d. 5: 1)	

i ARWW

٦٨	لتعطيل DLC/LLC
٦٩	تكوين المنفذ المتوازي
٧.	نكوين USBً
٧١	تكوين اتصال إضافي
	ملقمات طباعة HP Jetdirect
	شبكات اتصال NetWare
	شبكات اتصال Windows
	شبكات اتصال AppleTalk
	شبكات اتصال UNIX/Linux
	الطباعة اللاسلكية
	IEEE 702.11 القياسي
	Didetodii
	٤ مهام الطباعة
	التحكم في مهام الطباعة
	المصدر
	النوع والحجم
	أولويات إعدادات الطباعة
	تحديد وسائط الطباعة
	وسائط يجب تجنبها
	الورق الذي قد يُتلف MFP
	استشعار نوع الوسائط تلقائيًا (وضع الاستشعار التلقائي)
	استشعار الدرج ١
	استشعار الدرج N–۲
	تكوين أدراج الإدخال
	تكوين الأدراج عند مطالبة MFP
	لتكوين درج عند تحميل الورق
	لتكوين درج يتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة
	تكوين الأدراج باستخدام قائمة "معالجة الورق"
٨٢	تكوين الدرج ٢، أو ٣، أو ٤ لحجم ورق مخصص
۸٣	الطباعة من الدرج ١ (الدرج متعدد الأغراض)
Λź	تحميل الدرج ١
Λź	طباعة المغلفات من الدرج ١
	لتحميل المغلفات في الدرج ١
٨٦	طباعة المغلفات
	الطباعة من الدرج ٢، أو ٣، أو ٤
٨٦	تحميل وسائط بالحجم القياسي الذي يمكن اكتشافه في الدرج ٢، أو ٣، أو ٤
٨٩	تحميل وسائط بالحجم القياسي الذي لا يمكن اكتشافه في الدرج ٢، و٣، و٤
٩٢	تحميل وسائط بالحجم المخصص في الدرج ٢
90	الطباعة على وسائط خاصة
90	الورق الشفاف
90	الورق اللامع
	الورق الملون
	روق المغلقات
	الملصقات
	الورق الثقيل
	سوری مطیق ورق HP LaserJet Tough
	ورى Laservet Tough الله الله الله الله الله الله الله الل
	الورق المعاد تدويره
	الورق المعاد الورق المعاد الويره الطباعة على الوجهين)
	الطباعة اللغانية على الجهين (العباعة على الوجهين)

١.	إعدادات لوحه التحكم للطباعه التلفائية على الوجهين	
١.	لتمكين الطباعة على الوجهين أو تعطيلها من خلال لوحة تحكم MFP	
	خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين	
	الطباعة على الوجهين يدوياً	
	طباعة الكتيبات	
١.	دات	تدبيس المستذ
	لتحديد وحدة التدبيس في أحد التطبيقات (Windows)	
	لتحديد وحدة التدبيس من لوحة التحكم ٢٠٠٠	
	تحميل الدبابيس	
	لتحميل الدبابيس	
١.	عة الخاصة	حالات الطباء
	طباعة صفحة أولى مختلفة	
	طباعة غلاف خلفي فارغ ٤٠	
	الطباعة على وسائط ذات حجم مخصص	
	إيقاف طلب طباعة ٤٠	
١.	لإيقاف مهمة الطباعة الحالية من خلال لوحة تحكم MFP	
١.	لإيقاف مهمة الطباعة الحالية من خلال البرنامج التطبيقي	
	الإخراج	تحديد حامية
	موسر بي	=)- =
١.	تحديد مكان الإخراج	
١.	لتحديد مكان إخراج من لوحة التحكم	
١.	ن مهام الطباعةن	مبز ات تخز بر
	ر	
	طباعة المهام المخزنة	
	حذف مهام طباعة مخزنة	
١.	النسخ السريع لمهمة طباعة	
١.	مهام الطباعة الخاصة	
١.	طباعة مهمة طباعة خاصة	
	حذف مهمة طباعة خاصة	
	تخزين أحد مهام الطباعة	
	وضع طباعة الأصول المتعددة	
۱۱	N	إدارة الذاكرة
۱۱	ايا الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة	استخدام المز
	ي . إنشاء واستخدام الإعدادات السريعة	,
	إنشاء العلامات المائية واستخدامها	
	إعادة تحديد حجم المستندات	
11	إعداد حجم ورق مخصص من برنامج تشغيل الطابعة ١٤_	
۱۱	استخدام ورق/أغلفة مختلفة ٤١	
	، ووت طباعة صفحة أولى فارغة	
	ب تبعد المنطقة على ورقة واحد المنطقة واحد المنطقة المنطقة واحد المنطق	
	الطباعة على وجهي الورق	
11	لطباعة الوجهين باستخدام ملحق الطباعة على الوجهين	
۱۱	للطباعة على الوجهين يدويًا	
	خيارات التخطيط للطباعة على الوجهين	
	إعداد خيارات التدبيس	
	إعداد خيارات الألوان	
۱۱	استخدام مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP	
١,	استخدام علامة التبويب خدمات	
	، إت الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh	استخدام المين
	بت الموجودة في بردمي مصين المصابف المصابف المصين المحابف المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالف المحا	/ C

	طباعة صفحة غلاف		
١٢٠	طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة		
١٢٠	الطباعة على وجهي الورقة		
١٢١	تعيين خيارات اللون		
		النسخ	٥
	التنقل خلال شاشة النسخ		
	الزر إلغاء الأمر		
۱۲٤	الزر موافق		
170	إرشادات النسخ الأساسية		
170	النسخ باستخدام الإعدادات الافتراضية		
170	للنسخ باستخدام الإعدادات الافتراضية		
	النسخ باستخدام إعدادات مُعرفة من قبل المستخدم		
١٢٥	مصل بالمسلم بالمستخدام إعدادات أخرى غير الإعدادات الافتراضية		
	العمل لللح بالشخام إعدادات اخرى غير الإعدادات الافتراضية		
1 1 Y	النسخ باستخدام السطح الزجاجي للماسح الضوئي		
۱۲۷	النسخ باستخدام ADF		
	استخدام Job Mode (وضع مهمة الطباعة)		
	تعديل إعدادات النسخ لمهمة الطباعة الحالية		
	ضبطّ سطوع النسخة		
١٢٨	تقليل حجم النسخ أو زيادته		
١٢٨	إزالة الخلفية		
۱۲۸	ري الحدة		
۱۲۹			
	لسخ مستنات اصلية متعده الإحجام إنشاء مهمة طباعة نسخ مخزنة		
٠٠٠٠٠٠٠٠	إنساء مهمه طباعه نسخ محريه		
	ه الضوئي وإرسال البريد الإلكتروني	المست	٦
۱۳۲	ً ما هُو SMTP؟		
	ما هو LDAP؟		
	رير الريد الإلكتروني		
۱۳۶	توين البريد الإلكتروني تلقائياً تكوين البريد الإلكتروني تلقائياً		
	تكوين البريد الإلكتروني يدوياً		
	للبحث عن Gateways (المداخل) باستخدام برنامج بريد إلكتروني		
	النتقل عبر شاشة البريد الإلكتروني		
۱۳٦	زر تعلیمات		
۱۳٦	حقل :From		
١٣٦	حقول :To، و :CC، و :BCC		
۱۳۷	زر Clear All ::: Clear All		
	أساسيات البريد الإلكتروني		
	تحميل المستندات		
	لحميق المستندات		
	لإرسال المستندات		
	استخدام وظيفة الإكمال التلقائي		
	استخدام دفتر العناوين		
١٤٠	إنشاء قائمة للمستامين		
١٤٠	استخدام دفتر العناوين المحلي		
	روبي لإضافة عناوين بريد إلكتروني إلى دفتر العناوين المحلي		
۱٤١	و البريد الإلكتروني من دفتر العناوين المحلي		
۰ <del>-</del> ۰	ميزات إضافية للبريد الإلكتروني		
	البريد الإلكتروني الثانوي		
1 2 7	ار سال الی مجلد		

1 £ 7	إر سال إلى تدفق عمل	
	استخدام الفاكس	٧
1 £ £	ٰ استخدام الفاكس التمثيلي	
	تركيب مُلحق الفاكس التمثيلي	
١٤٨	توصيل ملحق الفاكس بخط الهاتف	
	تكوين ميزات الفاكس واستخدامها	
	استخدام الفاكس الرقمي	
	الألوان	
104	الاقوان استخدام الألوان	^
	المتحدام الانوال	
	تأمين الألوان	
	تامين الاتوان	
	اختیار انورق	
	عبرات الاتوال sRGB	
	محرح المسلمة الأربعة ألوان — CMYK	
	طباعه الارابعة الوال — CIVIT CIVIT فقط) مضاهاة مجموعة أحبار Postscript CMYK فقط)	
	مطابقة اللون	
	مطابعة اللول مطابقة ألو ان ®PANTONE	
	مطابقة ألوان كتاب العينات مطابقة ألوان كتاب العينات	
	مصبعه الوان كتاب العيبات عينات طباعة الألوان	
	عينت طبعة الدون الطابعة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل Windows	
	كيارات إداره الوان المعابث على البهرة المعابيوتر المعابث بلغام المعابين VVIIIdows الطباعة بتدرجات الرمادي	
	مب برب بربد الألوان)	
	مون كالمرابعة اللون تلقائيًا أو يدويًا ضبط اللون تلقائيًا أو يدويًا	
	خيارات اللون يدوى	
	حظر طباعة الألوان	
	ــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	، و	
	خيار ات الألوان المتقدمة للنصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية	
	خيارات اللون النصفي	
	ألو ان ر مادية محايدة	
	الوان RGB	
	التّحكم في الحواف	
	J U	
	أجهزة الإخراج الاختيارية	۵
176	الجهرة الإخراج الملحقة	•
	وصله الإخراج الفلحقه صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات	
	صدوق برید پسمل علی ۱ حاویت وضع صندوق البرید	
	وضع صفدوق ابتريد وضع التجميع	
	وضع التجميع الوظائف	
	وصع قصل الوطاف تكوين برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على صندوق البريد المكون من ٣ حاويات/وحدة التدبيس/وحدة التجميع	
	تحويل برنامج تسعيل الصابعة تشعرف على صندوق البريد المحول من ١٠ حاويات الوحدة التدبيس اوحدة التجميع	
	Wacintosn لتحديد وضع التشغيل في لوحة التحكم.	
	لتحديد وضع التسعين في توحه التحدم. لتكوين حاوية الوجهة في لوحة التحكم (وضعي "صندوق البريد" و"فصل الوظائف")	
	للحويل حاوية الوجهة في توحة اللحكم (وضعي صلدوق البريد و قصل الوطائف ) لتحديد وضع التشغيل في برنامج تشغيل الطابعة (Windows XP أو Windows XP	
	لتحديد وضع التسعيل في برنامج تسعيل الطابعة (vvindows XP او vvindows XP ) Windows Me و Windows MT 4.0	
' ' '	vviiliuows in i 4.0 3 vviiliuows inie 3 vviiliuows 30	

1. ARWW

	Mac OS X	
۱٦۸	وحدة التدبيس/وحدة التجميع الملحقة	
١٦٨	تكوين برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على وحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية	
	Windows	
177		
179	الاطحاء التدبيس في لوحة التحكم لمهام الطباعة	
	لتحديد وحدة التدبيس في برنامج تشغيل الطابعة لمهام الطباعة في (Windows)	
	لتحديد وحدة التدبيس في برنامج تشغيل الطابعة لمهام الطباعة في (Mac)	
	لتحديد وحدة التدبيس في لوحة التحكم لكافة مهام النسخ	
	لتعيين وحدة التدبيس في لوحة التحكم للقيام بمهمة نسخ واحدة	
	لتكوين MFP بحيث تتوقف عندما تكون خرطوشة التدبيس فارغة أو للمتابعة	
١٧١	استكشاف أخطاء ملحقات الإخراج وإصلاحها	
	·	
	at the same	
	يرات الأمان	A 1 •
	تأمين ملقم ويب المضمن	
	لتأمين ملقم ويب المضمن	
	الواصلة الخارجية (FIH)	
140	متطلبات	
	استخدام FIH	
	،	
	تعطيل مخرج الواصلة الخارجية (٢١١٠)	
	المسح الأمن للقرص	
	البيانات المضمنة	
	إمكانية الوصول إلى "المسح االآمن للقرص"	
	معلومات إضافية	
١٧٨	ميزات تخزين المهام	
1 7 9	التحقق من DSS	
	قفل قوائم لوحة التحكم	
	قفل المنسق	
	دارة MFP وصيانتها	1 i
	استخدام ملقم ويب المضمن	
١٨٤	فتح ملقم ويب المضمن	
١٨٥	علامة التبويب معلومات	
110	علامة التبويب إعدادات	
١٨٦	علامة التبويب إرسال رقمي	
	.ر. ، بر	
	فرق شوریب سبت ارتباطات أخرى	
	استخدام HP Easy Printer Care Software	
	أنظمة التشغيل المعتمدة	
	لاستخدام HP Easy Printer Care Software	
١٨٧	HP Easy Printer Care Software أقسام	
١٨٩	استخدام برنامج HP Web Jetadmin	
	استخدام HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) لنظام التشغيل Macintosh	
	برسال المساعدة	
	طباعة صفحة تنظيف	
	طباعة صفحة تهيئة	
	عرض حالة المستلزمات	
	طلب المستلزمات عبر الإنترنت واستخدام ميزات الدعم الأخرى	
191	تحميل ملف الى الطابعة	

	تحميل خطوط إلى الطابعة
	تحديث البرامج الثابتة
191	تنشيط وضع الطباعة على الوجهين (الطباعة المزدوجة)
۱۹۱	تتشيط وضع الطباعة Economode
	تغيير كثَّافة الحبر
	تغيير إعدادات الدقة
	حفظ المهام المخزنة أو طباعتها
	تهيئة الأدراج
	تغيير إعدادات الشبكة
	تغيير إعددت السبف. فتح ملقم الويب المضمن
	ضبط تنبيهات البريد الإلكتروني
	كوين عنوان IP والتحقق من صحته
	تعيين TCP/IP
	الإكتشاف التلقائي
	برتوكول التكوين الحيوي للمضيف (DHCP)
	التحقق من صحة تكوين TCP/IP
	تغییر عنوان IP
	لتغيير عنوان IP باستخدام HP Web Jetadmin
۱۹۱	لتغيير عنوان IP باستخدام ملقم ويب المضمن
۱۹۱	لتغيير عنوان IP باستخدام لوحة التحكم
۱۹۹	عبين ساعة الوقت الحقيقي
۱۹۹	تعيين التاريخ والوقت
۱۹۹	لضبط تنسيق التاريخ
	لضبط التاريخ
	لضبط تنسيق الوقت
	لضبط الوقت
۲.,	تعيين وقت الاسترداد
۲.,	لتعبين وقت الاسترداد
۲.,	تعيين تأخير وقت السكون
	لتعيين تأخير وقت السكون
	كوين التنبيهات
	قوق لتحقق من تكوين MFP
	لطباعة صفحة المعلومات
	مخطط القوائم
	صفحة التكوين
	صفحة HP Jetdirect
	صفحة حالة الموارد
	صفحة الاستخدام
```	صفحة الاستخدام قائمة خطوط PCL أو PS
١٠/	رقية البرنامج الثابت
	تحديد المستوى الحالي للبرنامج الثابت
	تحميل البرنامج الثابت الجديد من موقع HP على ويب
۲٠/	تحويل البرنامج الثابت الجديد إلى MFP
۲٠/	استخدام FTP لإيداع البرنامج الثابت من خلال المستعرض
۲./	لاستخدام مستعرض لتحديث البرنامج الثابت
	استخدام FTP لترقية البرنامج الثابت الموجود على اتصال الشبكة
	لترقية البرنامج الثابت الموجود على اتصال الشبكة باستخدام FTP
	استخدام HP Web Jetadmin لترقية البرنامج الثابت
	THE THE TENTH OF THE PARTY OF T

	A Production of the Control of the C
	استخدام البرنامج الثابت لـ HP Jetdirect
717	إدارة خراطيش الطباعة
717	خراطيش طباعة HP
717	خراطيش طباعة ليست من نوعية HP
	التحقق من خر طوشة الطباعة
	خط HP الساخن لمكافحة الغش
	-
	تخزين خرطوشة الطباعة
	العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة
717	فحص عمر خرطوشة الطباعة
717	استخدام لوحة تحكم MFP
717	استخدام ملقم الويب المضمن
	استخدام HP Easy Printer Care Software
	استخدام برنامج HP Web Jetadmin
	تغيير خراطيش الطباعة
	لاستبدال خرطوشة الطباعة
717	استبدال الموارد
717	تحديد موقع الموار د
	إرشادات استبدال الموار د
	رك ترك مساحة حول MFP لاستبدال الموارد
	مرك حصف به ۱۸۱۱ هستبدال الموارد
	إجراء صيانة وقائية
	مجموعة صيانة ADF
۲۲.	تنظيف MFP
۲۲.	تنظيف الجزء الخارجي من MFP
۲۲.	تنظيف الشاشة التي تعمّل باللمس
	 لتنظيف السطح الزجاجي للماسح الضوئي
	تنظيف نظام إخراج ADF
	لتنظيف نظام إخراج ADF
	لتنظيف أسطوانات ADF
770	تنظیف شریط مایلر
770	لتنظيف شريط مايلر
777	معايرة الماسح الضوئي
	لطباعة الهدف الذي سيتم معايرته
	١٢ حل المشكلات
	حل المشكلات العامة
	قائمة اختيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	تحدید مشاکل MFP
۲۳۳	استكشاف أخطاء صفحات المعلومات وإصلاحها
	صفحة التكوين
	صفحة اختبار مسار الورق
	صفحة التسجيل
	سجل الأحداث
	أنواع رسائل لوحة التحكم
750	رسائل الحالة
750	رسائل التحنير
	رسائل الخطأ
	رسائل الخطأ الخطير
	رسائل لوحة التحكم
	1
777	قائمة الرسائل

۲٦٤	ني	انحشار الورؤ
770.	التخلص من انحشار الورق	
۲٦٥	لتعطيل ميزة التخلص من انحشار الورق	
۲٦٦	الورق	إزالة انحشار
۲٦٦	إزالة انحشار الورق الموجود ناحية الأغطية الموجودة بالجانب الأيمن	
۲۷۱.	انحشار في الدرج ١	
	انحشار في الدرج ٢، أو ٣، أو ٤	
	انحشار في وحدة التدبيس/وحدة التجميع	
	انحشار دبوس	
	انحشار في صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات	
	ر ي رق .ر. ي	
	انحشار في ADF	
	حدو عي الها. حة الوسائط	مشكلات معال
	- موت تغذية الطابعة بأوراق عديدة	
	حديه الطابعة بحجم غير صحيح للصفحة	
	الطابعة تسحب من درج غير صحيح	
	المتبعة للعلب من درج غير للعلبي الا يتم تغذية الوسائط تلقائيًا	
	1 يتم تحديد الوسائط من الدرج ٢ أو ٣ أو ٤	
	د يتم تعديه الوسائط من الدرج ١٠ أو ١٠ عن عدم تغذية الطابعة بالورق الشفاف أو اللامع	
	عدم تعديه الصابحة بالورق الشفاف أو الدمع	
	# 1 · ·	
	التواء أو تجعد مخرجات الطباعة	
		n ta :
	MFD at 15 No local	فهم رسائل کے
	استخدام نظام تعلیمات MFP	
	إذا استمر ظهور الرسالة	1 :
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	فهم مصابيح
	مصابيح الملحق	
	استبدال الملحقات ومحودات الملحقات 5 الموجودة بالمنسق	.1 11 :
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	فهم المصابيح
	مصابیح LED الخاص بـ HP Jetdirect	
	مصباح LED النابض	
	مصباح LED الخاص بالفاكس	111 - 2102
	باعة بالألوان	مشكلات الطب
	خطأ في ألوان النسخ المطبوعة	
	ظل غير صحيح	
	فقد لون	
	خطأ في الخرطوشة	
	خطأ في مطابقة الألوان	
	لات جودة الطباعة وجودة النسخ	تصحيح مشك
	مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالوسائط	
	عيوب الورق الشفاف للعارض الرأسي	
	مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالبيئة	
	مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بانحشار الورق	
	صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها	
	أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها	
	أمثلة لعيوب الصور	
	تنظيف السطح الزجاجي للماسح الضوئي	
	معايرة MFP	
	مسطرة العيوب المتكررة	
٣.١	البريد الااكترين	· NC

Y£ ARWW

٣.	للتحقق من صحة عنوان مدخل SMTP	
	للتحقق من صحة عنوان مدخل LDAP	
۳.	حل مشكلات الاتصال بالشبكة	
٣.	استكشاف مشاكل الطباعة عبر الشبكة وإصلاحها	
۳.	التحقق من صحة الاتصال عبر الشبكة	
٣.	للتحقق من صحة الاتصال عبر الشبكة	
٣.	استكشاف المشكلات العامة لنظام التشغيل Macintosh وإصلاحها	
٣.	حل المشكلات المتعلقة بنظام التشغيل Mac OS الإصدار v9.x	
۳.	حل المشكلات المتعلقة بنظام التشغيل Mac OS X	
	العمل باستخدام الذاكرة ويطاقات ملقم الطباعة	الملحق أ
٣١	ذاكرة الطابعة والخطوط	, 6
	- الراكب الذاكرة والخطوط	
	مرحيب المرد و المسرك المناصرة	
	ترحیب وحدت دحره ۱۱۷۱۱۱ معتقب به ۱۱۵۸ لتر کیب بطاقهٔ الذاکرهٔ flash	
	تمكين الذاكرة	
	تمحين التاخرة لتمكين الذاكرة لنظامي التشغيل Windows 98 و Me	
	للمحين الماكرة للطامي التشغيل Windows 98 و Windows و XP للتمكين الذاكرة لنظامي التشغيل Windows 2000 و XP	
	تركيب بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect	
	تركيب بطحة مقاط مقاط طباعة HP Jetdirect لتركيب بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect	
	سردیب بطاقات EIO ترکیب بطاقات علام طابعہ Ar Jetaliect	
	تر حیب بطاقات EIO ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
1 1	שر حيب بطاقات EIU	
	الموارد والملحقات	الملحق ب
	شراء الأجزاء، والملحقات، والموارد	
	طلب الشراء من HP مباشرة	
	طلب الشراء عن طريق موفري الخدمة أو الدعم	
	طلب الشراء مباشرة عن طريق ملقم الويب المضمن (للطابعات المتصلة بشبكة الاتصال)	
	لطلب الشراء مباشرة عن طريق ملقم ويب المضمن	
	أرقام الأجزاء	
٣٣	الملحقات	
	خراطيش الطباعة	
٣٣	مجموعات الصيانة	
٣٣	الوحدات التي يمكن للعميل استبدالها	
٣٣	الذاكرة	
٣٣	كبلات وتوصيلات	
٣٣	وسائط الطباعة	
	الخدمة والدعم	الملحق ج
٣٣	بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود	العصول في
	بيان الضمان المحدود لخرطوشة الطباعة	
	بيان الضمان المحدود لو حدتى النقل و المصهر	
	بيان الصمان المحدود لوحدتي النقل والمصهر توافر الدعم والخدمة	
	توافر الدعم والحدمه	
	اتفاقيات الخدمة في الموقع	
	خدمة اليوم التالي في الموقع	

	موا <u>صفات MFP</u>	الملحق د
٣٤٢	المواصفات الفيزيائية	
٣٤٣	المو اصفات الكهر بائية	
٣٤٤	المو اصفات السمعية	
	المو اصفات البيئية	
	ه مواصفات الوسانط	الملحق ه
	مواصفات وسائط الطباعة	
	الطباعة وبيئة تخزين الورق	
	المغلفات	
	المغلفات ذات حواف اللصق المزدوجة	
٣٤٩	المغلفات ذات الأشرطة والألسنة اللاصقة	
٣٥٠	هو امش المغلف	
٣٥٠	تخزين المغلفات	
٣٥٠	الملصقات	
	تر كيب الملصقات	
	الورق الشفاف	
	أوزان وسائط الطباعة وأحجامها	
	روں رو	
	ِ المعلومات التنظيمية ِ	الملحق و
	مقدمة	
	قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC	
	شركة الاتصالات	
٣٥٨	اتصالات الفاكس	
٣٥٩	البرنامج البيئي لخدمة المنتج	
٣٥٩	حماية البيئة	
٣٥٩	إصدار غاز الأوزون	
٣٥٩	استهلاك الطاقة	
٣٥٩	مستلزمات طباعة HP LaserJet	
	التخلص من الأجهزة التالفة المستخدمة في المنازل في الاتحاد الأوروبي	
٣٦١	صحيفة بيانات أمان المواد	
	لمزيد من المعلومات	
	إعلان توافق طابعة (HP Color LaserJet 4730mfp)	
	، عن وي المسلمة الخاصة بدولة/بمنطقة	
	بيانات السلامة من الليزر	
	بيان DOC الكندي	
	بيان VCCI الياباني	
	بيان VCCI الياباتي بيان مجموعة الأسلاك الياباني	
	· ·	
	بيان EMI الكوري	
	بيان السلامة التايواني	
	بيان الليزر الفناندي	
۳٦٥	Australia	
77		القهرس.

NT ARWW

۱ أساسيات MFP

نهنئك على شرائك طابعة HP Color LaserJet 4730mfp. راجع HP Color LaserJet 4730mfp (دليل بدء لليل بدء (MFP) الوارد مع الطابعة المتعددة الوظائف (MFP) للحصول على إرشادات الإعداد، إذا لم تكن قد قمت بنلك بالفعل


بعد أن تقوم بإعداد MFP وتُصبح جاهزة للاستخدام، خذ بعض الوقت التعرف عليه. يقدم هذا الفصل شرحًا للمواضيع التالية:

- HP Color LaserJet 4730mfp Series تكوينات
- الميزات والفوائد الخاصة بالطابعة المتعددة الوظائف (MFP)
 - أجزاء MFP وملحقاتها
 - البرامج
- برامج لأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أنظمة التشغيل Macintosh
 - برامج تشغيل الطابعة
 - برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh
 - قائمة مراجعة التثبيت

تكوينات HP Color LaserJet 4730mfp Series

تتوفر HP Color LaserJet 4730mfp series بالتكوينات التالية.


P Color LaserJet 4730mfp الطراز الأساسي)

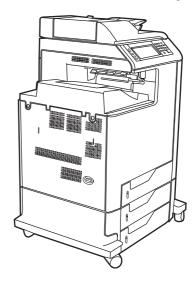

يأتي الطراز القياسي لـ HP Color LaserJet 4730mfp مزودًا بالعناصر التالية:


- درج إدخال متعدد الأغراض يسع لـ ١٠٠ ورقة (درج ١)
 - درج إدخال يسع لـ ٥٠٠ ورقة
- وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) التي تتسع لحوالي ٥٠ ورقة كحد أقصى.
 - ملقم طباعة مضمن HP Jetdirect للاتصال بشبكة 10/100.
 - ٢٥٦ ميغا بايت لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة (SDRAM)
 - وحدة الطباعة على الوجهين
 - القرص الثابت

HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A)

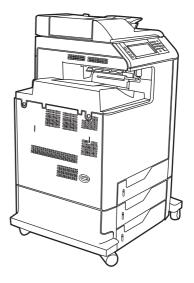

تحتوي طابعة HP Color LaserJet 4730x mfp على نفس ميزات الطراز الأساسي كما تتضمن ملحق فاكس يستخدم الاتصال التمثيلي

HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A)

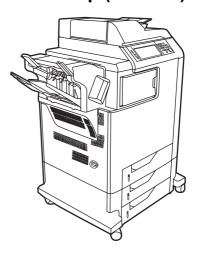


تحتوي طابعة HP Color LaserJet 4730xs mfp على نفس ميزات الطراز الأساسي كما تتضمن العناصر التالية:

- ملحق الفاكس التمثيلي
- وصلة ملحق الإخراج
- ملحق وحدة التدبيس/وحدة التجميع

۲ الفصل ۱ أساسيات MFP ۲

HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A)

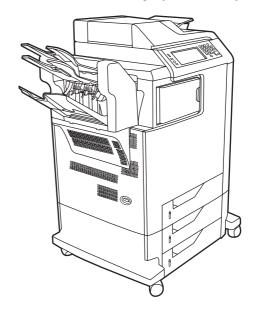

تحتوي طابعة HP Color LaserJet 4730xm mfp على نفس ميزات الطراز الأساسي كما تتضمن العناصر التالية:

- وصلة ملحق الإخراج
- ملحق الفاكس التمثيلي
- ملحق علبة البريد ٣ حاويات

الميزات والفوائد الخاصة بالطابعة المتعددة الوظائف (MFP)

تم تصميم طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series حتى يمكن مشاركتها من قبل مجموعة عمل. استخدم MFP لنسخ المستندات وطبع مستندات باللون الأبيض والأسود أو الألوان أو لإرسال مستندات ملونة أو بالأبيض والأسود رقميًا. تعد MFP جهاز نسخ مستقل لا يحتاج إلى وجود اتصال بكمبيوتر. باستخدام HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 (متوفر مع بعض الطرازات)، يمكن له MFP إرسال رسائل الفاكس وتلقيها.

قائمة الميزات

الوظائف

- النسخ على الجهتين (على الوجهين)
 - تعديل الصورة
 - الإرسال الرقمي للألوان
- إنهاء مستند يتم طباعته على الوجهين
 - الطباعة عبر الشبكة

السرعة والإنتاج

- ٣١ صفحة في الدقيقة عند النسخ والطباعة على الورق بحجم letter، و ٣٠ ورقة في الدقيقة عند النسخ والطباعة على ورق بحجم A4.
 - إمكانية تغيير الحجم ما بين ٢٥% إلى ٤٠٠% أثناء استخدام سطح الماسح الضوئي الزجاجي
 - إمكانية تغيير الحجم ما بين ٢٥% إلى ٢٠٠% أثناء استخدام وحدة تغنية المستندات التلقائية (ADF)
 - أقل من ١٠ ثوان لطباعة الورقة الأولى
 - البث مرة واحدة، تقنية Raster Image Processing (RIP) ONCE
 - دائرة مهام تصل إلى ٥٠٠٠ ورقة في الشهر
 - معالج صغير بسرعة ٥٣٣ ميغا هيرتز

الدقة

- ١٠٠ نقطة في البوصة (dpi) بالإضافة إلى تقنية تحسين الدقة (Resolution Enhancement (Ret) بالإضافة إلى
- يمتاز المنتج بكل من تقنية HP FastRes و HP Resolution Enhancement technology (REt) (تقنية تحسين الدقة Ret
 بدقة ۱۲۰۰ في ۱۲۰۰ نقطة في البوصة dpi أثناء السرعة القصوى للجهاز.

الذاكرة

- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة ٢٥٦ ميغا بايت (MB)، يمكن زيادتها لتصل إلى ٥١٢ ميغا بايت باستخدام وحدات الذاكرة المزدوجة الخطية ذات معدل البيانات المزدوج المتكونة من ١٠٠ سن القياسية (DDR DIMMs).
- تقنية تحسين الذاكرة (Met) التي تضغط البيانات تلقائيًا حتى يمكن استخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بشكل أكثر فاعلية.

واجهة المستخدم

- شاشة رسومية على لوحة التحكم
- ملقم ويب مضمن للحصول على حق وصول إلى دعم الموارد وطلبها (للمنتجات المتصلة بالشبكة)

ه الفصل ۱ أساسيات MFP

- برنامج HP Easy Printer Care (حالة تستند إلى ويب وأداة استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
 - إمكانيات طلب موارد الطابعة عبر الإنترنت من خلال HP Easy Printer Care

اللغات والخطوط

- HP Printer Command Language (PCL) 6
 - HP PCL 5e للتوافق
 - لغة إدارة الطابعة
 - PDF •
 - XHTML
 - محرفات TrueType متغيرة الحجم ٨٠
 - مضاهاة (PS) HP PostScript® 3

النسخ والإرسال

- الأوضاع الخاصة بتنسيق النص والرسومات والتنسيق الذي يحتوي على نص ورسومات
 - ميزة مقاطعة المهمة (عند حدود النسخ)
 - صفحات متعددة على كل ورقة
 - تنبيهات رسومية للمشغل (إزالة انحشار الورق على سبيل المثال)
 - توافق مع البريد الإلكتروني
 - ميزة السكون التي توفر الطاقة
 - مسح ضوئي على الوجهين (على الجهتين) تلقائي

خرطوشة الطباعة (٤ خراطيش)

- طباعة حتى ١٢.٠٠٠ ورقة بنسبة تغطية تبلغ ٥%
 - تصميم لا يحتاج إلى رج الخرطوشة
- الكشف عن التصنيع الأصلى لخرطوشة الطابعة من HP
 - مزيل شريط الحبر تلقائيًا

معالجة الورق

- الإدخال
- الدرج ۱ (درج متعدد الأغراض): درج متعدد الأغراض خاص بالورق العادي والورق الشفاف والملصقات والمغلفات. يسع حتى ١٠٠ ورقة عادية أو ٢٠ مغلفاً.
- الدرج ٢ و٣ و٤: أدراج سعة ٥٠٠ ورقة. تكتشف هذه الأدراج أحجام الورق القياسية تلقائيًا حتى الوسائط بحجم legal وتسمح بالطباعة على الورق ذي الحجم المخصص.
 - وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF): تسع حتى ٥٠ ورقة عادية.

- الطباعة على الوجهين والنسخ: توفر إمكانية الطباعة على الوجهين والنسخ (الطباعة على وجهى الورقة).
- المسح الضوئي على الوجهين باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF): تتضمن ADF وحدة طباعة على الوجهين تلقائية لإجراء مسح ضوئى لوجهي المستند.

• الإخراج

- حاوية الإخراج القياسية: توجد حاوية الإخراج القياسية على الجانب الأيسر من MFP. يمكن أن تسع هذه الحاوية حتى ٥٠٠ ورقة عادية.
- حاوية إخراج ADF: توجد حاوية إخراج ADF أسفل حاوية إدخال ADF. تسع هذه الحاوية حتى ٥٠ ورقة عادية وتتوقف الطابعة MFP عند امتلاء هذه الحاوية.
- وحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية: يمكن لوحدة التدبيس/وحدة التجميع تدبيس حتى ٣٠ ورقة وتجميع حتى ٥٠٠ ورقة.
- صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات الاختياري: يمكن لإحدى الحاويات تجميع حتى ٥٠٠ ورقة بحد أقصى في حين يمكن للحاويتين تجميع حتى ١٠٠ ورقة لكل حاوية على حدة وبهذا تكون السعة الإجمالية ٧٠٠ ورقة.

التوصيل

- اتصال متوازي متوافق مع IEEE 1284C
- اتصال FIH) connection (AUX) Foreign Interface Harness) للتوصيل بأجهزة أخرى
 - موصل شبكة الاتصال المحلية (LAN) لملقم الطباعة HP Jetdirect المضمن
 - بطاقة فاكس تمثيلية اختيارية
 - برنامج DSS) HP Digital Sending Software) الاختياري
 - بطاقات الإدخال/الإخراج المحسن الاختيارية (EIO)
 - USB 2.0 •
 - منفذ ACC (منفذ الملحق ذي إمكانيات مضيف USB
 - منفذ الملحقات (لتوصيل الأجهزة الأخرى)

الميزات البيئية

• توفر ميزة السكون الطاقة (تتوافق مع إرشادات الطاقة لـ "ENERGY STAR الإصدار ١٠٠).



ميزات الأمان

- (FIH) Foreign Interface Harness
 - مسح آمن للقرص
 - و قفل الأمان
 - الاحتفاظ بالمهام
 - التحقق من DSS

ARWW MFP أساسيات ۱ أساسيات ۷


الحد الأدنى من متطلبات النظام

لتتمكن من استخدام وظيفة البريد الإلكتروني، يجب اتصال MFP بشبكة اتصال تستند إلى IP والتي تحتوي على ملقم يدعم بروتوكول بسيط لنقل البريد (SMTP). يمكن وضع هذا الملقم داخل شبكة اتصال محلية أو عند موفر خدمة إنترنت خارجي (ISP). تنصح HP بوضع MFP داخل شبكة الاتصال المتصلة بملقم SMTP. في حالة استخدام ISP، يجب الاتصال بـ ISP باستخدام اتصال خط المشترك الرقمي (DSL). وعند الحصول على خدمات البريد الإلكتروني من خلال ISP، اطلب من ISP توفير عناوين SMTP المصديحة. لا يتم دعم اتصالات الطلب الهاتفي. في حالة عدم وجود ملقم SMTP على شبكة الاتصال، يتاح برنامج تم توفيره من قبل شركة أخرى والذي يمكنك من إنشاء ملقم SMTP. ولكن، يقع شراء هذا البرنامج والدعم الخاص به تحت مسئوليتك.

أجزاء MFP وملحقاتها


التعرف على أجزاء MFP

قبل استخدام MFP، حاول التعرف على أجزائها.

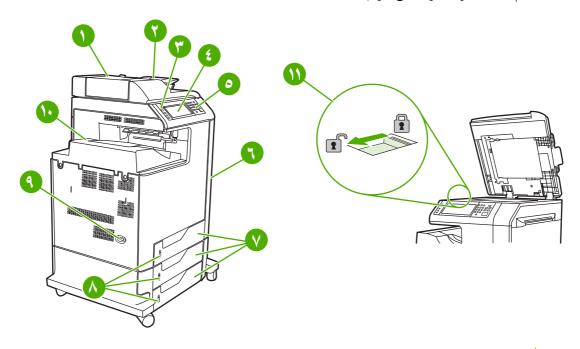

الغطاء العلوي لـ ADF	١
درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لنسخ المستندات الأصلية/مسحها ضوئيًا/إرسالها بالفاكس	۲
مصابيح حالة لوحة التحكم	٣
شاشة لوحة التحكم التي تعمل بالمس	٤
لوحة مفاتيح لوحة الحكم	٥
أغطية الجانب الأيمن (توفر الوصول إلى خراطيش الطباعة والمواد المستهلكة الأخرى)	٦
	٧
مؤشر ات مستوی الورق مؤشر ات مستوی الورق	٨
- مفتاح تشغیل/ایِقاف	٩
حاوية الإخراج	١.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11

٩ الفصل ١ أساسيات MFP

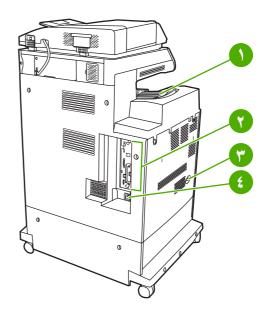

١	حاوية الإخراج
۲	منافذ الوصلات
٣	مفتاح تشغيل/إيقاف
٤	توصيل التيار


الملحقات والموارد

يمكنك زيادة إمكانيات MFP بإضافة الملحقات الإضافية. لمزيد من المعلومات حول طلب الملحقات والموارد، انظر شراء الأجزاء، والملحقات، والموارد.



ملاحظة استخدم الملحقات والموارد التي تم تصميمها بشكل خاص لوحدة تغذية الورق يدويًا (MFP) لضمان الأداء الأمثل.

ARWW وملحقاتها ۱۰ أجزاء MFP وملحقاتها

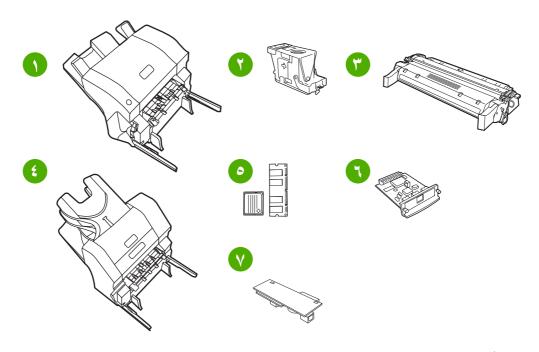



۱ و.	حدة التدبيس/وحدة التجميع (Q7521A). يشتمل هذا الملحق على وصلة ملحق إخراج.
<u> </u>	خرطوشة الدبابيس (C8091A)
<u>*</u> *	خرطوشة الطباعة (٤ خراطيش طباعة) (Q6460A و Q6461A و Q6463A و Q6463A)
٤ م	صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات (Q7523A). يشتمل هذا الملحق على ملحق وصلة إخراج.
əi 💩	طاقة ذاكرة DIMMS وبطاقة الذاكرة flash
٦ ما	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 v	(Q3701A) HP LaserJet analog fax accessory 300

منافذ الوصلات

تحتوي MFP على خمسة منافذ للاتصال بالكمبيوتر أو بشبكة الاتصال. تقع المنافذ إلى الجهة اليسرى، وإلى الجانب الخلفي من MFP.

۱۱ الفصل ۱ أساسيات MFP

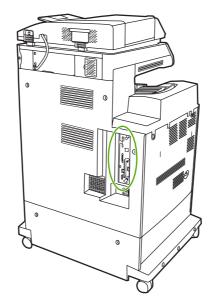

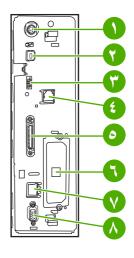

حماية الوصلة الخارجية (FIH)	١
USB 2.0	۲
ACC (يستخدم منفذ الملحق بروتوكول USB للمضيف)	٣
توصيل الفاكس (لتوصيل فاكس تماثلي اختياري)	£
المنفذ المتوازي	٥
فتحة امتداد الوصلة EIO	٦
منفذ الوصول لقفل Kensington	٧
اتصال شبكة الاتصال (ملقم طباعة HP Jetdirect المضمن)	٨
منفذ AUX	٩

نقل MFP

قبل نقل MFP، تأكد من قفل الماسح. يقع قفل الماسح تحت غطاء الماسح إلى يسار السطح الزجاجي للماسح.

ARWW وملحقاتها ۱۲

البرامج

تأتي MFP مع البرامج المساعدة، بما في ذلك برامج تشغيل الطابعة والبرامج الاختيارية. للإعداد السهل لـ MFP والوصول إلى النطاق الكامل للميزات الخاصة بها، تنصح HP بتثبيت البرنامج المتوفر.

راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط الخاص بـ MFP للحصول على معلومات إضافية حول البرنامج واللغات. لا يتوفر برنامج HP بكافة اللغات.

أنظمة التشغيل ومكونات MFP

يحتوي القرص المضغوط لـ MFP على مكونات البرنامج وبرامج التشغيل الخاصة بالمستخدمين ومسؤولي شبكة الاتصال. يجب تثبيت برامج تشغيل الطابعة المتوفرة على القرص المضغوط للاستفادة الكاملة من ميزات MFP. من المستحسن تثبيت البرامج الأخرى، إلا أنها غير مطلوبة للتشغيل. راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط الخاص بـ MFP للحصول على مزيد من المعلومات

يشتمل القرص المضغوط على برنامج مصمم للمستخدمين ومسؤولي شبكة الاتصال الذين يعملون في البيئات التالية:

- Windows Millennium Edition (Me) Microsoft® Windows® 98
- Windows Server 2003 و Windows XP، و Microsoft Windows 2000
 - الإصدار 10.2 من Apple Mac OS X أو أحدث

نتوفر معظم برامج تشغيل الطابعة الحديثة لكافة أنظمة التشغيل المعتمدة على موقع http://www.hp.com/go/. إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى الإنترنت، راجع النشرة البريدية للدعم التي تأتي في صندوق MFP للحصول على مزيد من المعلومات حول الحصول على أحدث البرامج.

يسرد الجدول التالي البرامج المتوفرة لـ MFP.

البرامج	Windows 98/ Me	Windows 2000/ XP/Server 2003	نظام التشغيل Mac	UNIX®	Linux	OS/2
برنامج تثبيت Windows	x	х				
FPCL 5	х	х				
PCL 6	х	х				
مضاهاة بوستسكرييت PostScript	х	х	х			
HP Web Jetadmin		х		х		
برنامج تثبیت Macintosh			х			
ملفات Macintosh PostScript Printer Description (PPD)			х			
برامج تشغیل IBM						х
البرامج النصية لـ Model				х		

ا تتوفر فقط على شبكة الويب العالمية.

التثبيت بواسطة استخدام Custom Install (التثبيت المخصص).



ملاحظة يمكنك كذلك شراء البرنامج HP Digital Sending الاختياري، الذي يوفر إمكانية إرسال الفاكسات الرقمية. لمزيد من المعلومات انتقل إلى http://www.hp.com/go/digitalsending.

۱۳ الفصل ۱ أساسيات MFP الفصل ۱ أساسيات MFP

يتوفر برنامج تشغيل Linux على http://hpinkjet.sourceforge.net على المابعات من نوع LaserJet على المابعات من نوع LaserJet على http://linuxprinting.org

ميزات البرنامج

تتوفر ميزات "التكوين التلقائي" و"التحديث الأن" و"التكوين المسبق" مع MFP.

التكوين التلقائى لبرنامج التشغيل

تتميز برامج التشغيل PL LaserJet PCL 6 و PCL 5 الخاصة بنظام التشغيل Windows و برامج تشغيل PS الخاصة بنظام التشغيل Windows 2000 و برامج تشغيل Windows XP و تكوين برنامج التشغيل الخاص بملحقات الطابعة عند التثبيت. تعتبر بعض الملحقات التي يدعمها التكوين التلقائي لبرنامج التشغيل هي وحدة الطباعة على الوجهين، وأدراج الورق الاختيارية، ووحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة (DIMMs). إذا كانت البيئة تدعم الاتصال الثنائي الاتجاه، فيقوم برنامج التثبيت بتقديم التكوين التلقائي لبرنامج التشغيل على إنه مكون يمكن تثبيته افتراضياً في عملية التثبيت النموذجي وعملية التثبيت المخصص.

التحديث الآن

إذا قمت بتعديل التكوين الخاص بطابعة HP Color LaserJet 4730mfp series بعد عملية التثبيت، فيمكن تحديث برنامج التشغيل تلقائياً بالتكوين الجديد الموجود في البيئات التي تدعم الاتصال الثنائي الاتجاه. انقر فوق الزر تحديث الآن لعكس التكوين الجديد الموجود ببرنامج التشغيل تلقائباً.



ملحظة لا يتم دعم ميزة التحديث الآن في البيئات التي يتم فيها توصيل العملاء Windows 2000 أو Windows XP المشتركين بمضيفي Windows XP أو Windows XP.

التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP

يعد التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP بناء برمجي ومجموعة من الأدوات التي تسمح بتخصيص برنامج HP وتوزيعه في بيئات الطباعة المشتركة المستخدمة. يؤدي استخدام التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP، إلى تمكين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات (IT) من إجراء التكوين المسبق للطباعة وافتراضيات الجهاز الخاصة ببرامج تشغيل طابعة HP قبل تثبيت برامج التشغيل في بيئة شبكة الاتصال. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل دعم التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP المتوفر على http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

تثبيت برنامج نظام الطباعة

يتضمن الجزء التالي إرشادات حول تثبيت برنامج نظام الطباعة.

يأتي برنامج نظام الطباعة وبرامج تشغيل الطابعة على قرص مضغوط مع MFP. يجب تثبيت برنامج نظام الطباعة الموجود على القرص المضغوط للاستفادة الكاملة من ميزات MFP.

إذا لم يكن لك حق وصول إلى محرك الأقراص المضغوطة، يمكنك تحميل برنامج نظام الطباعة من على إنترنت في http://www.hp.com/ support/clj4730mfp.



ملحظة يتوفر نموذج للبرامج النصية النموذجية لشبكات الاتصال الخاصة بـ @HP-UX, Sun Solaris) على على المحافظة النموذجية للبرامج النصية النموذجية لشبكات اتصال Linux على المعلى المعل

يمكنك تحميل أحدث البرامج مجاناً من http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows للاتصالات المباشرة

يوضح هذا الجزء كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Microsoft Windows 98 و Windows Me و Windows 2000و Windows XP

عند تثبيت برنامج الطباعة في بيئة الاتصال المباشر، قم بتثبيت البرنامج دوماً قبل توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB. في حالة توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB. في حالة توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB.

يمكن استخدام إما الكبل المتوازي أو كبل USB للحصول على اتصال مباشر. ولكن، لا يمكنك توصيل الكبل المتوازي وكبل USB في نفس الوقت. استخدم الكبل المتوافق مع IEEE 1284 أو كبل USB بطول٢ متر القياسي.

ARWW البرامج ١٤

لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- ١. قم بإغلاق كافة البرامج المفتوحة أو الجارى تشغيلها.
- قم بإدراج القرص المضغوط الخاص بوحدة تغذية الورق يدوياً (MFP) في محرك الأقراص المضغوطة.

في حالة عدم فتح شاشة الترحيب، قم ببدء تشغيلها باستخدام الإجراء التالي:

- من قائمة ابدأ، انقر فوق تشغيل.
- اكتب ما يلي: X:\setup (حيث تمثل X حرف محرك الأقراص المضغوطة).
 - انقر فوق **موافق**.
- انقر فوق تثبيت طابعة عند المطالبة بذلك واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - انقر فوق إنهاء عند اكتمال التثبيت.
 - قد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- ٦. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت والملفات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق MFP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4730mfp للحصول على تعليمات أو على مزيد من المعلومات.

تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows لشبكات الاتصال

يدعم البرنامج الموجود على القرص المضغوط الخاص بـ MFP تثبيت شبكة الاتصال مع شبكة اتصال Microsoft. للحصول على معلومات حول تثبيت شبكة الاتصال على الخرى، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

يشتمل ملقم الطباعة الخاص بـ HP Jetdirect والمضمن في HP Color LaserJet 4730mfp على منفذ شبكة اتصال المحات. 10/100 Base-TX على منفذ شبكة اتصال آخر، راجع شراء الأجزاء، والملحقات، PH Jetdirect في حالة احتياجك إلى ملقم طباعة http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

لا يدعم برنامج التثبيت تثبيت MFP أو إنشاء كائن MFP على ملقمات Novell. ويدعم فقط تثبيتات شبكة الاتصال بالوضع المباشر بين أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أداة HP المساعدة (مثل Novell وإنشاء كائنات على ملقم Novell، استخدم أداة HP المساعدة (مثل NWadmin).

لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- ا . إذا كنت تقوم بتثبيت البرنامج على نظام التشغيل Windows 2000 أو Windows XP فتأكد من امتلاكك لامتيازات المسؤول.
- ٢. تأكد من تكوين ملقم طباعة HP Jetdirect بشكل صحيح لشبكة الاتصال بواسطة طباعة صفحة تكوين (راجع صفحة التكوين). قم
 بتحديد موقع عنوان IP له MFP، على الصفحة الثانية. قد تحتاج إلى هذا العنوان لإكمال تثبيت شبكة الاتصال.
 - قم بإغلاق كافة البرامج المفتوحة أو الجارى تشغيلها.
 - قم بإدراج القرص المضغوط الخاص بـ MFP في محرك الأقراص المضغوطة.
 - في حالة عدم فتح شاشة الترحيب، قم ببدء تشغيلها باستخدام الإجراء التالي:
 - من قائمة ابدأ، انقر فوق تشغیل.
 - اكتب ما يلي: X:\setup (حيث X تمثل حرف محرك الأقراص المضغوطة).
 - انقر فوق **موافق**.
 - انقر فوق تثبیت طابعة عند المطالبة بذلك و اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

۱ الفصل ۱ أساسيات MFP

- انقر فوق إنهاء عند اكتمال التثبيت.
- ٧. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- ٨. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت والملفات االتمهيدية الموجودة على المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق MFP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4730mfp للحصول على تعليمات أو على مزيد من المعلومات.

لإعداد جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows ليستخدم MFP متصلة بالشبكة باستخدام مشاركة Windows

في حالة قيام الكمبيوتر بالطباعة مباشرةً إلى MFP، فيمكنك مشاركتها على شبكة الاتصال بحيث يمكن لمستخدمي الشبكة الآخرين الطباعة إليها. راجع مراجع Windows لتمكين مشاركة Windows. بعد مشاركة MFP، قم بتثبيت البرنامج الخاص بها على كافة أجهزة الكمبيوتر التي تشترك فيها.

تثبيت البرنامج بعد توصيل الكبل المتوازى أو كبل USB

إذا قمت بتوصيل الكبل المتوازي أو كبل USB مسبقاً بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows، يظهر مربع الحوار العثور على جهاز جديد عند تشغيل جهاز الكمبيوتر.

لتثبيت البرنامج لنظام التشغيل Windows 98 أو Windows Me

- ا. في مربع الحوار العثور على جهاز جديد، انقر فوق البحث في محرك الأقراص المضغوطة.
 - انقر فوق التالى.
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت والملفات التمهيدية الموجودة على المتراكز المتبيت التي http://www.hp.com/support/clj4730mfp القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق MFP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4730mfp للحصول على تعليمات أو على مزيد من المعلومات.

لتثبيت البرنامج لنظام التشغيل Windows 2000 أو Windows XP

- الحوار العثور على جهاز جديد، انقر فوق بحث.
- ٢. في الشاشة تحديد موقع ملفات برنامج التشغيل، حدد خانة الاختيار تحديد موقع، وقم بإلغاء تحديد كافة خانات الاختيار الأخرى، ثم انقر فوق التالى.
 - "اكتب الحرف الخاص بالدليل الجذر. على سبيل المثال، X:\ (حيث أن "X:\" هي حرف الدليل الجذر الموجود على محرك الأقراص المضغوطة).
 - انقر فوق التالي.
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - . انقر فوق إنهاء عند اكتمال التثبيت.
 - ٧. حدد لغة واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - ٨. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

ARWW البرامج ١٦

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت والملفات االتمهيدية الموجودة على المستخوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق MFP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4730mfp للحصول على تعليمات أو على مزيد من المعلومات.

إلغاء تثبيت البرنامج الخاص بـ MFP

يوضح هذا الجزء طريقة إلغاء تثبيت برنامج نظام الطباعة.

لإزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Windows

استخدم برنامج إلغاء التثبيت الموجود بمجموعة برامج HP Color LaserJet 4730mfp/Tools لتحديد أي مكون من مكونات نظام طباعة HP الموجود على Windows أو كافة المكونات وإزالتها.

- انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق البرامج.
- ال الله الله HP Color LaserJet 4730mfp. الشر إلى HP.
 - ٢. انقر فوق برنامج إلغاء التثبيت.
 - ٤. انقر فوق نعم.
- أبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال إلغاء التثبيت.

برامج شبكات الاتصال

ملخص حلول شبكة الاتصال الخاصة بـ HP

للحصول على ملخص يتعلق بحلول برامج HP لتثبيت شبكات الاتصال المتاحة وتكوينها، راجع دليل مسؤول ملقم طباعة HP Jetdirect. ويمكنك العثور على هذا الدليل على القرص المضغوط المرفق مع MFP.

HP Web Jetadmin

يتيح لك برنامج HP Web Jetadmin إمكانية إدارة الطابعات المتصلة من خلال HP Jetdirect داخل نطاق شبكة الإنترانت مستخدمًا مستعرض الويب. ويعد برنامج HP Web Jetadmin أداة إدارة تستند إلى مستعرض، وينبغي تثبيته على ملقم إدارة شبكة الاتصال المفرد فقط. ويمكن تثبيته وتشغيله على هذه الأنظمة:

- SuSE Linux ₉ Fedora Core
- Advanced Server J Server Windows 2000 Professional
 - Windows Server 2003
 - Windows XP Professional Service Pack 1 •

وعند تثبيته على ملقم المضيف، يمكن الوصول إلى HP Web Jetadmin عن طريق أي عميل من خلال مستعرض ويب المعتمد، مثل الإصدار 5.5 و 6.0 من Netscape Navigator.

يتضمن HP Web Jetadmin الميزات التالية:

- واجهة مستخدم محددة المهام توفر عروضاً قابلة للتكوين مما يوفر الكثير من وقت مسئولي شبكة الاتصال.
- ملفات تعريف للمستخدم قابلة للتخصيص تسمح لمسئولي شبكات الاتصال بتضمين الوظائف التي يتم عرضها أو استخدامها فقط.
- واعلام فورى بالبريد الإلكتروني حال إخفاق الأجهزة وانخفاض الموارد ومشكلات MFP الأخرى التي ترجع إلى أشخاص آخرين.
 - التثبيت والإدارة عن بعد ومن أي مكان باستخدام مستعرض ويب قياسي فقط.
- خاصية استكشاف تلقائي متقدمة تحدد مواقع الأجهزة الطرفية على شبكة الاتصال دون الحاجة إلى إدخال كل طابعة يدويًا بقاعدة بيانات.

۱۷ الفصل ۱ أساسيات MFP

- تكامل بسيط في حزم إدارة المؤسسات.
- القدرة على إيجاد سريع للأجهزة الطرفية يعتمد على المعلمات مثل عنوان IP وإمكانات الألوان واسم الطراز.
- القدرة على تسهيل تنظيم الأجهزة الطرفية في مجموعات منطقية، مع توفير مخططات مكتبية تقديرية لسهولة عملية التنقل.
 - القدرة على إدارة العديد من الطابعات وتكوينها في نفس الوقت.

لتحميل إصدار حالي من برنامج HP Web Jetadmin وللحصول على أحدث قائمة لأنظمة الضيافة المعتمدة، قم بزيارة رعاية عملاء HP الفورية على http://www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

يعد برنامج تثبيت طابعة HP Jetdirect على نظام التشغيل UNIX أداة تثبيت مساعدة بسيطة للطابعة للعمل على شبكات اتصال http://www.hp.com/. و تعد هذه الأداة المساعدة متاحة لأن يتم تحميلها من على موقع رعاية عملاء HP الفورية من على solaris. و support/net_printing.

الأدوات المساعدة

أدوات MFP المساعدة

يتم تجهيز طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series بالعديد من الأدوات المساعدة، التي تسهل مراقبة MFP وإدارتها على شبكة الاتصال.

HP Easy Printer Care Software

يعتبر HP Easy Printer Care Software برنامجاً يمكنك استخدامه في المهام التالية:

- عرض معلومات استخدام الألوان
 - و التحقق من حالة الطابعة
 - التحقق من حالة الموارد
 - إعداد التنبيهات
 - عرض مراجع الطابعة
- إمكانية الوصول إلى أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها و الصيانة

يمكنك عرض HP Easy Printer Care Software عند توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو عند توصيلها بشبكة اتصال. قم بإجراء تثبيت كامل للبرنامج لاستخدام HP Easy Printer Care Software. ولمزيد من المعلومات، انظر http://www.hp.com/. وgo/easyprintercare.

ملقم الويب المضمن

يتم تجهيز MFP بملقم ويب مضمن يتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة MFP وشبكة الاتصال. ويوفر ملقم ويب المضمن بيئة يمكن من خلالها تشغيل برامج ويب تمامًا بنفس طريقة نظام التشغيل، مثل Windows، مما يؤدي إلى توفير بيئة لتشغيل البرامج على الكمبيوتر. وعندئذ، يمكن عرض مخرجات هذه البرامج عن طريق مستعرض للويب مثل Microsoft Internet Explorer أو Netscape Navigator.

عندما يكون ملقم الويب "مضمنًا"، فإن ذلك يعني أنه يوجد بالفعل بأحد الأجهزة (مثل الطابعة) أو في أحد البرامج الثابتة بدلاً من كونه مجرد برنامج بتم تحميله على ملقم شبكة اتصال.

تتضح ميزة وجود ملقم ويب مضمن في توفيره واجهة لـ MFP بحيث يمكن لأي شخص الوصول إليها بواسطة جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الاتصال أو مستعرض ويب قياسي. ولا يوجد أي برنامج خاص لتثبيته أو تكوينه. للحصول على مزيد من المعلومات حول ملقم ويب المضمن HP، راجع دليل مستخدم ملقم ويب المضمن. ويمكنك العثور على هذا الدليل على القرص المضغوط المرفق مع MFP.

ARWW البرامج ١٨

الميزات

يسمح لك ملقم الويب المضمن HP بعرض حالة بطاقة شبكة الاتصال و MFP وإدارة وظائف الطباعة من الكمبيوتر. فيما يلي أمثلة عما يمكنك القيام به باستخدام ملقم ويب المضمن HP:

- عرض معلومات عن حالة MFP.
- تحديد العمر المتبقي من كل الموارد وطلب موارد جديدة.
 - عرض إعدادات تكوين الدرج وتغييرها.
 - عرض تكوين قائمة لوحة تحكم MFP وتغيير ها.
 - عرض الصفحات الداخلية وطباعتها.
 - استقبال رسائل إعلامية بأحداث MFP والموارد.
 - إضافة ارتباطات لمواقع ويب أخرى أو تخصيصها.
- تحديد اللغة التي سيتم عرض صفحات ملقم الويب المضمن وفقًا لها.
 - عرض تكوين شبكة الاتصال وتغييره.

للحصول على عرض كامل لميزات ملقم الويب المضمن ووظائفه، انظر استخدام ملقم ويب المضمن.

المكونات والأدوات المساعدة الأخرى

هناك العديد من البرامج التطبيقية التي تعد متاحة بالنسبة لمستخدمي Windows و Mac OS، بالإضافة إلى مسئولي شبكات الاتصال.

ول شبكة الاتصال	مسئر	التشغيل Mac	نظام	Windo	ows
HP Web Jetadmin — أداة لإدارة النظام استنادا إلى المستعرض. انظر http://www.hp.com/go/	•	ملفات PostScript Printer (PPDs) Description — للاستخدام مع برامج التشغيل Apple PostScript التي ترد مع	•	برنامج التثبيت — يقوم بأتمتة عملية تثبيت نظام الطباعة	•
<u>webjetadmin</u> HP Web Jetadmin		نظام التشغيل Mac أداة HP LaserJet المساعدة (المتوفرة على	•	التسجيل المباشر على شبكة الويب	•
يتاح تحميل برنامج تثبيت الطابعة HP Jetdirect لنظام تشغيل UNIX — من على الموقع <u>http://www.hp.com/</u> support/net_printing	•	إنترنت) — أداة مساعدة لإدارة الطابعة بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Mac			

۱۹ الفصل ۱ أساسيات MFP الفصل ۱ أساسيات ۱۹۹

برامج لأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أنظمة التشغيل Macintosh

يوفر برنامج تثبيت HP ملفات PostScript® Printer Description (PPD) وPD) PostScript® Printer Description يوفر برنامج تثبيت HP ملفات HP المساعدة) لاستخدامها مع أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Macintosh.

إذا كان كل من الطابعة وجهاز الكمبيوتر الذي يستخدم نظام التشغيل Macintosh متصلين بإحدى الشبكات؛ فاستخدم ملقم الويب المضمن (EWS) الخاص بالطابعة لتهيئة الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع <u>استخدام ملقم ويب المضمن</u>.

تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh لشبكات الاتصال

يشرح هذا القسم كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة في نظام التشغيل Macintosh. يدعم برنامج نظام الطباعة الإصدار v9.1 من نظام التشغيل Mac OS والإصدار الأحدث والإصدار v10.2 من نظام التشغيل Mac OS والإصدار الأحدث.

يتضمن برنامج نظام الطباعة المكونات التالية:

• ملفات PPD) PostScript Printer Description

تتيح ملفات PPD بالاشتراك مع برامج تشغيل طابعة Apple PostScript الوصول إلى ميزات الطابعة. يتوفر برنامج تثبيت ملفات PPD والبرامج الأخرى على القرص المضغوط المرفق بالطابعة. استخدم برنامج تشغيل طابعة Apple PostScript المرفق بالكمدوة تر.

• HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة)

توفر HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) الوصول إلى الميزات غير المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة. استخدم الشاشات الموضحة لتحديد ميزات الطابعة واستكمال المهام التالية باستخدام الطابعة:

- تسمية الطابعة.
- تعيين الطابعة إلى منطقة على شبكة الاتصال.
- قم بتعيين عنوان بروتوكول الإنترنت (١٦) للطابعة.
 - تحميل الملفات والخطوط.
- تكوين الطابعة وتعيينها إلى الطباعة باستخدام IP أو AppleTalk.

يمكنك استخدام HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) إذا كانت الطابعة تستخدم ناقل تسلسلي عالمي (USB) أو كانت متصلة بشبكة تستند إلى TCP/IP.



ملحظة يمكن استخدام HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) مع نظام التشغيل Mac OS X الإصدار v10.2 أو الأحدث.

لمزيد من المعلومات حول استخدام HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة)، انظر استخدام HP Printer Utility(أداة طابعة HP) المساعدة) لنظام التشغيل Macintosh.

لتثبيت برامج تشغيل الطابعة الإصدار v9.1 من نظام التشغيل Mac OS والإصدار الأحدث

- ا. صل كابل الشبكة بين ملقم الطباعة HP Jetdirect ومنفذ الشبكة.
- أدخل القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة. تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا. إذا لم تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب.
 - T. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Installer (برنامج التثبيت) في المجلد HP LaserJet Installer.
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

- من خلال القرص الصلب الموجود بالكمبيوتر؛ افتح Applications (تطبيقات)، ثم افتح Utilities (أدوات مساعدة)، ثم افتح Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب).
 - انقر نقرأ مزدوجاً فوق طابعة (AppleTalk).
 - بجوار AppleTalk Printer Selection (تحديد طابعة AppleTalk (تخيير).
 - حدد الطابعة، وانقر فوق إعداد تلقائي، ثم انقر فوق إنشاء.



ملاحظة يبدو الرمز الموجود على سطح المكتب عامًا. تظهر كافة لوحات الطباعة في مربع حوار الطباعة مع كل برنامج.

لتثبيت برامج تشغيل الطابعة من الإصدار v10.2 لنظام التشغيل Mac OS X والإصدار الأحدث

- صل كابل الشبكة بين ملقم الطباعة HP Jetdirect ومنفذ الشبكة.
 - أدخل القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة.

تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا. إذا لم تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب.

- انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Installer (برنامج التثبيت) في المجلد HP LaserJet Installer.
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- على القرص الصلب الموجود في الكمبيوتر، افتح Applications (تطبيقات)، ثم افتح Utilities (أدوات مساعدة)، ثم افتح Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).



ملحظة إذا كنت تستخدم الإصدار OS X v10.4 من نظام التشغيل Mac، فيحل Printer Setup Utility (أداة إعداد الطابعة المساعدة) محل Print Center (مركز الطباعة).

- انقر فوق إضافة طابعة
- حدد Rendezvous كنوع الاتصال.
 - حدد طابعتك من القائمة.
 - انقر فوق إضافة طابعة.
- ١٠. أغلق Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) بالنقر فوق زر الإغلاق في الركن العلوي الأيسر.

تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh للاتصالات المباشرة (USB)



مروووم ملحظة أجهزة كمبيوتر Macintosh لا تدعم توصيلات المنافذ المتوازية.

يشرح هذا القسم كيفية تثبيت الإصدار من v10.2 والإصدار الأحدث والإصدار Mac OS من برنامج نظام الطابعة لنظام التشغيل v9.1 والإصدار الأحدث Mac OS X نظام التشغيل

يلزم تثبيت برنامج تشغيل Apple PostScript لإمكانية استخدام ملفات PPD. استخدم برنامج التشغيل Apple PostScript المرفق بكمبيوتر Macintosh.

الفصل ١ أساسيات MFP **ARWW**

لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- ال الحال USB بين منفذ USB الخاص بالطابعة ومنفذ USB الخاص بالكمبيوتر. استخدم كابل USB قياسي بطول مترين.
 - ٢. أدخل القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة وقم بتشغيل برنامج التثبيت.
- تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا. إذا لم تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا؛ فانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب.
 - ٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Installer (برنامج التثبيت) في مجلد HP LaserJet Installer.
 - ٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - ع. للإصدار :والإصدار الأحدث Mac OS من نظام التشغيل ٧٩.1
- أ. على القرص الصلب الموجود بالكمبيوتر، افتح Applications (تطبيقات)، ثم افتح Utilities (أدوات مساعدة)، ثم افتح Print Center (مركز الطباعة).
 - ب. انقر نقرًا مزدوجًا فوق Printer (USB) (الطابعة (USB))، ثم انقر فوق OK (موافق).
 - ج. بعد تحديد طابعة USB، انقر فوق تغيير.
 - د. حدد الطابعة، ثم انقر فوق OK (موافق).
 - هـ. بجوار PPD) Postscript Printer Description)، انقر فوق Auto Setup (إعداد تلقائي)، ثم انقر فوق Create (إنشاء).
 - و. من القائمة طباعة، انقر فوق تعيين الطابعة الافتراضية.

للإصدار v10.2 من نظام التشغيل Mac OS X والإصدار الأحدث: يتم إنشاء صفوف USB تلقائيًا عند توصيل الطابعة بالكمبيوتر. إلا أن الصف يستخدم ملف PPD عام في حالة عدم تشغيل برنامج التثبيت قبل توصيل كابل USB. لتغيير ملف PPD الخاص بالصف؛ افتح Printer Setup Utility (مركز الطباعة)، حدد صف الطابعة المساعدة لإعداد الطابعة)، حدد صف الطابعة الصحيح، ثم انقر فوق Show Info (عرض المعلومات) لفتح مربع الحوار Printer Info (معلومات الطابعة). في القائمة المنبثقة؛ حدث تم تحديد Generic (طراز الطابعة)، ثم حدد ملف PPD الصحيح من القائمة المنبثقة حيث تم تحديد Generic (عام) للطابعة.

اطبع صفحة اختبار أو صفحة من أي برنامج للتأكد من صحة تثبيت البرنامج.

في حالة فشل التثبيت؛ أعد تثبيت البرنامج. وفي حالة فشل ذلك؛ انظر ملاحظات التثبيت أو أحدث الملفات التمهيدية readme على القرص المضغوط الخاص بالطابعة أو النشرة الواردة في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/ clj4700 للحصول على التعليمات أو لمزيد من المعلومات.



ملحظة يبدو الرمز الموجود على سطح المكتب بنظام التشغيل Mac OS الإصدار x9. عامًا. تظهر كافة لوحات الطباعة في مربع الحوار Print (طباعة) مصاحبة لكل برنامج

لإزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Macintosh

لإزالة البرنامج من كمبيوتر Macintosh ؛ اسحب ملفات PPD إلى سلة المهملات.

برامج تشغيل الطابعة

يرد مع الجهاز البرامج التي تتيح لجهاز الكمبيوتر الاتصال مع الجهاز (عن طريق استخدام إحدى لغات الطابعة). يطلق على هذا البرنامج اسم برنامج تشغيل الطابعة. تتيت برامج تشغيل الطابعة إمكانية الوصول إلى مزايا الجهاز، وذلك مثل الطباعة على الورق ذي الحجم المخصص وإعادة تحديد حجم المستندات وإدراج العلامات المائية.

برامج تشغيل الطابعة المدعومة

نتوفر للجهاز برامج تشغيل الطابعة التالية. إذا كان برنامج تشغيل الطابعة المطلوب غير موجود على القرص المضغوط المرفق مع الجهاز، أو غير متاح على الموقع <u>www.hp.com</u> عليك الاتصال بجهة التصنيع أو موزع البرنامج الذي تستخدمه وطلب برنامج التشغيل الخاص بهذا



ملاحظة وسوف تجد أحدث برامج التشغيل المتاحة متوفرةً على الموقع <u>www.hp.com</u>. وفقًا لتكوين أجهزة الكمبيوتر القائمة على نظام Windows، يفحص برنامج التثبيت الخاص ببرنامج الجهاز تلقائيًا جهاز الكمبيوتر للتحقق من الاتصال بالإنترنت للحصول على أحدث برامج التشغيل.

نظام النشغيل	برنامج تشغيل الطابعة PCL 6	برنامج تشغيل الطابعة PCL 5	برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل الطابعة PPD
Microsoft Windows 98	Х	Х	Х	
(Me) Windows Millennium	X	Х	Х	
Windows 2000	Х	Х	Х	
Windows XP	X	X	Х	
Windows Server 2003	X	Х	Х	
أو الإصدارات التالية Mac OS v9.1			Х	Х
Mac OS v10.2 أو الإصدارات التالية			X	X

[🗥] لن تتاح جميع مزايا الجهاز من خلال كل برامج التشغيل أو نظم التشغيل. انظر التعليمات المتعلقة بالسياق ضمن برنامج تشغيل الطابعة كي تتعرف على المزايا المتاحة.

برامج التشغيل الإضافية

لن تجد برامج التشغيل التالية متاحة على القرص المرفق، لكنها متوفرة عن طريق شبكة الإنترنت

- برنامج تشغيل الطابعة OS/2 PCL
- برنامج تشغيل طابعة PS الخاص بنظام تشغيل OS/2.
 - البرامج النصية لنموذج UNIX.
 - برامج تشغيل Linux.
 - برامج التشغيل HP OpenVMS.



مرووور ملاحظة برامج التشغيل OS/2 متاحة من IBM.

يمكنك الحصول على البرامج النصية لنموذج ®UNIX و Linux عن طريق تحميلها من على الإنترنت أو عن طريق طلبها من موفر خدمة أو دعم HP المعتمد. للحصول على دعم Linux، قم بزيارة الموقع <u>www.hp.com/go/linux</u>. للحصول على دعم UNIX، قم بزيارة الموقع .www.hp.com/go/jetdirectunix software

ARWW الفصل ۱ أساسيات MFP ۲٣

⁽PS) PostScript ملفات وصف الطابعة (PPDs)

اختر برنامج تشغيل الطابعة الصحيح

حدد برنامج تشغيل الطابعة وفقًا لنظام التشغيل الذي تستخدمه وطريقة استخدام الجهاز. ارجع إلى تعليمات برنامج تشغيل الطابعة كي تتعرف على المزايا المتاحة. لمزيد من المعلومات حول الوصول إلى تعليمات برنامج تشغيل الطابعة، انظر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة.

- يمكن لبرنامج تشغيل الطابعة PCL 7 ضمان الحصول على أفضل أداء عام والوصول إلى مزايا الطابعة الخاصة بك.
- من المنصوح به استخدام برنامج تشغيل الطابعة PCL ٥ في عمليات الطباعة العامة في المكتب سواء أحادية اللون أم الملونة.
- استخدم برنامج التشغيل PostScript (PS)، إذا كنت تقوم بالطباعة من البرامج القائمة على PostScript بشكل رئيسي وذلك مثل برنامج @Adobe PhotoShop وبرنامج @CorelDraw وذلك تحقيقًا للتوافق مع احتياجات PostScript المستوى الثالث أو لدعم خط الوميض الخاص باللغة PS.



ملاحظة تقوم الطابعة تلقائياً بالتبديل بين لغتي الطابعة PS وPCL.

تعليمات برنامج تشغيل الطابعة (نظام Windows)

تنفصل تعليمات برنامج تشغيل الطابعة عن تعليمات البرنامج. توفرتعليمات برنامج تشغيل الطابعة توضيحات خاصة بالأزرار ومربعات الاختيار والقوائم المنسدلة الموجودة ضمن برنامج تشغيل الطابعة. كما يشتمل أيضًا على التعليمات الخاصة بأداء مهام الطباعة الشائعة، مثل الطباعة على الوجهين وطباعة العديد من الصفحات على ورقة واحدة وطباعة الصفحة الأولى أو الأغلفة على ورقة مختلفة.

قم بتنشيط شاشات تعليمات برنامج تشغيل الطابعة بإحدى الطرق التالية:

- انقر فوق الزر تعليمات.
- اضغط على المفتاح F1 الموجود على لوحة مفاتيح الكمبيوتر
- انقر فوق رمز علامة الاستفهام الموجود في الركن الأيسر العلوي من برنامج تشغيل الطابعة.
 - انقر برز الماوس الأيمن فوق أي عنصر ضمن برنامج التشغيل، ثم انفر فوق ما هذا؟.

الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة

استخدم أحد الأساليب التالية لفتح برامج تشغيل الطابعة من خلال جهاز الكمبيوتر:

نظام التشغيل	لتغيير الإعدادات الخاصة بجميع مهام الطباعة حتى يتم إغلاق البرنامج	لتغيير الإحدادات الافتراضية لمهمة الطباعة (على سبيل المثال، بتشغيل ميزة الطباعة على الوجهين افتراضيا)	لتغيير إحدادات التكوين (مثل إضافة درج أو تمكين)تعطيل الطباعة اليدوية على الوجهين)
Windows 98 Windows • (Me) Millennium	 من القائمة ملف ضمن البرنامج، انقر فوق طباعة. 	 انقر فوق ابدأ، وانقر فوق إعدادات ثم انقر بعد ذلك فوق طابعات. 	 انقر فوق ابدأ، انقر فوق إعدادات، ثم انقر فوق طابعات.
()	۲. حدد HP Color LaserJet عدد 4730mfp ، ثم انقر فوق خصانص .	 ٢. انقر بزر الماوس الأيمن على الرمز HP Color LaserJet م حدد خصائص 	 ٢ انقر بزر الماوس الأيمن على الرمز HP Color LaserJet 4730mfp
	يمكن أن تختلف هذه الخطوات؛ لكن هذا الإجراء هو الشائع.	(Windows 98 و Me) أو افتر اضيات المستند (Windows) (NT 4.0).	 انقر فوق علامة التبويب تكوين.
Windows 2000 وXP Server 2003	 من القائمة ملف ضمن البرنامج، انقر فوق طباعة. 	 انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق إعدادات، واتبع ذلك بالنقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات. 	 انقر فوق ابدأ، ثم إعدادات، واتبع ذلك بالنقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات.
	 حدد HP Color LaserJet 4730mfp ئم انقر فوق خصائص أو تفضيلات. 	 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز HP Color LaserJet 4730mfp 	 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز HP Color LaserJet 4730mfp، ثم حدد خصائص.
	قد تختلف الخطوات؛ غير أن هذا الإجراء هو الأكثر شيوعًا.	الطباعة ِ	 انقر فوق علامة التبويب إعدادات الجهاز.

ARWW بر امج تشغيل الطابعة ٢٤

نظام التشغيل		تغيير الإعدادات الخاصة بجميع مهام الطباعة حتى يتم إغلاق البرنامج		لتغيير الإحادات الافتراضية لمهمة الطباعة (على سبيل المثال، بتشغيل ميزة الطباعة على الوجهين افتراضياً)		إعدادات التكوين (مثل إضافة درج أو التعطيل الطباعة اليدوية على الوجهين)	
أو الأحدث Mac OS v9.1	٦.	من القائمة ملف ، انقر فوق طباعة .	١.	من القائمة ملف ، انقر فوق طباعة .		قر فوق رمز الطابعة الموجود على مطح المكتب.	
	۲.	قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	۲.	كلما قمت بعمل تغيير في إعدادات أي قائمة منبثقة، انقر فوق حفظ الإعدادات .	۲. من	ت ن القائمة طباعة، انقر فوق تغيير لإعداد.	
Mac OS v10.2	١.	من القائمة ملف ، انقر فوق طباعة .	١.	من القائمة ملف ، انقر فوق طباعة .		ي برنامج البحث، من القائمة ا نتقال، قر فوق تطبيقات .	
	۲.	قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	۲.	قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	۲. افتح	نتح الأدوات المساعدة، ثم افتح مركز طباعة.	
			۳.	من القائمة المنبثقة إعدادات مسبقة، انقر فوق حفظ باسم وأدخل اسمًا للإعداد المسبق.	۳. انقر	قر فوق قائمة انتظار الطباعة.	
				فظ هذه الإعدادات في القائمة إ عدادات ة. لاستخدام الإعدادات الجديدة، يجب	_	ن القائمة طابعات، انقر فوق إظهار مع لومات.	
			تحديد	 الاستخدام الإعداد المسبق الذي تم حفظه في رة تستخدم فيها أحد البر امج وتقوم فيها 	٥. انقر	قر فوقق قائمة خيارات قابلة للتثبيت.	
			بالطبأ		333)	ملاحظة قد لا تتاح إعدادات التكوين في الوضع الكلاسيكي.	
Mac OS v10.3	١.	من القائمة ملف ، انقر فوق طباعة .	١.	من القائمة ملف ، انقر فوق طباعة .	-	نتح أداة إعداد الطابعة المساعدة عن لريق تحديد القرص الصلب، ثم النقر	
	۲.	قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	۲.	قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة	- فوق والذ	و تطبيقات ثم الأدوات المساحدة النقر نقرًا مزدوجًا فوق أداة إعداد طابعة المساعدة	
			۳.	من القائمة المنبثقة إعدادات مسبقة، انقر فوق حفظ باسم وأدخل اسمًا للإعداد المسبق.		قر فوق قائمة انتظار الطباعة.	
				ت المساطقة		ن القائمة طابعات، انقر فوق إ ظهار معلومات.	
			تحديد	خيار الإعداد المسبق الذي تم حفظه في رة تستخدم فيها أحد البرامج وتقوم فيها	٤. انقر	قر فوق قائمة خيارات قابلة للتثبيت .	

مr الفصل ۱ أساسيات MFP عليات ۲۰

برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh

يرفق مع الطابعة برنامج لتشغيل الطابعة يستخدم إحدى لغات الطابعة للاتصال بها. تتيح برامج تشغيل الطابعة الوصول إلى ميزات الطابعة، مثل الطّباعة على ورق بحجم مخصص وتغيير أحجام المستندات وإدراج العلامات المانّية.

برامج تشغيل الطابعة المدعمة

يُرفق بالطابعة برنامج تشغيل طابعة Macintosh وملفات PPD اللازمة. إذا لم يتوفر برنامج تشغيل الطابعة المطلوب على القرص المضغوط الخاص بالطابعة؛ فافحص ملاحظات التثبيت وأحدث الملفات التمهيدية readme لمعرفة ما إذا كان برنامج تشغيل الطابعة مدعمًا أم لا. وإذا لم يكن مدعمًا؛ فاتصل بالمصنّع أو موزع البرنامج الذي تستخدمه، واطلب برنامج تشغيل للطابعة.



ملاحظة تتوفر أحدث برامج التشغيل على الموقع <u>www.hp.com</u>.

الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة

استخدم أحد الأساليب التالية لفتح برامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر.

نظام التشغيل		ر إعدادات كافة مهام الطباعة حتى يتم ن البرنامج	(علی	. الإعدادات الافتراضية لمهمة الطباعة سبيل المثال، تشغيل إعداد الطباعة الوجهين بشكل افتراضي)	إضافة خي	إعدادات التهيئة (على سبيل المثال، خيار مادي مثل الأدراج، أو تشغيل برنامج التشغيل أو إيقاف تشغيلها)
الإصدار من v9.1 أو الإصدار Mac OS الأحدث	.)	من القائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة).	٦.	من القائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة).		انقر فوق رمز الطابعة على سطح المكتب.
الإخنت	۲.	قم بتغيير الإعدادات المطلوبة من القوائم المنبثقة العديدة.	.۲	بعد تغيير الإعدادات في القائمة المنبثقة؛ انقر فوق Save Settings (حفظ الإعدادات).	انق	من القائمة Printing (طباعة)، انقر فوق Change Setup (تغيير الضبط).
الإصدار v10.2 من Mac OS X	.1	من القائمة File (ملف)؛ انقر فوق Print (طباعة).	١.	من القائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة.)	0	في Finder (الباحث)، وفي القائمة Go (انتقال)، انقر فوق Applications (تطبيقات).
	۲.	قم بتغيير الإعدادات المطلوبة من القوائم المنبثقة العديدة.	۲.	قم بتغيير الإعدادات المطلوبة في القائمة العوائم المنبثقة العديدة، وفي القائمة المنبثقة Presets (الإعدادات المعينة مسبقًا)، انقر فوق Save as (حفظ باسم) واكتب اسمًا للإعداد المعين مسبقًا.	۲. اقت افت الم	افتح Utilities (أدوات مساعدة)، ثم افتح Print Center (مركز الطباعة). انقر فوق صف الطباعة.
			sets لاستخ خيار	فظ هذه الإعدادات في القائمة Pres (الإعدادات المعينة مسبقًا). فدام الإعدادات الجديدة؛ يلزم تحديد الإعداد المعين مسبقًا المحفوظ في كل عند فتح برنامج والقيام بالطباعة.	أنة الم الم ف. انة	في القائمة Printers (الطابعات)، انقر فوق Show Info (عرض المعلومات). انقر فوق القائمة Installable
					is	Options (الخيارات القابلة للتثبيت). ملاحظة قد لا تتوفر إعدادات التهيئة في الوضع Classic.
الإصدار v10.3 من Mac OS X	۱.	من القائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة.)	٦.	من القائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة.)	71)	افتح Printer Setup Utility افتح (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)
	۲.	قم بتغيير الإعدادات المطلوبة من القوائم المنبثقة العديدة.	۲.	قم بتغيير الإعدادات المطلوبة في القائمة العديدة، وفي القائمة المنبثقة Presets (الإعدادات المعينة مسبقًا)، انقر فوق Save as (حفظ باسم) واكتب اسمًا للإعداد المعين مسبقًا.	الذ (تد (أد فو الا	بواسطة تحديد القرص الصلب، ثم النقر فوق Applications (تطبيقات)، ثم النقر فوق Utilities (أدوات مساعدة)، ثم النقر المزدوج فوق Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).

ر إعدادات التهيئة (على سبيل المثال، له خيار مادي مثل الأدراج، أو تشغيل ببرنامج التشغيل أو إيقاف تشغيلها)	إضاف	لتغيير الإعدادات الافتراضية لمهمة الطباعة (على سبيل المثال، تشغيل إعداد الطباعة على الوجهين بشكل افتراضي)	لتغيير إعدادات كافة مهام الطباعة حتى يتم إغلاق البرنامج	نظام التشغيل
في القائمة Printers (الطابعات)، انقر فوق Show Info (عرض المعلومات).	۳.	يتم حفظ هذه الإعدادات في القائمة Presets (الإعدادات المعينة مسبقًا). لاستخدام الإعدادات الجديدة، يتعين تحديد خيار الضبط المعين مسبقًا والذي يتم حفظه		
انقر فوق القائمة Installable Options (الخيارات القابلة للتثبيت).	٤.	هير التسبيد التمين المسبد والتيام بالطباعة.		

ARWW MFP الفصل ۱ أساسيات ۲۷

قائمة مراجعة التثبيت

الجدول التالي هو قائمة مراجعة تثبيت لـ HP Color LaserJet 4730mfp series.

HP Color LaserJet 4730mfp حدول ۱-۱ طابعة

~	العنصر	تفاصیل 	
	تحقق من اتصال MFP بمصدر طاقة مناسب.	تتم المطالبة بدائرة كهربائية بقوة ١٠ أمبير (١٠٠ فولت) أو ٥ أمبير (٢٠٠ فولت)بحد أدنى . لا تستخدم أسلاك لاصفة. يمكن أن يؤدي اتصال أي أجهزة بنفس مصدر الطاقة إلى مشاكل تتسبب في انقطاع التيار .	
	تحقق من وضبع MFP في مساحة ملائمة.	مساحة ملائمة بحيث تسهل هذه المساحة الوصول إلى MFP من كافة الجهات. تجعل المساحات الضيقة الوصول إلى مكان انحشار الورق لإزالته وصيانة الطابعة أمراً صعباً.	
	تحقق من أن المساحة ملائمة، ومن مستويات الدعم.	تأكد من وجود MFP على مستوى وسطح ثابت. تأكد من تثبيت أقفال المعجلات.	
	تأكد من إزالة كافة الشرائط البرتقالية اللون ومواد التغليف.	راجع التفاصيل الموجودة في دليل بدء تشغيل HP Color LaserJet 4730mfp series.	
	تأكد من تثبيت خراطيش الحبر والورق في MFP.	استخدم نوعية جيدة من الورق.	
	قم بتنظيف السطح الزجاجي للماسح الضوئي قبل إلغاء تأمين الماسح الضوئي. قم بمسح السطح الزجاجي بخفة بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء وغير منسولة.	ولمزيد من المعلومات، انظر <u>لتنظيف السطح الزجاجي للماسح</u> الصوئي. راجع أيضاً دليل بدء تشغيل HP Color LaserJet	
	تحقق من تحريك قفل شحن الماسح إلى وضع الفتح.	راجع التفاصيل الموجود في دليل بدء تشغيل HP Color LaserJet 4730mfp series	
	تحقق من تعيين اللغة والتاريخ/الوقت بشكل صحيح.	راجع التفاصيل الموجود في دليل بدء تشغيل HP Color LaserJet 4730mfp series.	
	قم بتكوين مداخل البريد الإلكتروني.	اضغط على Menu، وقم بالتمرير ولمس CONFIGURE، وB-MAIL، FIND SEND، و E-MAIL، FIND SEND. و GATEWAYS على مداخل البريد الإكتشاف التلقائي على مداخل البريد الإلكتروني، يمكنك الحصول عليها من مسؤول شبكة الاتصال الخاص بك وتكوينها يدويا على MFP.	
	إذا تم تثبیت ملحق الفاکس، تأکد من تکوینه بشکل سلیم.	اضغط على Menu، وقم بالتمرير ولمس FAX، و Menu، و Menu. SETUP SETTINGS. قم بتعبنة المعلومات الخاصة بالتاريخ/ الوقت وعنوان الفاكس. راجع النفاصيل في HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide.	
	طباعة صفحات التكوين.	اضغط على Menu واضغط على INFORMATION ثم اضغط على PRINT CONFIGURATION.	
	على صفحات التكوين المطبوعة، تحقق مما يلي:	يوفر القرص المضغوط معلومات وتدريب HP Color LaserJet 4730mfp معلومات مفصلة حول كيفية قراءة	
	• عرض عنوان مدخل LDAP.	طالبه التكوين.	
	 عرض عنوان مدخل SMTP. 		
	 يتم عرض كافة الأجهزة الاختيارية (على سبيل المثال، وحدة التدبيس/وحدة التجميع أو صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات). 		
	 إذا تم تثبيت ملحق الفاكس، تعرض حالة المودم وضع التشغيل/ تمكين. 		
	 على صفحة JetDirect المضمنة، تحقق من قراءة الحالة بطاقة الإدخال/الإخراج جاهزة ولديك عنوان IP صالح. 		

ARWW قائمة مراجعة التثبيت ٢٨

جدول ۱-۱ طابعة HP Color LaserJet 4730mfp (يُتبع)

	۱۱۱ Coloi Lascisci (پیج	
✓	العنصر	تفاصيل
	تحقق من إمكانية النسخ من السطح الزجاجي للناسخ الموجود في MFP.	ضع صفحة التكوين بحيث يكون وجهها للأسفل على السطح الزجاجي للناسخ واضغط على Start.
	تحقق من إمكانية النسخ من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).	ضع صفحة التكوين مواجهة لأعلى في ADF واضغط Start.
	تحقق من إمكانية إرسال فاكس من MFP.	ضع المستند مواجهًا لأعلى في ADF واستخدم لوحة المفاتيح للإرسال إلى رقم تشغيل فاكس معروف.
	تحقق من إمكانية إرسال رسالة بريد إلكتروني.	ضع مستندا مواجهًا لأعلى في ADF، استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عنوان بريد الكتروني (يجب تكوين LDAP لهذا العنوان ليتم التشغيل).
	تحقق من إمكانية الطباعة إلى MFP.	بعد تحميل برنامج النظام للطباعة على كمبيوتر متصل بشبكة الاتصال، قم بطباعة صفحة اختبار من برنامج التشغيل.
	تحقق من تعيين التاريخ والوقت.	لن يقوم MFP بالطباعة حتى يتم تعيين التاريخ والوقت. انظر تعيين ساعة الوقت الحقيقي لمزيد من المعلومات.
	تحقق من أن كافة المستخدمين لديهم حق الوصول إلى برنامج "تدريب المستخدم".	http://www.hp.com/go/usemymfp


ARWW MFP الفصل ۱ أساسيات ۲۹

ARWW قائمة مراجعة التثبيت ٣٠

٢ استخدام لوحة التحكم

تخطيط لوحة التحكم

تحتوي لوحة التحكم على شاشة رسومية تعمل باللمس وأزرار للتحكم في أداء المهام ولوحة مفاتيح رقمية وثلاثة مصابيح توضح حالة الصمام الباعث للضوء (LED).

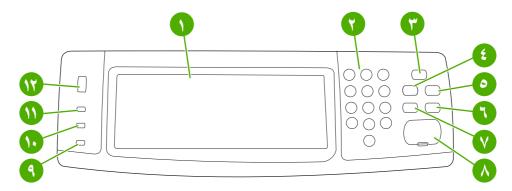

شاشة رسومية تعمل باللمس	١
لوحة مفاتيح رقمية	۲
الزر Sleep (سكون)	٣
الزر Menu (قائمة)	٤
الزر Status (الحالة)	٥
الزر Stop (إيقاف)	٦
الزر Reset (إعادة تعيين)	٧
الزر Start (بدء التشغيل)	٨
مصباح Attention (انتیاه)	٩
مصباح Data (بیانات)	١.
مصباح Ready (جاهز)	11
ضبط تباین الشاشة	17

ARWW تخطيط لوحة التحكم


ميزات لوحة التحكم

الميزات/الأزرار	الوظيفة
•	يوفر إمكانية وصول إلى "التعليمات" ?What is This و Show Me How و Show Me How و How و How و How و التماثمة الفيقة مُضمنة في قوائم الثماثمة التي تعمل باللمس.
(إعادة تعيين) Reset	يقوم بإعادة تعيين إعدادات المهام إلى قيم إعدادات المصنع أو القيم الافتر اضية المُحددة من قِبَل المستخدم.
(ایقاف) Stop	يقوم بإلغاء المهمة النشطة.
(بدء التشغيل)	يقوم ببدء تنفيذ مهمة نسخ، أو إرسال رقمي، أو يقوم بمتابعة تنفيذ مهمة تمت مقاطعتها.
لوحة المفاتيح الرقمية	تسمح لك بكتابة قيم رقمية لعدد النسخ المطلوبة وأية قيم رقمية أخرى.
(سکون) Sleep	في حالة ترك MFP غير نشطة لمدة طويلة من الوقت، فإنها تدخل تلقائيًا وضع السكون. لوضع MFP في وضع السكون أو لإعادة تنشيطها، اضغط على الزر Sleep.
(الحالة) Status	يقوم بفتح قائمة SUPPLIES STATUS. يمكنك، من خلال هذه القائمة، استرداد حالة خراطيش الطباعة ووحدة المصهر ووحدة النقل.
قائمة	يقوم بفتح قوائم MFP.

۳۳ الفصل ۲ استخدام لوحة التحكم

التنقل في الشاشة الرئيسية

استخدم عناصر لوحة التحكم التالية الموجودة في الشاشة الرسومية لتتمكن من الوصول إلى ميزات MFP.

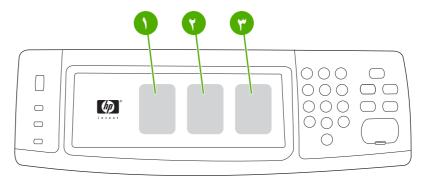

المس هنا من أجل استخدام شاشة النسخ. لمزيد من المعلومات، انظر التتقل خلال شاشة النسخ.	١
المس هنا من أجل استخدام شاشة البريد الإلكتروني. لمزيد من المعلومات، انظر التنقل عبر شاشة البريد الإلكتروني.	۲
المس هنا من أجل استخدام شاشة الفاكس. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام الفاكس وراجع دليل مستخدم HP LaserJet Analog Fax Accessory 300.	٣
قم بتدوير هذا القرص لزيادة سطوع الشاشة أو تقليله.	٤
يشير المصباح Ready إلى أن MFP جاهزة للطباعة.	٥
يشير المصباح Data إلى أن MFP تتلقى بيانات حالياً.	٦
يشير المصباح Attention إلى أنه توجد مشكلة في MFP تتطلب تدخل المستخدم.	٧



ملحظة في حالة تثبيت برنامج HP Digital Sending Software (DSS) الاختياري، سنظهر حقول إضافية على شاشة لوحة التحكم. قم بالتمرير إلى أسفل لمشاهدة كافة الحقول.

ARWW التنقل في الشاشة الرئيسية ٣٤

نظام التعليمات

يمكنك، في أي وقت، الوصول إلى نظام التعليمات الموجود على الشاشة الرسومية بواسطة لمس ٠٠.

تعلیمات ?What is This

توفر MFP معلومات حول أي موضوع على الشاشة الرسومية التي تعمل باللمس.

في الشاشة الواقعة بالمستوى العلوي، قم بلمس ۞ (الزر "تعليمات")، ثم ?What is This. بعد لمس أحد العناصر، يتم فتح مربع حوار منبثق ليعرض معلومات حول العنصر الذي قمت بلمسه. بعد قراءة هذه المعلومات، قم بلمس أي جزء آخر على الشاشة لإزالة مربع الحوار المنبثق . What is This?

في المستويات الأخرى من الشاشة، يمكنك الوصول إلى نظام "التعليمات" بواسطة لمس ۞ (الزر "تعليمات")، الموجود في الزاوية العلوية البسرى من كل شاشة.

تعليمات Show Me How

تتضمن تعليمات Show Me How معلومات حول كيفية استخدام ميزات MFP.

- ١. على الشاشة الرسومية التي تعمل باللمس والموجودة في لوحة التحكم، قم بلمس ۞ (الزر "تعليمات").
- قم بلمس Show Me How. واختر موضوعاً من الشاشة What is This? بواسطة لمس أي عنصر. يمكنك استخدام شريط التمرير لعرض المزيد من المواضيع. بعد لمس أحد العناصر، ستتم طباعة ورقة إرشادات.
 - ٣. قم بلمس OK للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

تظهر أيضاً تعليمات Show Me How في مربع الحوار المنبثق What is This? إذا كان العنصر الذي قمت بتحديده هو عبارة عن وظيفة تتضمن إرشادات. على سبيل المثال، إذا قمت بلمس "تعليمات" What is This?، ثم لمس mopies، فسوف تشاهد الزر Show الزر What is This? في مربع الحوار المنبثق. قم بلمس الزر Show Me How للحصول على معلومات حول كيفية تحسين مهمة النسخ.

٣٥ الفصل ٢ استخدام لوحة التحكم

مخطط القوائم

لإلقاء نظرة على الإعدادات الحالية للقوائم والعناصر المتاحة في لوحة التحكم، اطبع صفحة مخطط قوائم لوحة التحكم:

- ۱. اضغط على Menu.
- ۱NFORMATION قم بلمس
- ٣. قم بلمس PRINT MENU MAP.

يمكن تعديل العديد من هذه القيم من برنامج التشغيل أو من التطبيق. قد ترغب في حفظ صفحة مخطط القوائم بالقرب من MFP كمرجع لك. يختلف محتوى مخطط القوائم، تبعًا للخيارات المُثبتة حاليًا في MFP. للحصول على قائمة كاملة بعناصر لوحة التحكم والقيم الممكنة، راجع الأجزاء الخاصة بكل قائمة في هذا الفصل.

ARWW مخطط القوائم ٣٦

قائمة استرداد المهام

تحتوي "قائمة استرداد المهام" على خيارات لاسترداد مهام اختبار الطباعة وإمهالها والمهام الخاصة ومهام النسخ السريع والمهام المخزنة. لذلك يعرض الجدول التالي الخيارات المتاحة في تلك القائمة.

التوضيح	القيم	العنصر
يسمح لك بتحديد المهمة المراد استردادها. بعد تحديد المهمة، يتم عرض الخيارين PRINT و DELETE. حدد PRINT و DELETE. النسخ المطلوبة. حدد DELETE لحف المهمة. إذا قمت باسترداد مهمة أمن كلا الخيارين PRINT و DELETE سيتضمن مربع حوار يجب أن تقوم فيه بإدخال رقم PIN (رقم التعريف الشخصي).	JOB	USER



ملاحظة في حالة عدم تخزين أية مهام خاصة أو مهام نسخ سريع أو مهام مخزنة أو مهام اختبار الطباعة وإمهالها على القرص الثابت لطابعة MO STORED JOBS عند تحديد القائمة.

- · نظهر قائمة بأسماء المستخدمين على شاشة لوحة التحكم.
 - اضغط على Menu.
 - . قم بلمس RETRIEVE JOB.
- قم بلمس اسم مستخدم، لتظهر قائمة بالمهام المخزنة لهذا المستخدم.
- قم بلمس اسم مهمة، ثم اطبع هذه المهمة أو احذفها. إذا تطلبت إحدى المهام إدخال رقم PIN لإتمام الطباعة، فسيظهر (رمز القفل) بجانب الأمر PRINT مما يعني أنه يجب إدخال رقم PIN. إذا تطلبت إحدى المهام إدخال رقم PIN لحذفها، فسيظهر (رمز القفل) بجانب الأمر DELETE مما يعني أنه يجب إدخال رقم PIN.
 - ١. إذا قمت بلمس PRINT، فستطالبك MFP بإدخال عدد النسخ المراد طباعتها (من ١ إلى ٣٢.٠٠٠).

قائمة معلومات

لطباعة صفحة معلومات، انتقل إلى صفحة (صفحات) المعلومات التي تريدها ثم قم بلمسها.

العنصر	التوضيح
PRINT MENU MAP	يقوم بطباعة مخطط قوائم يُظهر تخطيط عناصر قوائم لوحة التحكم والإعدادات الحالية الخاصة بها.
	تعود MFP إلى الحالة Ready عند اكتمال الصفحة.
PRINT CONFIGURATION	يقوم بطباعة صفحة تعرض تفاصيل التكوين الحالي LMFP.
	تعود MFP إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.
PRINT SUPPLIES STATUS PAGE	يقوم بطباعة صفحة تُظهر عدد الصفحات المتبقِبة لكل مورد في MFP.
	تعود MFP إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.
SUPPLIES STATUS	لا يتم طباعة هذه الصفحة، تعرض الحالة فقط.
PRINT USAGE PAGE	يقوم بطباعة صفحة تحتوي على معلومات يمكن استخدامها لحساب التكاليف.
	تعود MFP إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.
PRINT DEMO	يقوم بطباعة صفحة عرض توضيحي.
	تعود MFP إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.
PRINT RGB SAMPLES	يقوم بطباعة صفحة تعرض ألوان RGB.
	تعود MFP إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.
PRINT CMYK SAMPLES	يقوم بطباعة صفحة تعرض ألوان CMYK.
	تعود MFP إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.
PRINT FILE DIRECTORY	يقوم بطباعة صفحة دليل تحتوي على المعلومات المتعلقة بكافة وحدات التخزين الكبيرة التي تم تركيبها.
	تعود MFP إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.
PRINT PCL FONT LIST	يقوم بطباعة قائمة بكافة خطوط PCL المتوفرة على MFP.
	تعود MFP إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.
PRINT PS FONT LIST	يقوم بطباعة قائمة بكافة خطوط PS المتوفرة على MFP.
	تعود MFP إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.

ARWW قائمة معلومات

قائمة الفاكس

ستظهر هذه القائمة فقط في حالة تثبيت HP LaserJet analog fax accessory 300. للحصول على معلومات حول قائمة "الفاكس"، واجع دليل مستخدم 470 HP LaserJet Analog Fax Accessory الله يتم توفير نسخة مطبوعة من هذا الدليل مع HP LaserJet 4730xm mfp و HP LaserJet 4730xs mfp و HP LaserJet 4730xs mfp

٣٩ الفصل ٢ استخدام لوحة التحكم

قائمة معالجة الورق

عند تكوين إعدادات معالجة الورق بشكل صحيح من خلال لوحة التحكم، يمكنك الطباعة بواسطة تحديد نوع الورق وحجمه من برنامج التشغيل أو البرنامج التطبيقي. لمزيد من المعلومات، انظر تحديد وسائط الطباعة.

نتوفر بعض العناصر الموجودة في هذه القائمة (مثل الطباعة على الوجهين والتغذية اليدوية) في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة (في حالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح). وتلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة والبرنامج التطبيقي إعدادات لوحة التحكم.



مرحظة تعد العناصر ذات العلامة النجمية (*) هي القيم الافتراضية.

التوضيح	القيم	العنصر
يسمح لك بتعبين حجم الوسائط للدرج ١.	ANY SIZE*	TRAY 1 SIZE
	LETTER	
	LEGAL	
	EXECUTIVE	
	STATEMENT	
	8.5X13	
	A5	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	DPOSTCARD(JIS)	
	DPOSTCARD (JIS)	
	16K	
	ENVELOPE #10	
	ENVELOPE MONARCH	
	ENVELOPE C5	
	ENVELOPE DL	
	ENVELOPE B5	
	сизтом	
يسمح لك بتعيين نوع الوسائط في الدرج ١.	ANY TYPE*	TRAY 1 TYPE
	PLAIN	
	PREPRINTED	
	LETTERHEAD	
	TRANSPARENCY	
	PREPUNCHED	
	LABELS	

قائمة معالجة الورق **ARWW**

لعنصر	القيم	التوضيح
	BOND	
	RECYCLED	
	COLOR	
	LIGHT <75 G/M2	
	INTERMEDIATE90-104	
	HEAVY 105-119 G/M2	
	EXTRA HEAVY120-163	
	CARDSTOCK >163	
	ROUGH 90-105 G/M2	
	GLOSSY 75-105 G/M2	
	HEAVY GLOSSY120-160	
	EXTRA HEAVY GLOSSY	
	TOUGH PAPER	
	ENVELOPE	
TRAY <n> SIZE</n>	LETTER*	يسمح لك بتعيين حجم الوسائط للدرج ٢ و الدرج ٣ و الدرج ٤. يجب أن يحل رقم الدرج محل <n>.</n>
	LEGAL	. 110 0 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 6
	EXECUTIVE	
	8.5X13	
	A5	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	16K	
	CUSTOM	
	ANY CUSTOM	
TRAY <n> TYPE</n>	PLAIN*	يسمح لك بتعيين نوع الوسائط في كل درج. يجب أن يحل رقم الدرج محل <n>.</n>
	PREPRINTED	يحل رقم الذرج محل <۱۱۷>.
	LETTERHEAD	
	TRANSPARENCY	
	PREPUNCHED	
	LABELS	
	BOND	

13 الفصل ٢ استخدام لوحة التحكم 13 الفصل ٢ استخدام لوحة التحكم

التوضيح	القيم	العنصر
	RECYCLED	
	COLOR	
	LIGHT <75 G/M2	
	INTERMEDIATE90-104	
	HEAVY 105-119 G/M2	
	ROUGH 90-105 G/M2	
	GLOSSY 75-105 G/M2	
	TOUGH PAPER	

ARWW قائمة معالجة الورق

قائمة تكوين جهاز

تحتوي هذه القائمة على كافة الوظائف الإدارية.



ملحظة تعد العناصر ذات العلامة النجمية (*) هي القيم الافتراضية.

القائمة الفرعية "المستندات الأصلية"

على الرغم من أنه يمكنك الوصول إلى كل عنصر باستخدام الشاشة الرسومية التي تعمل باللمس، فإنه يمكنك أيضًا تحديد عناصر النسخ والإرسال من خلال قوائم MFP. للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم لمس ORIGINALS.

العنصر	القيم	التوضيح
PAPER SIZE	EXECUTIVE	يقوم بتعيين حجم الورق للمستند الأصلي.
	LETTER*	
	LEGAL	
	A5	
	A5	
	B5(JIS)	
	8.5X13	
	STATEMENT	
	MIXED LTR/LGL	
NUMBER OF SIDES	*1	يشير إلى ما إذا كان قد تم مسح وجه واحد أم وجهي
	*	المستند الأصلي.
		تطالبك MFP بقلب الصفحة في حالة تحديد ٢ ووضع المستند الأصلي على أحد وجهيه بشكل مسطح.
ORIENTATION	PORTRAIT*	يشير إلى ما إذا كان اتجاه المستند الأصلي طوليًا (الحافة
	LANDSCAPE	القصيرة لأعلى) أم عرضيًا (الحافة الطويلة لأعلى).

ARWW الفصل ٢ استخدام لوحة التحكم

التوضيح	القيم	العنصر
يصف نوع الصورة الموجودة على المستند الأصلي.	TEXT	CONTENT
حدد PHOTO إذا كان المستند الأصلي يتكون من صور رسومية، أو TEXT إذا كانت الصورة تتكون	РНОТО	
صور رسومیه، او ۱۳۸۱ ادا کانگ انصوره تنکون من نص فقط	GLOSSY PHOTO	
حدد GLOSSY PHOTO للصور الأصلية ذات درجات الألوان المتجانسة.	MIXED*	
حدد MIXED إذا كان المستند الأصلي يحتوي على رسومات ونصوص. قم بتعيين قيمة تتراوح من • وحتى ٨ إلى Text/Photo Mix حيث تمثل القيمة • أن معظم المحتوى هو نص، وتمثل القيمة ٨ أن معظم المحتوى عبارة عن رسومات.		
ملاحظة يمكنك تخطي أي إعداد من هذه الإعدادات لمهمة معينة باستخدام شاشة "النسخ".		
يحدد تباين وسطوع الصورة. يمكنك الاختيار من تسع قيم تز ايدية.	، إلى ٨	DENSITY
ھیم در رہیں۔ • = داکن جدًا	القيمة الافتر اضية = ٨	
. 5		
۸= فاتح جدًا		

القائمة الفرعية "نسخ"

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم المس COPYING.

العنصر	القيم	التوضيح
COLOR MODE	COLOR COPIES	يشير إلى ما إذا كان ينبغي طباعة النسخ بالألوان أم بالأبيض والأسود.
	BLACK COPIES	
NUMBER OF SIDES	*1	يشير إلى ما إذا كان ينبغي طباعة الصور على وجه واحد من النسخة
	*	أم على كلا وجهيها.
COLLATE	OFF	يشير إلى ما إذا كان ينبغي ترتيب النسخ أم عدم ترتيبها.
	ON*	
PAPER DESTINATION	OUTPUT BIN 1*	حدد حاوية الإخراج في صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات
	OUTPUT BIN 2*	الاختياري.
	OUTPUT BIN 3*	حاوية الإخراج ١ هي الحاوية الافتراضية للنسخ.
		حاوية الإخراج ٢ هي الحاوية الافتر اضية لاستخدام الفاكس.
		حاوية الإخراج ٣ هي الحاوية الافتراضية للطباعة.
		ملحظة يظهر هذا العنصر فقط في حالة تركيب صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات الاختياري.
COPIES	1_999	يشير إلى عدد النسخ التي تمت طباعتها عند الضغط على Start دون تحديد عدد النسخ المطلوب باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.

ARWW قائمة تكوين جهاز ٤٤

العنصر	القيم	التوضيح
STAPLE	NONE*	لتمكين التدبيس، حدد 1-EDGE .
	1-EDGE	ملحظة يتوفر هذا العنصر فقط في حالة تثبيت وحدة التدبيس/وحدة التجميع.
FIRST COPY SPEED	NO EARLY WARM UP* EARLY WARM UP	حدد NO EARLY WARM UP لتعطيل ميزة "النسخ السريع الأول". يمكن أن يؤدي استخدام ميزة "النسخ السريع الأول" إلى تأكل زائد عن الحد لطابعة MFP. يعد هذا هو الإعداد الافتراضي.
		حدد EARLY WARM UP لتمكين ميزة "النسخ السريع الأول"، مما يؤدي إلى تقليل الوقت الذي تطلبه MFP لطباعة نسخة عندما تكون معطلة لبعض الوقت.

القائمة الفرعية "تحسين"

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم المس ENHANCEMENT.

التوضيح	القيم	العنصر
يقوم بتعيين إعداد الحدة.	، إلى ٤	SHARPNESS
• = الحد الأدنى للحدة		
ع = الحد الأقصى للحدة		
القيمة الافتراضية = ٢		
يتحكم في مقدار مادة الخلفية الموجودة في المستند الأصلي والتي يتم حذفها من السخة المطبوعة. تعد إز الة مادة الخلفية أمرًا مفيدًا عند قيامك بسنخ كلا الوجهين ولا ترغب في جعل المادة الموجودة على الوجه الأول مرئية على الوجه الثاني من النسخة.	۰ إلى ٨	BACKGROUND REMOVAL
 الحد الأدنى للمقدار الذي يتم إزالته من مادة الخلفية (يكون الجزء الأكبر من الخلفية مرئيًا) 		
 ٨ = الحد الأقصى للمقدار الذي يتم إزالته من مادة الخلفية (يكون الجزء الأصغر من الخلفية مرئيًا) 		
القيمة الافتر اضية = ٢		

القائمة الفرعية "إرسال"

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم المس SENDING.

توضيح	خيارات	القيم
يحدد ما إذا كان ينبغي مسح المستند بالألوان أم بالأبيض والأسود.	BLACK AND WHITE	SCAN PREFERENCE
بالالوال ام بالابيص والاسود.	COLOR*	
يحدد تنسيق الملف لمرفق البريد الإلكتروني.	PDF*	FILE TYPE
الإلكتروبي.	M-TIFF	
	TIFF	

٥٤ الفصل ٢ استخدام لوحة التحكم

سر القيم	القيم	خيارات	توضيح
		JPEG	
SIZE	FILE SIZE	SMALL	يقوم بتعيين نسبة ضغط الملف، مما يؤدي إلى تحديد حجم هذا الملف.
		STANDARD*	ټر-پ <u>بی — پ</u> - — ب
		LARGE	
JTION	RESOLUTION	75 dpi	يحدد دقة مستند أو صورة؛ عند إعداد DPI أقل، سينتج ملفًا ذا حجم أصغر
		150 dpi*	DPI افل، سينج ملف دا حجم اصعر ولكن قد تتأثر جودة الصورة.
		200 dpi	
		300 dpi	
ATION	ADDRESS VALIDATION	OFF	يقوم بتمكين MFP من التحقق من صحة
		ON*	بناء جملة البريد الإلكتروني. تتطلب عناوين البريد الإلكتروني الصالحة استخدام علامة "@" و".".
NAYS	FIND SEND GATEWAYS		تبحث MFP على الشبكة عن مدخلي SMTP و LDAP اللذين يمكنها استخدامهما لإرسال بريد إلكتروني.
EWAY	SMTP GATEWAY		عنوان IP لملقم SMTP المُستخدم لإرسال بريد إلكتروني.
EWAY	LDAP GATEWAY		عنوان IP لمدخل LDAP الذي تستخدمه MFP للبحث عن معلومات البريد الإلكتروني.
WAYS	TEST SEND GATEWAYS		يقوم باختبار المداخل التي تم تكوينها للتحقق من أنها تعمل.
REPLICATE N			يقوم بنسخ إعدادات الإرسال من إحدى طابعات MFP إلى طابعة أخرى.
			ملحظة قد لا تعمل هذه الميزة مع طابعات MFP الأقدم.

القائمة الفرعية "طباعة"

تتوفر بعض العناصر الموجودة في القائمة الفرعية "طباعة" في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة (في حالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح). وتلغي إعدادات برنامج التشغيل والبرنامج التطبيقي إعدادات لوحة التحكم.

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم المس PRINTING.

توضيح	القيم	العنصر
يقوم بتعيين العدد الافتراضي للنسخ بواسطة تحديد أي رقم من ١ إلى ٣٢.٠٠٠ استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لتحديد عدد النسخ.	۱ إلى ۳۲٫۰۰۰	COPIES

ARWW قائمة تكوين جهاز ٤٦

لعنصر	القيم	توضيح
		ملحظة من المستحسن تعيين عدد النسخ في برنامج تشغيل الطابعة أو في البرنامج التطبيقي. (تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة والبرنامج التطبيقي إعدادات لوحة التحكم).
DEFAULT PAPER SIZE	LETTER*	يقوم بتعبين حجم الصور الافتراضي للورق
	LEGAL	والمغلفات. (سيتغير اسم العنصر من paper إلى ENVELOPE أثناء قيامك بالتدرج خلال الأحجام
	EXECUTIVE	المتو فر ة.)
	STATEMENT	
	8.5X13	
	A5	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	16K	
	ENVELOPE #10	
	ENVELOPE MONARCH	
	ENVELOPE C5	
	ENVELOPE DL	
	ENVELOPE B5	
	CUSTOM	
DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE	UNIT OF MEASURE	يسمح لك بتعيين حجم ورق مخصص لأي درج من
	X DIMENSION	الأدراج التي تم تركيبها. يجب أن يحل رقم الدرج محل <n>. حدد البعدين س وص لحجم الورق</n>
	Y DIMENSION	المخصص. يتراوح البعد س بين ٢١٦-٧٦ مم . ويتراوح البعد ص بين ٢٥٦-١٢٧ مم .
PAPER DESTINATION	OUTPUT BIN 1*	حدد حاوية الإخراج في صندوق البريد الذي يشتمل
	OUTPUT BIN 2	على ٣ حاويات الاختياري
	OUTPUT BIN 3	ملاحظة يظهر هذا العنصر فقط في حالة تركيب صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات اختياري، وإذا لم يكن قد تم تكوينه لوضع التجميع.
DUPLEX	OFF	قم بتعيين القيمة إلى ON للطباعة على كلا الوجهين
	ON*	(الطباعة على الوجهين) أو إلى OFF للطباعة على وجه واحد (الطباعة المفردة).
	DUPLEX BINDING	تسمح لك القيمة DUPLEX BINDING بتحديد LONG EDGE أو *SHORT EDGE. يتم عرض هذا العنصر فقط في حالة تعيين DUPLEX إلى ON.
		لمزيد من المعلومات، انظر الطباعة التلقائية على الجهتين (الطباعة على الوجهين).

42 الفصل ۲ استخدام لوحة التحكم ٤٧

العنصر	القيم	توضيح
OVERRIDE A4/LETTER	NO	يتم استخدام هذا الأمر للطباعة على وسائط ذات
	YES*	الحجم Letter عند إرسال مهمة تتطلب الحجم A4 ولكن لم يتم تحميل وسائط ذات الحجم A4 في
		MFP (أو للطباعة على وسائط ذات الحجم A4 عند
		إرسال مهمة تتطلب الحجم Letter، ولكن لم يتم
		تحميل وسائط ذات الحجم Letter في MFP).
MANUAL FEED	OFF*	يمكنك هذا العنصر من تغنية الورق يدويًا من
	ON	الدرج ١، بدلاً من التغذية تلقائيًا من أحد الأدراج.
	ON	عندما يكون MANUAL FEED=ON والدرج ١ فارغًا، فستنتقل MFP إلى وضع عدم الاتصال
		عندما تتلقى مهمة طباعة. ثم تقوم بعرض
		MANUALLY FEED <paper size=""></paper>
		لمزيد من المعلومات، انظر الطباعة على الوجهين
		يدوياً.
COURIER FONT	REGULAR*	حدد إصدار الخط Courier من أجل استخدام:
	DARK	REGULAR: خط Courier الداخلي والمتوفر
		على طابعات HP LaserJet 4 series.
		DARK: خط Courier الداخلي والمتوفر على
		طابعات HP LaserJet III series.
		لا يتوفر كلا الخطين في نفس الوقت.
WIDE A4	NO*	يقوم الإعداد Wide A4 بتغيير عدد الأحرف التي
	YES	يمكن طباعتها على السطر الواحد في ورق بحجم A4.
	123	YES: يمكن طباعة ٨٠ حرفًا بحد أقصى بمسافات
		بينية قيمتها ١٠ في السطر الواحد.
		NO: يمكن طباعة ٧٨ حرقًا بحد أقصى بمسافات
		بينية قيمتها ١٠ في السطر الواحد.
PRINT PS ERRORS	OFF*	حدد ON لطباعة صفحة أخطاء PS عند حدوث
		أخطاء PS.
	ON	
PRINT PDF ERRORS	OFF*	حدد ON لطباعة صفحة أخطاء PDF عند حدوث
	ON	أخطاء PDF.
PCL		للحصول على معلومات حول هذا الخيار، انظر
		القائمة الفر عية "PCL"

القائمة الفرعية "PCL"

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم لمس PRINTING، ثم لمس PCL.

العنصر	القيم	الوصف
FORM LENGTH	٥ إلى ١٢٨	يعين المسافة الأفقية من ٥ أسطر حتى ١٢٨ سطر بالنسبة لحجم الورق الافتراضي. أدخل القيمة باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.
	القيمة الافتر اضية = ٦٠	الورق الاقتراضي. انحل القيمة باستخدام لوحة المقاليح الرقمية.
ORIENTATION	PORTRAIT*	يسمح لك بتحديد اتجاه الصفحة الافتر اضي.
	LANDSCAPE	

ARWW قائمة تكوين جهاز ٨

العنصر	القيم	الوصف
		ملاحظة يوصى بتعيين اتجاه الصفحة في برنامج تشغيل الطابعة أو في البرنامج التطبيقي. (تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة والبرنامج التطبيقي إعدادات لوحة التحكم.)
FONT SOURCE	INTERNAL X*	INTERNAL X: خطوط داخلية.
	CARD SLOT X	CARD SLOT 1، أو CARD SLOT 3، أو CARD SLOT 1. الخطوط المخزنة في إحدى فتحات الذاكرة flash.
FONT NUMBER	، إلى ١٠٢	تقوم MFP بتعيين رقم لكل خط وتسرد الأرقام في فائمة خطوط PCL (انظر التحقق من تكوين MFP). يظهر رقم الخط في العمود ا لخط # بالنسخة المطبوعة.
FONT PITCH	٤٤.٠ إلى ٩٩.٩٩	استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيمة. قد لا يظهر هذا العنصر، استناداً إلى الخط المحدد.
		القيمة الافتراضية = ١٠.٠٠
FONT POINT SIZE	٠٠٠٤ إلى ٥٧.٩٩٩	استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيمة.
		القيمة الافتراضية = ١٢.٠٠
SYMBOL SET	مجمو عات عديدة منوعة من الرموز المتوفرة	يسمح لك بتحديد أية مجموعة من مجموعات الرموز العديدة المتوفرة في لوحة تحكم MFP. تعتبر مجموعة الرموز مجموعة فريدة من كافة الحروف الموجودة في خطر ويوصى باستخدام PC- ٨ أو PC-PC بالنسبة للأحرف الرسومية على شكل خطر
APPEND CR TO LF	NO*	حدد YES لإضافة حرف إرجاع لكل تغذية سطر يتم مصادفتها
	YES	ذات توافق عكسي مع مهام PCL (نص فقط، بدون تحكم في المهمة). تشير بعض البينات، مثل UNIX، إلى سطر جديد باستخدام رمز التحكم في تغذية السطور فقط. يسمح هذا الخيار للمستخدم بإضافة حرف الإرجاع المطلوب لكل تغذية سطر.
SUPPRESS BLANK PAGES	NO*	عند تعيين هذا العنصر إلى YES، يتم تجاهل عمليات تغذية النماذج
	YES	إذا كانت الصفحة فار غة.
MEDIA SOURCE MAPPING	STANDARD*	يحدد الأمر PCL5 MEDIA SOURCE MAPPING درج
	CLASSIC	إدخال حسب الرقم الذي يقوم بتعيين الأدراج ووحدات التغذية المختلفة المتاحة.

القائمة الفرعية "جودة الطباعة"

يمكنك الوصول إلى بعض العناصر الموجودة في هذه القائمة إما في البرنامج التطبيقي أو في برنامج تشغيل الطابعة (في حالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح). تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة والبرنامج التطبيقي إعدادات لوحة التحكم.

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم لمس PRINT QUALITY.

العنص	القيم	الوصف
ADJUST COLOR	HIGHLIGHTS	يسمح لك هذا العنصر بضبط اللون ليصبح من +٥ إلى -٥.
	MIDTONES	تسمح لك كل قيمة بضبط CYAN DENSITY و YELLOW ، MAGENTA DENSITY
	SHADOWS	BLACK DENSITY DENSITY
	RESTORE COLOR VALUES	تقوم RESTORE COLOR VALUES بإزالة أي تعديلات تم إجراؤها للألوان ثم تقوم بإرجاع اللون إلى قيمته الأصلية.

٩٤ الفصل ٢ استخدام لوحة التحكم

العنصر	القيم	الوصف
SET REGISTRATION	PRINT TEST PAGE	يقوم بإزاحة محاذاة الهامش لتوسيط الصورة على
	SOURCE	الصفحة من الأعلى إلى الأسفل، ومن اليسار إلى اليمين. يمكنك أيضًا محاذاة الصورة الموجودة في الجهة
	ADJUST TRAY N	الأمامية مع الصورة التي يتم طباعتها في الجهة الخلفية.
AUTO SENSE MODE	TRAY 1 SENSING	يسمح لك بضبط الأدراج بحيث تستشعر نوع الورق
	TRAY 2-N SENSING	الذي يتم تحميله تلقائيًا.
PRINT MODES	PLAIN	يسمح لك بربط كل نوع من أنواع الوسائط بوضع
	PREPRINTED	طباعة محدد.
	LETTERHEAD	
	TRANSPARENCY	
	PREPUNCHED	
	LABELS	
	BOND	
	RECYCLED	
	COLOR	
	LIGHT <75 G/M2	
	INTERMEDIATE90-104	
	HEAVY 105-119 G/M2	
	EXTRA HEAVY120-163	
	CARDSTOCK >163	
	ROUGH 90-105 G/M2	
	GLOSSY 75-105 G/M2	
	HEAVY GLOSSY120-160	
	EXTRA HEAVY GLOSSY	
	TOUGH PAPER	
	ENVELOPE	
	RESTORE MODES	
OPTIMIZE	EXTRA HEAVY120-163	يقوم هذا العنصر بتحسين أمثلية مجموعة معينة من
	HIGH GLOSS IMAGES	معلمات MFP لكافة المهام بدلاً من إجراء التحسين حسب نوع الوسائط. والإعداد الافتر اضي لكل قيمة هو
	BACKGROUND 1	OFF
	BACKGROUND 2	تقوم RESTORE OPTIMIZE بإعادة تعيين كافة المعلمات التي تم تحسين أمثليتها إلى الإعدادات
	TRANSPARENCY	الافتراضية.
	MEDIA TYPE	

ARWW قائمة تكوين جهاز

الوصف	القيم	العنصر
	REGISTRATION	
	LONG PAPER	
	PRE-ROTATION	
	RE-TRANSFER	
	FUSER TEMP	
	TRAY1	
	RESTORE OPTIMIZE	
ينفذ عمليات معايرة جزئية خاصة بالطابعة.	غير متاح.	QUICK CALIBRATE NOW
ينفذ عمليات معايرة كاملة خاصة بالطابعة.	غير متاح	FULL CALIBRATE NOW
يسمح لك عنصر القائمة COLOR RET بتشغيل	OFF	COLOR RET
إعداد REt (تقنية تحسين الدقة) الخاص بالطابعة أو إيقاف تشغيله. القيمة الافتراضية هي ON.	ON*	

القائمة الفرعية "إعداد النظام"

تؤثر العناصر الموجودة في هذه القائمة على عمل MFP. فيمكنك تكوين MFP تبعًا لاحتياجاتك من الطباعة.

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم لمس SYSTEM SETUP.

العنصر	القيم	الوصف
Date/Time	DATE	يقوم بتعيين وقت وتاريخ البدء لـ MFP.
	DATE FORMAT	يكون تنسيق DATE هو العام ٢٠٠٤-٢٠٨٧؛ يناير، فير اير، مارس؛ اليوم ١-٣٦
	TIME	(0. 0.0 0.0)
	TIME FORMAT	كما يكون DATE FORMAT على شكل س س س س/ ش ش/ي ي*، ش ش ش/ي ي/س س س، ي ي/ش ش/ س س س س
		The يكون تنسيق TIME هو الساعة ١-١٢، الدقيقة ٠- و٥٠ صباحًا ومساءًا
		يتم تعيين TIME FORMAT إلى ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة. يتم تعيين هذا العنصر بشكل افتراضي إلى ١٢ ساعة.
JOB STORAGE LIMIT	۱ إلى ۱۰۰	يقوم بتعيين عدد مهام "النسخ السريع" ومهام "اختبار الطباعة وإمهالها" التي يمكن تخزينها على ملحق القرص الثابت لـ MFP.
		القيمة الافتراضية = ٣٢
JOB HELD TIMEOUT	OFF*	يقوم بتعيين مقدار الوقت الذي يتم خلاله الاحتفاظ بمهام
	1 HOUR	"النسخ السريع" ومهام "اختبار الطباعة وإمهالها" قبل حذفها تلقائيًا من قائمة الانتظار.
	4 HOURS	إذا قمت بتغيير قيمة "فترة انتظار الاحتفاظ بالمهام"، فإن
	1 DAY	المهام التي تم تخزينها بعد هذا التغيير فقط سنتأثر به. أما أية مهام تم تخزينها قبل تغيير هذه القيمة فستحتفظ
	1 WEEK	بالإعداد الأصلي لفترة الانتظار .

۱۵ الفصل ۲ استخدام لوحة التحكم

القيم الوصف	العنصر
AUTO يقوم هذا العنصر بتحديد ما إذا كان ينبغو Pا على شاشة لوحة التحكم بجانب الر	SHOW ADDRESS
*OFF ويتمثل الإعداد الافتراضي في OFF.	
*AUTO تتشئ هذه القائمة طريقة قيام الطابعة با	COLOR/BLACK MIX
من أجلَّ تحقيق أفضل أداء إلى جانب إد خراطيش الألوان.	
MOSTLY BLACK PAGES يقوم AUTO بإعادة تعيين الطابعة إلى المصنع الافتر اضية. القيمة الافتر اضية.	
حدد OSTLY COLOR PAGES مهام الطباعة التي تقوم بها كلها تقريباً ! وصفحاتها زاخرة بالمواد الملونة.	
حدد OSTLY BLACK PAGES الطباعة التي تقوم بها كلها تقريباً أحاديا خليط ما بين مهام ملونة وأخرى أحادية	
USE REQUESTED TRAY يقوم بتعيين سلوك الدرج بواسطة تحديد يجب أن تقوم MFP بالطباعة منه.	TRAY BEHAVIOR
پیب ان عزم ۱۱۱۱ بسیات سد. MANUALLY FEED PROMPT	
تقوم SE REQUESTED TRAY الخباعة من PS DEFER MEDIA الطباعة من الذي يجب أن تقوم MFP بالطباعة من الفاتمة هذا هي	
SIZE/TYPE PROMPT (القيمة الافترات	
USE ANOTHER TRAY	
كان ينبغي أن تقوم MFP بمطالبة المس توافق إحدى المهام مع درج مطلوب تم	
vays الخاصة بعنصر القائمة هذا هي IMAGE ROTATION LESS LOADED الافتراضية) أو	
تحدد PS DEFER MEDIA ما إذا معالجة الورق إلى قواعد PostScript القيم الخاصة بعنصر القائمة هذا هي D (تتبع قواعد HP) أو Disabled.	
تحدد SIZE/TYPE PROMPT م إظهار رسالة تكوين الدرج والمطالبات تم تكوين درج لنوع أو حجم يختلف عن الذي تم تحميله في الدرج.	
تحدد WSE ANOTHER TRAY ورقا من درج آخر إ أن تستخدم MFP ورقا من درج آخر إ المخصىص لذلك فارغا.	
تحدد PLEX BLANK PAGES ينبغي طباعة الصفحات الفارغة على ال	
تحدد IMAGE ROTATION ما إذ تدوير الصور_ القيمة الافتراضية هي (

ARWW قائمة تكوين جهاز ٢٥

العنصر	القيم	الوصف
SLEEP DELAY	1 MINUTE	يقوم بتعيين المدة التي تبقى خلالها MFP معطلة قبل أن
	15 MINUTES	تدخل وضع السكون. يؤدي استخدام وضع السكون إلى الاستفادة من الميزات التالية:
	30 MINUTES	 يقلل مقدار الطاقة التي تستهلكها MFP عندما تكون معطلة
	45 MINUTES	
	60 MINUTES*	 يقلل نسبة تأكل المكونات الإلكترونية الموجودة في MFP
	90 MINUTES	ملحظة يقوم وضع السكون بإيقاف ملحظة
	2 HOURS	لصل تشغيل الإضاءة الخلفية على الشاشة، ولكن تظل أيضًا هناك إمكانية للقراءة من الشاشة.
	4 HOURS	
		تقوم MFP تلقائيًا بإنهاء وضع السكون عند إرسال مهمة طباعة، أو فتح درج ورق أو إغلاقه، أو تلقي فاكس، أو لمس أي ورح على لوحة التحكم، أو لمس أي جزء من الشاشة التي تعمل باللمس، أو فتح غطاء الماسح الضوئي، أو تحميل وسائط إلى وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF).
		لتمكين وضع السكون أو تعطيله، انظر <u>القائمة الفرعية</u> <u>استعادة الافتراضيات</u>
WAKE TIME	قائمة بأيام الأسبوع	يقوم بتعيين الوقت الذي تقوم فيه MFP بالخروج من وضع السكون تلقائيًا. يمكن تعيين هذه الميزة إلى وقت
	OFF*	مختلف في كل يوم من أيام الأسبوع. أو، إذا أردت
	CUSTOM	تطبيق نفس الإعدادات على كل يوم، فحدد APPLY TO ALL DAYS
		يعرض كل يوم القيم التالية: الساعة ١-١٢، الدقيقة ٠- ٥٩، صباحًا ومساءًا.
COPY SEND SETTINGS	للحصول على معلومات حول هذه الإعدادات، انظر الجدول المنفصل إعدادات النسخ/الإرسال.	
PERSONALITY	AUTO*	يحدد لغة MFP الافتر اضية (السمات المميزة). يتم تحديد القيم الممكنة حسب اللغات الصالحة المُثبَّتة في
	PCL	.MFP
	PDF	لا يجب أن تقوم عادةً بتغيير لغة المنتج (القيمة
	PS	الافتراضية هي AUTO). وإذا قمت بتغيير الإعداد إلى لغة منتج معينة، فلن تقوم MFP تلقائيًا بالتبديل من إحدى اللغات إلى لغة أخرى ما لم يتم إرسال أو امر معينة بالبرنامج إليها.
CLEARABLE WARNINGS	JOB*	يحدد مقدار الوقت الذي يظهر خلاله تحذير قابل للمسح على لوحة تحكم MFP.
	ON	, ,
		JOB: تظهر رسائل التحذير على لوحة التحكم حتى انتهاء المهمة التي صدرت عنها تلك الرسائل.
		ON: تظهر رسائل التحذير على لوحة التحكم حتى يتم مسحها.
AUTO CONTINUE	OFF	يحدد هذا العنصر كيفية استجابة MFP للأخطاء.
	ON*	OFF: في حالة منع أحد الأخطاء للطباعة، تبقى الرسالة على الشاشة، ولا تقوم MFP بالطباعة حتى تقوم بلمس CONTINUE.

٥٣ الفصل ٢ استخدام لوحة التحكم

الوصف	القيم	العنصر
ON: في حالة منع أحد الأخطاء للطباعة، يتم عرض الرسالة، وتنتقل MFP إلى وضع عدم الاتصال لمدة ١٠ ثواني قبل الرجوع إلى وضع الاتصال.		
يعين سلوك الطابعة عند انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة. القيمة الافتراضية هي STOP AT . OUT . يسمح هذا الخيار للطابعة بمتابعة الطباعة حتى ينفد مورد الألوان. عند تعيين الطابعة إلى STOP AT .	STOP AT OUT* STOP AT LOW	REPLACE SUPPLIES
يلقة مورد الانوال. عد لعييل الصابعة إلى STOP AI، تتوقف الطباعة مؤقثًا حتى يتم استبدال مورد الألوان. يسمح OVERRIDE AT OUT بمتابعة الطباعة عند نفاد مورد الألوان، ولكنه يعرض تحذير يفيد بنفاد المورد وبضرورة استبداله.	OVERRIDE AT OUT	
القيمة الافتر اضية = ١٥	١٠٠	ORDER AT
يحدد كيفية استجابة MFP عند نفاد الحبر.	STOP*	COLOR SUPPLY OUT
STOP: تنتقل MFP إلى وضع عدم الاتصال وتنتظر حتى يتم استبدال الخرطوشة.	AUTOCONTINUE AT BLACK	
AUTOCONTINUE AT BLACK: تعرض MFP REPLACE CARTRIDGE حتى يتم استبدال الخرطوشة. ثم تقوم MFP بمتابعة الطباعة.		
يحدد كيفية استجابة MFP عند حدوث انحشار للورق.	AUTO*	JAM RECOVERY
AUTO: تحدد MFP تلقائيًا أفضل وضع التخلص من	OFF	
انحشار الورق (يكون عادةً ON). يعد هذا هو الإعداد الافتراضي.	ON	
OFF: لا تقوم MFP بإعادة طباعة الصفحات بعد حدوث الانحشار. قد يزيد أداء الطباعة باستخدام هذا الإعداد.		
ON: تقوم MFP تلقائيًا بإعادة طباعة الصفحات بعد إزالة انحشار الورق.		
يعين لغة لوحة التحكم.	قائمة باللغات المتاحة	LANGUAGE

إعدادات النسخ/الإرسال

يسرد هذا الجدول الخيارات المتاحة لـ COPY SEND SETTINGS، التي تعتبر جزءًا من القائمة الفرعية SYSTEM SETUP.

العنصر	القيم	الوصف
INACTIVITY TIMEOUT	۲۰۰ ثانیة	يحدد مقدار الوقت الذي يتم خلاله الاحتفاظ بإعدادات النسخ حتى يتم إرجاعها إلى الإعدادات الافتراضية بعد اكتمال أي نشاط بلوحة التحكم. إذا قمت بإعادة تعيين MFP فسيتم إعادة تعيين القيمة إلى الإعداد الافتراضي.
		القيمة الافتر اضية = ٦٠
AUTO SETTINGS RESET	OFF*	يسمح بإعادة التعيين التلقائي لإعدادات النسخ/الإرسال بعد انتهاء فترة الانتظار المحددة. عند تعيين هذا العنصر إلى OFF، فستطالب بإعادة تعيين الإعدادات أو
	ON	المحدد. عند تغيين هذا العنصر إلى OFF، فسنطات بإعاده تغيين الإعدادات او متابعة تطبيق نفس الإعدادات. وفي حالة تعيينه إلى OFF، يتم تلقائيًا إعادة تعيين الإعدادات بعد كل مهمة إرسال. القيمة الافتر اضية هي OFF.
TIMEOUT AFTER SEND	۱۰۰۳۰۰ ثانیة	يحدد مقدار الوقت الذي يتم خلاله الاحتفاظ بإعدادات الإرسال حتى يتم إرجاعها إلى الإعدادات الافتراضية بعد اكتمال أي نشاط بلوحة التحكم. يتم عرض هذا العنصر فقط عندما يكون OFF.
		القيمة الافتراضية = ٢٠

۸RWW قائمة تكوين جهاز ٥٤

العنصر	القيم	الوصف
HOLD OFF PRINT JOB	OFF	يمنع بدء مهام الطباعة من خلال شبكة اتصال خلال مدة معينة بعد اكتمال إحدى
	ON*	عمليات النسخ.
HOLD OFF TIME	۳۰۰- ثانية	يحدد مقدار الوقت الذي يجب أن تنتظر خلاله مهام الطباعة في حالة تعيين HOLD OFF PRINT JOB.
		القيمة الأفتراضية = ١٥
SCAN AHEAD	OFF	يسمح بالمسح الضوئي لإحدى مهام النسخ حتى في حالة قيام MFP بمهمة طباعة
	ON*	أخرى. فسيتم المسح الضوئي للمهمة ويتم وضعها في قائمة الانتظار حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه طباعتها. في حالة تعيين هذا الإعداد إلى OFF، لن يتم المسح الضوئي للمهمة حتى يتم إكمال مهمة الطباعة.
AUTO JOB INTERRUPT	OFF*	يسمح بقيام إحدى مهام النسخ بمقاطعة أية مهمة طباعة تتم حاليًا من خلال شبكة
	ON	اتصلّ تلقانيًا. فيتم وضع مهمة النسخ بين النسخ الكاملة للمهمة قيد الطباعة حاليًا. وفي حالة تعيين هذا الإعداد إلى OFF، لن تتم طباعة مهمة النسخ حتى يتم إكمال كافة نسخ مهمة الطباعة قيد التنفيذ.
COPY JOB INTERRUPT	OFF*	يسمح لك بمقاطعة مهمة النسخ الحالية لإجراء مهمة نسخ أخرى. فعند الضغط على
	ON	الزر Start، ستقوم MFP بإظهار رسالة تسألك عما إذا كنت ترغب في مقاطعة مهمة النسخ الحالية.
AUDIBLE FEEDBACK	OFF	يعطي إشارة صوتية عند الضغط على زر أو عند لمس جزء تفاعلي من الشاشة التي
	ON*	ت <i>عمل</i> باللمس .
COLOR COPY OPTION	ENABLE*	يسمح للمسؤول بتعيين ميزة تأمين الألوان.
	DISABLE	

القائمة الفرعية تكوين ٣-MBM

استخدم العناصر الموجودة في هذه القائمة لإعداد حاويات الإخراج الموجودة في صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات.

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم لمس MBM-3 CONFIGURATION.



مردوم ملحظة تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات.

العنصر	القيم	الوصف
OPERATION MODE	JOB SEPARATION MODE*	يسمح لك بتحديد وضع التشغيل الذي تريد استخدامه. لمزيد من المعلومات، انظر صندوق بريد يشتمل على
	MAILBOX MODE	تمرید من المعلومات، انظر <u>صندوق برید یسلمان علی</u> <u>۳حاویات</u>
	STACKER MODE	ملحظة يتم إعادة تشغيل MFP تلقائيًا كلما تم تغيير وضع التشغيل.

القائمة الفرعية وحدة التدبيس/وحدة التجميع

استخدم العناصر الموجودة في هذه القائمة لتكوين خيارات التدبيس.

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم لمس STAPLER/STACKER.



مردوم مرحظة تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التدبيس/وحدة التجميع.

ARWW الفصل ٢ استخدام لوحة التحكم

الوصف	القيم	العنصر
لتمكين التدبيس، حدد ONE.	NONE*	STAPLES
ملحظة تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إعدادات لوحة التحكم.	ONE	
استخدم هذا العنصر لتكوين MFP ليتم إما إيقافها أو	STOP	STAPLES OUT
متابعة تشغيلها عندما تكون خرطوشة الدبابيس فارغة. إذا قمت بتحديد CONTINUE، يتم تجميع المهام في حاوية الإخراج، ولكن لا يتم تدبيسها.	CONTINUE*	
القيمة الافتراضية = ١٥		

القائمة الفرعية ١/٥ (الإدخال/الإخراج)

تؤثر العناصر الموجودة في قائمة ١/٥ (الإدخال/الإخراج) الفرعية على الاتصال بين MFP والكمبيوتر.

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم لمس ١٥٠١.

العنصر	القيم	الوصف
I/O TIMEOUT	ه إلى ٣٠٠	استخدم هذا العنصر لتحديد فترة الانتظار الخاصة بعملية الإدخال/الإخراج بالثواني. (تشير فترة الانتظار الخاصة بعملية الإدخال/الإخراج إلى الوقت، الذي يتم قياسه بالثواني، والذي تنتظر خلاله MFP قبل إنهاء مهمة طباعة.)
		استخدم هذا الإعداد لضبط فترة الانتظار للحصول على أفضل أداء. وإذا ظهرت بيانات من منافذ أخرى أثناء تتفيذ مهمة الطباعة، فقم بزيادة قيمة فترة الانتظار.
		القيمة الافتراضية = ١٥
PARALLEL INPUT	HIGH SPEED	تقبل HIGH SPEED الاتصالات المتوازية الأكثر
	ADVANCED FUNCTIONS	سرعة والمستخدمة للاتصال بأجهزة الكمبيوتر الأحدث. يتضمن هذا العنصر الخيارين NO و *YES.
		تقوم ADVANCED FUNCTIONS بتشغيل الاتصال المتوازي ثنائي الاتجاه أو إيقاف تشغيل. يتم تعيين الإعداد الافتراضي لأحد المنافذ المتوازية ثنائية الاتجاه (1284-1284). يسمح هذا الإعداد لطابعة MFP بارسال رسائل قراءة الحالة إلى الكمبيوتر. (قد يؤدي تشغيل الوظائف المتقدمة المتوازية إلى التنفيذ البطيء لإجراء التبديل بين اللغات.) يتضمن هذا العنصر الخيارين OFF و OT.
FIND SEND GATEWAYS	لا توجد قيمة ليتم تحديدها	يبحث هذا العنصر على الشبكة عن مدخلي SMTP و LDAP اللذين يمكن استخدامهما لإرسال بريد إلكتروني.
SMTP GATEWAY	لا توجد قيمة ليتم تحديدها	هذا هو عنوان IP الخاص بمدخل SMTP المُستخدم لإرسال بريد إلكتروني.
LDAP GATEWAY	لا توجد قيمة ليتم تحديدها	هذا هو عنوان IP الخاص بمدخل LDAP المُستخدم للبحث عن المعلومات المتعلقة بعناوين البريد الإلكتروني.
JETDIRECT	انظر القائمة الفرعية الموجودة أدناه.	يسمح لك JETDIRECT بتكوين إعدادات شبكة الإتصال
TEST SEND GATEWAYS	لا توجد قيمة ليتم تحديدها	يقوم باختبار المداخل التي تم تكوينها للتحقق من أنها تعمل.

۸RWW قائمة تكوين جهاز ٥٦

القائمة الفرعية Jetdirect المُضمن

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم لمس ١/٥، ثم لمس العالمة القائمة،

العنصر	الخيارات	القيم	الوصف
TCP/IP	ENABLE	ON OFF	ON: (القيمة الافتراضية) تمكين بروتوكول TCP/IP.
			OFF: تعطیل بروتوکول TCP/IP.
	HOST NAME		هو عبارة عن سلسلة هجائية عددية، تتكون من ٣٢ حرقًا بحد أقصى، ويتم استخدامها لتعريف الجهاز. يتم سرد هذا الاسم على صفحة تكوين
			Jetdirect. اسم المصنيف الافتراضي هو . NPIxxxxx ميث تكون xxxxxx هي الأرقام السنة الأخيرة من عنوان جهاز شبكة الاتصال المحلية (LAN" (MAC).
	CONFIG METHOD	воотр	حدد BOOTP (بروتوكول التشغيل
		DHCP*	"Bootstrap") للتكوين التلقائي من ملقم BootP.
		AUTO IP	حدد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الحيوي "Dynamic Host Configuration
		MANUAL	Protocol") للتكوين التلقائي من ملقم DHCP.
			حدد AUTO IP للتعيين التلقائي لعناوين IP الخاصة بالارتباطات المحلية. فسيتم تلقائيًا تعيين أي عنوان على شكل النموذج X. X. 179.70٤. X.
			استخدم قائمة الإعدادات MANUAL لتكوين معلمات TCP/IP.
	DHCP RELEASE	YES	في حالة استخدام DHCP وكان DHCP قيد التأجير، فيؤدي تحديد NO إلى حفظ التأجير
		NO*	الحالي. كما يؤدي تحديد YÉS إلى تحرير تأجير DHCP الحالي وعنوان IP المؤجر.
	DHCP RENEW	YES	تظهر هذه القائمة في حالة تعبين CONFIGURE METHOD إلى DHCP
		NO*	ووجود تأجير DHCP لملقم الطباعة.
			 NO (القيمة الافتر اضية): يتم حفظ تأجير DHCP الحالي.
			 YES: يتم تحرير تأجير DHCP الحالي مع عنوان IP المؤجر.
MANUAL SETTINGS			(يتوفر فقط في حالة تعيين CONFIG METHOD إلى MANUAL) قم بتكوين المعلمات من لوحة تحكم الطابعة مباشرة:
			(n.n.n.n.) IP ADDRESS (n.n.n.n.) الفريد الخاص بالطابعة، حيث تمثل n قيمة تتر اوح من ٠ إلى ٢٥٥.
			.SUBNET MASKm.m.m.m: قناع الشبكة الفر عية للطابعة، حيث تمثل m قيمة تتراوح من الحديث تمثل m ومديد الم
			:SYSLOG SERVERn.n.n.n الخاص بملقم syslog المُستخدم لتلقي رساتل وyslog وتسجيلها.

۵۷ الفصل ۲ استخدام لوحة التحكم

الوصف	القيم	الخيارات	العتصر
:DEFAULT GATEWAYn.n.n.n. المحافظ : عنوان الكامسة المستخدم الكامسال بشبكات الاتصال الأخرى.			
IDLE TIMEOUT: الفترة الزمنية، المُحددة بالثواني، التي يتم بعد مرورها إغلاق اتصال بيانات طباعة TCP المعطل (القيمة الافتراضية هي ٢٧٠، يؤدي تحديد القيمة و إلى تعطيل فترة الانتظار).			
يقوم بتعيين عنوان IP إلى الإعداد الافتر اضي عند عدم تمكن ملقم الطباعة من الحصول على عنوان IP من شبكة الاتصال أثناء إعادة تكوين /TCP IP مفروض (على سبيل المثال، عند تكوينه يدويًا لاستخدام BootP أو DHCP).			DEFAULT IP (تتمثل المعلمات في AUTO IP و LEGACY)
 AUTO IP: سيتم تعيين عنوان IP الخاص بارتباط محلي ۲۹.۲۰۶. X. 			
• LEGACY: سيتم تعيين العنوان ١٩٢٠٠٠١٩٢، بالتوافق مع منتجات Jetdirect الأقدم.			
يقوم بتعيين عنوان (IP (n.n.n.n الخاص بملقم نظام اسم المجال الأساسي (DNS).			PRIMARY DNS
يقوم بتعيين عنوان (n.n.n.n الخاص بملقم نظام اسم المجال الثانوي (DNS).			SECONDARY DNS
يقرم بتعيين الملقم الوكيل الذي ستستخدمه التطبيقات المُضمنة في MFP/الطابعة. يقوم عملاء مشكة الاتصال باستخدام الملقم الوكيل بشكل نموذجي للوصول إلى إنترنت. ويقوم الملقم الوكيل بالتخزين المؤقت لصفحات ويب، ويوفر بعض أمان إنترنت لهؤلاء العملاء.			PROXY SERVER
لتعيين ملقم وكيل، أدخل عنوان IP الخاص به أو اسم المجال المتوافق تمامًا معه. يمكن أن يتكون هذا الاسم من ٦٤ حرقًا بحدٍ أقصى.			
بالنسبة لبعض شبكات الاتصال، قد تحتاج إلى الاتصال بموفر الخدمة المستقل (ISP) للحصول على عنوان الملقم الوكيل.			
يسمح لك بإدخال رقم المنفذ المُستخدم من قبَل المُستخدم من قبَل المقاقد المنفذ المنفذ المدجوز لنشاط الوكيل على شبكة الاتصال، ويمكن أن يكون قيمة نتراوح من ، إلى ٦٥٥٣٥.			PROXY PORT
ON: تمكين بروتوكول IPX/SPX.	ON*	ENABLE	IPX/SPX
OFF : تعطیل بروتوکول IPX/SPX.	OFF		
يسمح لك بتحديد إعداد نوع الإطار لشبكة الاتصال.	AUTO	FRAME TYPE	
AUTO: (الإعداد الافتراضي) يقوم تلقائيًا بتعيين نوع الإطار وقصره على النوع الأول الذي يتم	EN_8023		
توع الإصار وقطره على اللوع الاول الذي يتم الكشف عنه.	EN_II		
EN_8023 و EN_II و EN_8022 و EN_SNAP: تحديدات نوع الإطار لشبكات	EN_8022		
EN_SNAP: تحديدات نوع الإطار تسبحات اتصال Ethernet.	EN_SNAP		
يقوم بتمكين بروتوكول AppleTalk أو تعطيله.	ON*	ENABLE	APPLETALK

ARWW قائمة تكوين جهاز ٥٨

الوصف	القيم	الخيارات	العنصر
	OFF		
يقوم بتمكين بروتوكول DLC/LLC أو تعطيله.	ON*	ENABLE	DLC/LLC
	OFF		
SECURE WEB: يحدد ما إذا كان ملقم ويب		HTTPS REQUIRED	SECURE WEB
المضمن يقبل الاتصالات باستخدام HTTP الأمن فقط أم باستخدام كل من HTTP و HTTP.		HTTPS OPTIONAL*	
DIAGNOSTICS: يوفر اختبارات للمساعدة			DIAGNOSTICS
على تشخيص مشكلات أجهزة الشبكة أو اتصالات شبكة اتصال TCP/IP.			
RESET SECURITY: يحدد ما إذا تم حفظ		YES	RESET SECURITY
إعدادات الأمان الحالية على ملقم الطباعة أو تم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتر اضية.		NO*	
سيقوم ملقم الطباعة تلقائيًا بتكوين نفسه ليتوافق مع		AUTO	LINK SPEED
سرعة ارتباط الشبكة ووضع الاتصال. إذا فشلت هذه العملية، سيتم تعيين إما 100TX HALF أو		10T HALF	
.10T HALF		10T FULL	
10T HALF: ١٠ ميغا بايت في كل ثانية، عملية طباعة على الوجهين نصفية.		100TX HALF	
10T FULL : ١٠ ميغا بايت في كل ثانية، عملية		100TX FULL	
طباعة على الوجهين كاملة.			
100TX HALF: ١٠٠ ميغا بايت في كل ثانية، عملية طباعة على الوجهين نصفية.			
100TX FULL : ١٠٠ ميغا بايت في كل ثانية، عملية طباعة على الوجهين كاملة.			

القائمة الفرعية استعادة الافتراضيات

للوصول إلى هذه القائمة، قم بلمس CONFIGURE DEVICE، ثم لمس RESETS.



ملحظة استخدم هذه القائمة بحذر. فيمكنك فقد بيانات الصفحة المُخزنة مؤقتًا أو إعدادات تكوين MFP عند تحديد هذه العناصر. قم بإعادة تعيين MFP للعودة إلى الوضع الافتراضي في الحالات التالية فقط:

- إذا كنت ترغب في استعادة إعدادات MFP الافتراضية.
- تم قطع الاتصال بين MFP والكمبيوتر، ولم تتمكن من حل هذه المشكلة بأية طريقة أخرى. انظر حل مشكلات الاتصال بالشبكة.
 - إذا كانت لديك مشاكل بأحد المنافذ.

ستقوم العناصر الموجودة في القائمة الفرعية "استعادة الافتراضيات" بمسح كافة محتويات الذاكرة الموجودة في MFP، بينما يؤدي الضغط على الزر Reset (إعادة تعيين) إلى مسح المهمة الحالية فقط.

العنصر القيم	القيم	الوصف
RESTORE FACTORY SETTINGS	لا توجد قيمة ليتم تحديدها	يقوم هذا العنصر باستعادة كافة إعدادات لوحة التحكم إلى إعدادات المصنع الأصلية.

ARWW الفصل ٢ استخدام لوحة التحكم

الوصف	القيم	العنصر
يقوم بتشغيل وضع السكون أو إيقاف تشغيله. يؤدي استخدام وضع السكون إلى الاستفادة من الميزات التالية: يقلل مقدار الطاقة التي تستهلكها MFP عندما تكون معطلة يقلل نسبة تأكل المكونات الإلكترونية الموجودة في MFP تقوم MFP تلقائيًا بإنهاء وضع السكون عند إرسال مهمة طباعة، أو تلقى فاكس، أو لمس أي زر على لوحة التحكم،	OFF ON*	SLEEP MODE
طباعه، أو للقي الخشر، أو لمفس أي رر على وحه التخدم، أو لمس أي جزء من الشاشة التي تعمل باللمس، أو فتح غطاء الماسح الضوئي، أو تحميل وسائط إلى وحدة التغذية التقائية للمستندات (ADF). يمكنك تعيين المدة التي تبقى خلالها MFP معطلة قبل أن تدخل وضع السكون. راجع معلومات SLEEP الموجودة في القائمة الفرعية "إعداد النظام".		
يجب تحديد هذا العنصر قبل تثبيت "قفل رأس الماسح الضوئي". فيقوم بتحريك العربة إلى الموضع الذي يمكن تثبيتها فيه.	لا توجد قيمة ليتم تحديدها	LOCK CARRIAGE
يقوم هذا العنصر بمسح كافة العناوين الموجودة في دفتر العناوين.	لا توجد قيمة ليتم تحديدها	CLEAR ADDRESS BOOK

ARWW قائمة تكوين جهاز

قائمة التشخيص

العنصر	الخيارات	القيم	الوصف
PRINT EVENT LOG			يقوم بطباعة قائمة مترجمة تحتوي على أحدث ٥٠ إدخال في سجل الأحداث بالنسبة لكل إدخال، يقوم سجل الأحداث المطبوع بإظهار رقم الخطأ وعدد الصفحات ورمز الخطأ والوصف أو السمات المميزة.
PQ TROUBLESHOOTING			يطبع هذا العنصر سلسلة مكونة من ٨ صفحات تتضمن إرشادات، وصفحات لكل لون، وصفحة عرض توضيحي، وصفحة تكوين. يمكن أن تساعد هذه الصفحات في عزل مشكلات جودة الطباعة.
SHOW EVENT LOG			يسمح لك، في لوحة التحكم، بالتدرج خلال محتويات سجل الأحداث، الذي يسرد أحدث ٥٠ حدث.
CALIBRATE SCANNER			استخدم هذا العنصر لمعايرة الماسح الضوئي. فقد تحتاج إلى معايرة الماسح الضوئي إذا لم يقم بالنقاط الأجزاء الصحيحة من المستندات التي يتم مسحها.
PRINT DIAGNOSTICS PAGE			يسمح لك بطباعة صفحة يمكن أن تساعدك على تشخيص مشاكل الطابعة.
DISABLE CARTRIDGE CHECK			يسمح لك بإز الة خر طوشة طباعة لمساعدتك على تحديد خر طوشة الطباعة التي تعد مصدرًا لإحدى المشاكل.
PAPER PATH SENSORS			يقوم ببدء اختبار مستشعر مسار الورق. يمكنك عندنذ دخول القوائم لطباعة صفحات داخلية (بما في ذلك اختبار مسار الورق)، وتعيين عناصر القوائم، وإرسال مهام من الكمبيوتر. يتم تحديث المستشعرات أثناء مرور الورق بكل مستشعر، ولكن لا يتم إنشاء رسائل للإشارة إلى هذه الحالة.
PAPER PATH TEST	PRINT TEST PAGE		يقوم بطباعة صفحة اختبار تساعد على اختبار ميزات معالجة الورق في MFP.
			يحدد مسارات الورق التي يتم اختبارها.
	SOURCE	ALL TRAYS	يقوم بتعيين طباعة صفحة اختبار من
		TRAY 1	درج معين أو من كافة الأدراج.
		TRAY 2*	
		TRAY 3	
		TRAY 4	
	DESTINATION	ALL BINS	يقوم بتعيين حاوية الإخراج المراد
		OUTPUT BIN 1*	استخدامها أثناء اختبار مسار الورق.
		OUTPUT BIN 2	يتم عرض هذه القائمة فقط في حالة تركيب حاوية الإخراج.
		OUTPUT BIN 3	

71 الفصل ۲ استخدام لوحة التحكم

الوصف	القيم	الخيارات	العنصر
يقوم بتعيين ما إذا كانت وحدة الطباعة	OFF*	DUPLEX	
على الوجهين سيتم تضمينها عند إجراء الاختبار <u>.</u>	ON		
يقوم بتعيين عدد الأوراق التي سيتم	*1	COPIES	
إرسالها من المصدر المحدد عند إجراء الاختبار	١.		
	٥,		
	1		
	٥,,		
يقوم باختبار مستشعرات مسار الورق ثم يقوم بالتنديل إلى وضع التشغيل الصحيح. تكون MFP في وضع عدم الاتصال أثناء هذا الاختبار			MANUAL SENSOR TEST
في شاشة لوحة التحكم، يتم تمثيل كل مستشعر باستخدام سلسلة مكونة من أحرف أبجدية متبوعة بحالة متوافقة لكل مستشعر			
يقوم بإجراء اختبارات لتحديد ما إذا كانت مستشعرات مسار الورق تعمل بشكل صحيح أم لا.			MANUAL SENSOR TEST 2
يتم استخدام عنصر القائمة هذا من قِبَل		TRANSFER MODE	COMPONENT TEST
فني خدمة لاختبار أجزاء مفردة من MFP كل على حده لعزل مصدر أية * ايما		BELT ONLY	
مشاكل <u>.</u>		IMAGE DRUM MOTORS	
		BLACK LASER SCANNER	
		CYAN LASER SCANNER	
		MAGENTA LASER SCANNER	
		YELLOW LASER SCANNER	
		FUSER MOTOR	
		FUSER PRESSURE RELEASE MOTOR	
		ALIENATION MOTOR	
		ETB CONTACT/ ALIENATION	
		TRAY 1 PICKUP SOLENOID	
		TRAY 1 PICKUP MOTOR	
		TRAY 3 PICKUP SOLENOID	
		TRAY 2 PICKUP MOTOR	

ARWW قائمة التشخيص ٦٢

العنصر	الخيارات	القيم	الوصف
	TRAY 3 PICKUP SOLENOID		
	TRAY 3 PICKUP MOTOR		
	TRAY 4 PICKUP SOLENOID		
	TRAY 4 PICKUP MOTOR		
	DUPLEXER PICKUP MOTOR		
	REPEAT		
PRINT/STOP TEST	STOP TIME	٠ إلى ٢٠٠٠٠	يتم استخدام عنصر القائمة هذا من قبل فني خدمة لعزل المصدر المحتمل لمشكلات جودة الطباعة في MFP. يتم التعبير عن الوقت بالمللي ثانية.
COLOR BAND TEST	PRINT TEST PAGE	1_~.	يقوم الخيار PRINT TEST
	COPIES		PAGE بطباعة صفحة اختبار تساعد على اختبار ميزات شريط الألوان في MFP.
			يسمح لك الخيار COPIES بتحديد عدد صفحات الاختبار المراد طباعتها. القيمة الافتر اضية = ١.
SCANNER TESTS	LOWER LAMP		يتم استخدام عنصر القائمة هذا من قِبَل فني خدمة لتشخيص المشاكل المحتملة
	ADF INPUT MOTOR		قلي خدمه لتسخيص المساحل المحتملة بالماسح الضوئي في MFP.
	ADF INPUT MOTOR REVERSE		
	FLATBED MOTOR		
	ADF READ MOTOR		
	ADF READ MOTOR REVERSE		
	ADF DUPLEX SOLENOID		
	ADF LED INDICATOR		
CONTROL PANEL	LEDs		يتم استخدام عنصر القائمة هذا من قِبَل فني خدمة لتشخيص المشاكل المحتملة
	DISPLAY		عي صدة التحكم في MFP.
	BUTTONS		
	TOUCHSCREEN		

٦٣ الفصل ٢ استخدام لوحة التحكم

قائمة الخدمة

يتم تأمين قائمة "الخدمة". يجب أن يقوم فني الخدمة بكتابة PIN لفتح هذه القائمة.

ARWW قائمة الخدمة

٣ تكوين الإدخال/الإخراج

يصف هذا الفصل كيفية تكوين بعض معلمات شبكة الاتصال الموجودة في MFP . ويتناول الموضوعات التالية:

- تكوين شبكة الاتصال
- تكوين المنفذ المتوازي
 - تكوين USB
- تكوين اتصال إضافي
- Alp Jetdirect طباعة
 - الطباعة اللاسلكية

تكوين شبكة الاتصال

قد تحتاج إلى تكوين بعض معلمات شبكة الاتصال الموجودة في MFP . يمكنك تكوين هذه المعلمات من برنامج التثبيت، أو من لوحة التحكم الخاصة بـ MFP أو من ملقم ويب المضمن أو من برنامج إدارة مثل HP Web Jetadmin أو من أداة HP LaserJet المساعدة الخاصة .Macintosh -



مردوم ملحظة ولمزيد من المعلومات حول استخدام ملقم الويب المضمن، انظر استخدام ملقم ويب المضمن.

للحصول على مزيد من المعلومات حول شبكات الاتصال المعتمدة و أدوات تكوين شبكة الاتصال، راجع دليل مسؤول ملقم طباعة HP Jetdirect. ويرد هذا الدليل مع الطابعات المثبت بها ملقم طباعة HP Jetdirect.

ويشتمل هذا القسم على الإرشادات التالية لتكوين معلمات شبكة الاتصال من لوحة التحكم الخاصة بـ MFP:

- تكوين معلمات TCP/IP.
- تعطیل بروتو کو لات شبکة الاتصال غیر المستخدمة.

تكوين معلمات TCP/IP

يمكنك استخدام لوحة التحكم الخاصة بـ MFP لتكوين معلمات TCP/IP التالية:

- عنوان IP (٤ بايت)
- قناع الشبكة الفرعية (٤ بايت)
- المدخل الافتراضى (٤ بايت)

لتكوين معلمات TCP/IP يدويًا من خلال لوحة التحكم الخاصة بـ MFP

استخدم التكوين اليدوي لتعيين عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والمدخل الافتراضي.

تعبين عنوان IP

- ا. اضغط على Menu لدخول MENUS.
 - .CONFIGURE DEVICE المس
 - المس 🖊].
 - المس JETDIRECT MENU.
 - المس TCP/IP
 - المس CONFIG METHOD.
- المس MANUAL أو MANUAL أو MANUAL.
 - المس IP ADDRESS.
- ٩. استخدم السهمين لليمين ولليسار لتحديد كل بايت من عنوان IP، ثم استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيمة كل بايت.
 - ۱۰. المس OK.

٦٦ تكوين شبكة الاتصال **ARWW**

تعيين قناع الشبكة الفرعى

- ا. اضغط على Menu لدخول MENUS.
- ٢. المس CONFIGURE DEVICE.
 - ٣. المس ٥/١.
 - ٤. المس JETDIRECT MENU. ٤
 - . TCP/IP المس
 - .CONFIG METHOD المس
 - ٧. المس MANUAL.
- .MANUAL SETTINGS المس
 - ٨. المس SUBNET MASK



مردورم ملحظة يتم تمييز مجموعات الأرقام الثلاثة الأولى.

- استخدم السهمين لليمين ولليسار لتحديد كل بايت من قناع الشبكة الفرعية، ثم استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيمة كل بايت.
 - . المس OK.

تعيين المدخل الافتراضي

- ا. اضغط على Menu لدخول MENUS.
 - ۲. المس CONFIGURE DEVICE.
 - ٣. المس ١/٥.
 - ٤. المس JETDIRECT MENU.
 - .TCP/IP ...
 - ٦. المس CONFIG METHOD.
- المس MANUAL SETTINGS أو MANUAL.
 - ٨. المس DEFAULT GATEWAY.



ملاحظة تظهر المجموعة الأولى المكونة من ٣ أرقام الإعدادات الافتراضية. وفي حالة عدم تمييز رقم من الأرقام، تظهر شرطة سفلية خالية وقد تم تمييز ها.

- استخدم السهمين لليمين ولليسار لتحديد كل بايت من المدخل الافتراضي، ثم استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيمة كل بايت.
 - ۱۰. المس OK.

الفصل ٣ تكوين الإدخال/الإخراج **ARWW**

تعطيل بروتوكولات شبكة الاتصال (اختياري)

وفقًا لإعداد المصنع الافتراضي، يتم تمكين كل بروتوكولات شبكة الاتصال المدعومة. تحظى عملية تعطيل البروتوكولات غير المستخدمة بالفوائد التالية·

- خفض حجم استخدام شبكة الاتصال من قبل MFP
- منع المستخدمين غير المصرح لهم من الطباعة إلى MFP
 - توفير المعلومات المناسبة فقط بصفحة التكوين
- السماح للوحة التحكم الخاصة بـ MFP بعرض رسائل الخطأ والتحذير الخاصة بالبروتوكولات

لتعطيل DLC/LLC


- ا. اضغط على Menu لدخول MENUS.
- ٢. المس CONFIGURE DEVICE.
 - ۳. المس ١/٥.
 - ٤. المس JETDIRECT MENU.
 - . المس DLC/LLC.
 - ٦. المس ENABLE.
 - المس ON أو OFF.
 - ۸. المس OK.

ARWW تکو بن شبکة الاتصال ۸۸

تكوين المنفذ المتوازى

ندعم طابعة HP Color LaserJet 4730mfp اتصالات الشبكة والاتصالات المتوازية في نفس الوقت. ويتم إجراء التوصيل المتوازي عن طريق توصيل MFP بالكمبيوتر باستخدام كبل متوازي ثنائي الاتجاه (متوافق مع IEEE-1284-C) مع توصيل كابل موصل بالمنفذ المتوازي الخاص بـ MFP. ويصل أقصى طول للكبل إلى ١٠ أمتار (٣٠ قدم).

عند وصف الوصلة المتوازية، فإن المصطلح ثنائي الاتجاه يشير إلى قدرة MFP على إرسال البيانات إلى الكمبيوتر واستقبالها منه عبر المنفذ المتوازى.

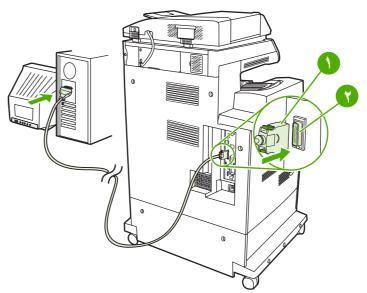

شكل ٣-١ توصيلة المنفذ المتوازي

ا موصل

المنفذ المتوازي




ملاحظة لاستخدام الإمكانات المحسنة للوصلة المتوازية ثنائية الاتجاه، مثل التوصيل ثنائي الاتجاه بين الكمبيوتر و MFP والنقل السريع للبيانات والتكوين التلقائي لبرامج تشغيل الطابعة، تأكد من تثبيت أحدث برامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة تدعم إعدادات المصنع التبديل التلقائي بين المنفذ المتوازي وواحد أو أكثر من انصالات الشبكة بـ MFP. فإذا كنت تواجه مشكلات، راجع تكوين شبكة الاتصال.

٦٩ الفصل ٣ تكوين الإدخال/الإخراج

تكوين USB

تدعم MFP كلاً من نظامي اتصالات USB 2.0 واتصالات USB المضيفة. توجد منافذ USB في الجهة الخلفية من MFP، كما هو موضح في الشكل الموجود أدناه. يجب استخدام كبل USB من النوع A-to-B.

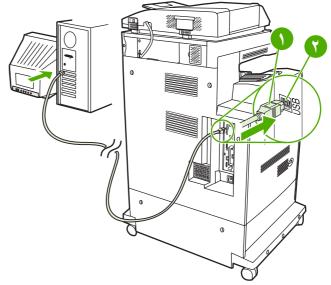

شكل ٢-٣ توصيل USB


۱ موصل USB

V منفذ USB

V٠ USB نکوین

تكوين اتصال إضافي

تدعم MFP اتصالاً إضافياً لأجهزة إدخال معالجة الورق. يوجد المنفذ في الجهة الخلفية من MFP، كما هو موضح في الشكل الموجود أدناه.

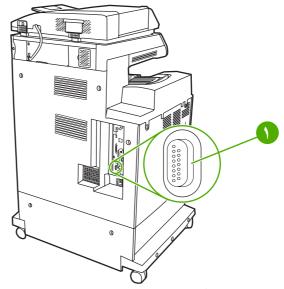

شكل ٣-٣ اتصال إضافي

ا منفذ الاتصال الإضافي (Jetlink)

٧١ الفصل ٣ تكوين الإدخال/الإخراج

ملقمات طباعة HP Jetdirect

تسهل ملقمات طباعة HP Jetdirect عملية إدارة شبكة الاتصال عن طريق السماح لك بتوصيل الطابعة مباشرة بشبكة الاتصال لديك في أي موقع. وتدعم العديد من أنظمة التشغيل وبروتوكولات شبكة الاتصال. تدعم ملقمات طباعة HP Jetdirect أيضًا بروتوكول إدارة شبكات الاتصال البسيط (SNMP) الذي يتيح لمسؤولي شبكات الاتصال إمكانية إدارة الطابعات عن بعد واستكشاف أخطائها وإصلاحها من خلال برنامج HP Web Jetadmin.

يتم تجهيز HP Color LaserJet 4730mfp series بملقم الطباعة HP Jetdirect المضمن. يدعم الملقم اتصالات شبكة Ethernet بمكن كذلك تركيب ملقم طباعة HP Color LaserJet في أحد فتحات EIO الموجودة بالطابعة HP Color LaserJet في أحد فتحات 4730mfp للسماح باتصال إضافي بالشبكة.



ملاحظة يجب أن تتم عملية تركيب ملقم طباعة EIO وتكوين شبكة الاتصال من قبل مسئول الشبكة. يتم إجراء تكوين الشبكة باستخدام برنامج التثبيت، أو لوحة التحكم الخاصة بـ MFP، أو ملقم ويب المضمن، أو برنامج إدارة شبكة الاتصال.

ملاحظة راجع الوثائق الخاصة بملقم طباعة HP Jetdirect للحصول على معلومات حول ملقمات الطباعة المدعمة الخاصة بشكبة الاتصال EIO.

للحصول على مزيد من المعلومات حول شبكات الاتصال المعتمدة و أدوات تكوين شبكة الاتصال، راجع دليل مسؤول ملقم طباعة .http://www.hp.com/support/net_printing.

شبكات اتصال NetWare

عند استخدام منتجات Novell NetWare مع ملقم طباعة HP Jetdirect، استخدام أدوات NetWare لإعداد MFP وإدارتها.

شبكات اتصال Windows

وبالنسبة لأنظمة التشغيل Windows 98 و ME و 2000 و Windows Server 2003 و XP، استخدم أداة التثبيت المساعدة الخاصة بالطابعة بالنسبة لإعداد الطابعة على شبكة اتصال Microsoft Windows. وتدعم هذه الأداة إعداد الطابعة إما بالنسبة لتشغيل شبكة الاتصال نظير إلى نظير أو الملقم العميل.

شبكات اتصال AppleTalk

استخدم أداة HP LaserJet المساعدة لإعداد MFP للعمل على شبكة اتصال EtherTalk. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل مسؤول ملقم طباعة Jetdirect المضمن مع الطابعات المجهزة بملقم طباعة HP Jetdirect.

شبكات اتصال UNIX/Linux

استخدم برنامج تثبيت طابعة HP Jetdirect لأداة UNIX المساعدة لإعداد MFP على شبكات اتصال HP-UX أو Sun Solaris.

بالنسبة لعملية إعداد شبكات اتصال UNIX أو LINUX وإدارتهما، استخدم HP Web Jetadmin.

للحصول على برنامج HP الخاص بشبكات اتصال UNIX/Linux، قم بزيارة رعاية عملاء HP الفورية على http://www.hp.com/ الخصول على خيارات التثبيت المدعمة الأخرى بواسطة ملقمات طباعة HP Jetdirect، راجع دليل مسؤول ملقم طباعة HP Jetdirect.

A printing المدعمة الأخرى بواسطة ملقمات طباعة HP Jetdirect والمحتود المتعادل المتعادل

ARWW ملقمات طباعة

٧٢

الطباعة اللاسلكية

تمنحك شبكات الاتصال اللاسلكية بديل مضمون وآمن وذو تكلفة أقل عن اتصالات شبكات الاتصال السلكية التقليدية. راجع الموارد والملحقات للحصول على قائمة بملقمات الطباعة اللاسلكية المتوفرة.

IEEE 702.11 القياسي

تدعم ملقمات الطباعة اللاسلكية الاختيارية HP Jetdirect الاتصال بشبكة الاتصال 802.11. توفر هذه التقنية اللاسلكية حل طباعة عالي الجودة بدون القيود الفعلية للأسلاك. يمكن وضع الأجهزة الطرفية بشكل مناسب في أي مكان بالمكتب أو المنزل ويمكن نقلها بسهولة دون تغيير كابلات شبكة الاتصال.

تكون عملية التثبيت سهلة مع استخدام معالج تثبيت طابعة شبكة الاتصال الخاص بـ HP.

يتم توفير ملقمات الطباعة HP Jetdirect802.11 لتوصيلات USB.

Bluetooth

تعتبر التقنية اللاسلكية لـ Bluetooth تقنية تستهلك القليل من الطاقة، وتعتمد على إشارات الراديو قصيرة المدى التي يمكن استخدامها لإجراء اتصال لاسلكي لأجهزة الكمبيوتر ووحدات MFP والأجهزة المساعدة الرقمية (PDAs) والهواتف الخلوية والأجهزة الأخرى.

على عكس تقنية الأشعة تحت الحمراء، فإن اعتماد Bluetooth على إشارات الراديو، يعني عدم ضرورة وضع الأجهزة في نفس الغرفة أو المكتب أو الحجرة مع عدم وجود ما يعيق مرمى البصر حتى يتم الاتصال. تعمل هذه التقنية اللاسلكية على زيادة إمكانية التنقل ومن كفاءة تطبيقات شبكات الاتصال.

تستخدم طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series محول Bluetooth (HP bt1300) لدمج التقنية اللاسلكية لـ Bluetooth ايتم إتاحة المحول للاتصالات من نوع USB أو الاتصالات من النوع المتوازي. يعمل المحول على نطاق ١٠ أمتار من مرمى البصر بتردد ٥٠٠ غيغاهرتز، ويمكن أن تبلغ معدلات نقل البيانات من خلاله حتى ٧٢٣ كيلو بايت في الثانية. يدعم الجهاز ملفات تعريف Bluetooth التالية:

- ملف تعريف استبدال كابل النسخ المطبوعة (HCRP)
 - ملف تعریف منفذ (SPP)
 - ملف تعریف دفع الکائن (OPP)
 - ملف تعريف التصوير الأساسي (BIP)
- ملف تعريف الطباعة الأساسية (BPP) بواسطة طباعة XHTML

ARWW الطباعة اللاسلكية

ع مهام الطباعة

يعرض هذا الفصل كيفية تنفيذ مهام الطباعة الأساسية. ويتناول الموضوعات التالية:

- التحكم في مهام الطباعة
 - تحديد وسائط الطباعة
- استشعار نوع الوسائط تلقائياً (وضع الاستشعار التلقائي)
 - تكوين أدراج الإدخال
 - الطباعة على وسائط خاصة
- الطباعة التلقائية على الجهتين (الطباعة على الوجهين)
 - تدبيس المستندات
 - حالات الطباعة الخاصة
 - تحديد حاوية الإخراج
 - ميزات تخزين مهام الطباعة
 - إدارة الذاكرة
 - استخدام المزايا الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة
- استخدام الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh

التحكم في مهام الطباعة

في نظام التشغيل Microsoft Windows، هناك ثلاثة إعدادات تؤثر على الكيفية التي يحاول بها برنامج تشغيل الطابعة سحب الورق كلما قمت بإرسال مهمة طباعة إلى الطابعة. وتظهر إعدادات المصدر و النوع و الحجم في مربعات الحوار إعداد الصفحة أو طباعة أو خصائص الطباعة في معظم البرامج التطبيقية. وفي حالة عدم قيامك بتغيير هذه الإعدادات، سوف تقوم MFP تلقائبًا بتحديد أحد الأدراج مستخدمة الإعدادات الافتراضية.

المصدر

تعني الطباعة حسب المصدر قيامك باختيار درج محدد ترغب أن تقوم MFP بسحب الورق منه. وستحاول MFP الطباعة من هذا الدرج، بغض النظر عن نوع الورق الذي تم تحميله فيها أو حجمه. وفي حالة ما إذا قمت باختيار درج قد تم تكوينه لحجم أو نوع لا يتناسب ومهمة الطباعة الخاصة بك، فلن تشرع MFP في الطباعة تلقائياً. وبدلاً من ذلك، ستنظر الطابعة حتى تقوم بتحميل الدرج الذي تم اختياره بوسائط الطباعة التي يتوافق نوعها أو حجمها مع مهمة الطباعة الخاصة بك. وإذا قمت بتحميل الدرج، فستباشر MFP عملية الطباعة.


النوع والحجم

تعني الطباعة حسب النوع أو الحجم رغبتك في قيام MFP بسحب الورق أو وسائط الطباعة من الدرج الملائم الذي تم تحميله بنوع وحجم الورق الصحيح. وتشبه عملية تحديد الوسائط حسب النوع بدلاً من تحديدها حسب المصدر في مضمونها عملية قفل الأدراج، مما يساعد على حماية الوسائط المتاصدة من الاستخدام عن طريق الخطأ. على سبيل المثال، إذا تم تكوين أحد الأدراج للورق ذو الرأسية وقمت بتحديد برنامج التشغيل كي يجري عملية الطباعة على ورق عادي، فلن تقوم MFP بسحب الورق ذو الرأسية من هذا الدرج. ولكن بدلاً من ذلك، ستسحب الورق من الدرج الذي تم تحميله بالورق العادي وتم تكوينه وفقًا لنوع الورق العادي بلوحة تحكم MFP. ويؤدي تحديد الوسائط حسب النوع والحجم إلى الحصول على جودة طباعة أفضل بالنسبة للطباعة على الورق الثقيل والورق اللامع والورق الشفاف. وقد يؤدي استخدام الإعداد الخطأ إلى الحصول على جودة طباعة غير مُرضية. قم دوماً بالطباعة حسب النوع بالنسبة لوسائط الطباعة الخاصة، مثل الملصقات أو الورق الشفاف بتدرجات الرمادي. وإذا أمكن، قم بالطباعة حسب الحجم بالنسبة للمغلفات.

- إذا كنت ترغب في إجراء الطباعة حسب "النوع" أو "الحجم"، حدد "النوع" أو "الحجم" من مربع الحوار إعداد الصفحة أو من مربع الحوار خصائص الطباعة، حسب التطبيق المستخدم.
- وإذا كنت تقوم غالبًا بالطباعة على نوع أو حجم معين من الوسائط، فيمكن لمسئول MFP (MFP المتصلة بشبكة اتصال) أو يمكنك تكوين (MFP المحلية) أحد الأدراج لهذا النوع أو الحجم. وعقب ذلك، متى قمت باختيار هذا النوع أو الحجم عند طباعة أحد مهام الطباعة، فسوف تقوم MFP بسحب الوسائط من الدرج الذي تم تكوينه لهذا النوع أو الحجم.

أولويات إعدادات الطباعة

ثمنح الأولوية للتغبيرات التي يتم إجراؤها على إعدادات الطباعة وفقًا للمكان الذي تمت فيه التغييرات كما يلي:

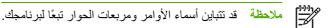

- مربع الحوار إعداد الصفحة. يتم فتح مربع الحوار هذا متى قمت بالنقر فوق إعداد الصفحة أو أي أمر مشابه بقائمة ملف بالبرنامج الذي تستخدمه. وتلغى الإعدادات التي يتم تغيير ها هنا أي إعدادات تم تغيير ها بأي مكان آخر.
- مربع الحوار طباعة. يتم فتح مربع الحوار هذا متى قمت بالنقر فوق طباعة أو إعداد الطباعة أو أي أمر مشابه بقائمة ملف بالبرنامج الذي تستخدمه. وتحظى الإعدادات التي يتم تغييرها في مربع الحوار طباعة بأولوية أقل ولا تلغي أية تغييرات تم إجراؤها في مربع الحوار إعداد الصفحة.

ARWW التحكم في مهام الطباعة ٧٦

- مربع الحوار خصائص الطابعة (برنامج تشغيل الطابعة). يتم فتح برنامج تشغيل الطابعة متى قمت بالنقر فوق خصائص بمربع الحوار طباعة. ولا تلغي الإعدادات التي تم تغييرها في مربع الحوار خصائص الطابعة الإعدادات المتاحة بأي مكان آخر.
- إعدادات الطابعة الافتراضية. تحدد إعدادات الطابعة الافتراضية الإعدادات المستخدمة في كل مهام الطباعة ما لم يتم تغيير الإعدادات في مربعات الحوار إعداد الصفحة وطباعة وخصائص الطابعة ، تمامًا كما هو موضح أعلاه. وهناك طريقتان لتغيير إعدادات الطابعة الافتراضية:
 - '. انقر فوق ابدأ ثم إعدادات ثم انقر فوق طابعات، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم انقر فوق خصائص.
 - انقر فوق ابدأ ثم لوحة التحكم، ثم حدد المجلد الطابعات، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم انقر فوق خصائص.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.



تنبيه لتجنب التأثير على مهام الطباعة الخاصة بالمستخدمين الآخرين، قم بإجراء تغييرات إعداد الطابعة من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة إن أمكن. حيث تصبح التغييرات التي يتم إجراؤها على إعداد الطابعة من خلال لوحة التحكم إعدادات افتراضية بالنسبة لمهام الطباعة اللاحقة. أما التغييرات التي تتم من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة فتؤثر فقط على مهمة الطباعة هذه بعينها.

۷۷ الفصل ٤ مهام الطباعة ٧٧

تحديد وسائط الطباعة

يمكنك استخدام أنواع متعددة من الورق ووسائط طباعة أخرى مع MFP هذه. يوفر هذا القسم إرشادات ومواصفات لتحديد وسائط طباعة مختلفة واستخدامها. وللحصول على مزيد من المعلومات حول وسائط الطباعة التي تم دعمها، راجع <u>أوزان وسائط الطباعة وأحجامها</u>.

قبل شراء كميات من أي وسائط طباعة أو نماذج مخصصة، عليك التأكد من أن مورد الورق يتفهم متطلبات وسائط الطباعة المحددة في دليل . HP LaserJet Family Print Media Guide.

راجع الموارد والملحقات للحصول على معلومات حول طلب الشراء.

من الممكن أن تتوافق الوسائط مع كل الإرشادات الواردة في هذا الفصل ومع ذلك تظل الطباعة غير مرضية. وقد يرجع الأمر في ذلك إلى الظروف غير الطبيعية لبيئة الطباعة أو أية متغيرات أخرى ليس لشركة Hewlett-Packard أي تحكم بها (على سبيل المثال، زيادة درجات الحرارة والرطوبة).

توصى شركة Hewlett-Packard باختبار الوسائط قبل شرائها بكميات كبيرة.



تنبيه قد يتسبب استخدام وسائط لا تتفق مع المواصفات الواردة هنا أو في دليل مواصفات الورق في مشكلات تتطلب خدمة صيانة. ولا يغطي ضمان Hewlett-Packard أو اتفاقيات الخدمة مثل خدمات الصيانة هذه.

وسائط يجب تجنبها

يمكن لـ MFP هذه التعامل مع العديد من أنواع الوسائط. يؤدي استخدام الوسائط الخارجة عن نطاق مواصفات MFP إلى ضعف جودة الطباعة وزيادة فرص انحشار الورق.

- لا تعمد إلى استخدام أوراق شديدة الخشونة.
- لا تعمد إلى استخدام أوراق بها فواصل أو ثقوب عدا الأوراق القياسية ذات الثلاثة ثقوب.
 - لا تعمد إلى استخدام نماذج متعددة الأجزاء.
 - لا تعمد إلى استخدام الورق الذي سبق طباعته أو تم تغذيته داخل آلة النسخ.
 - لا تعمد إلى استخدام ورق ذو علامات مائية إذا كنت تطبع نقوشًا من لون واحد.

الورق الذى قد يُتلف MFP

في أحوال نادرة، يمكن أن يتسبب الورق في تلف MFP. تجنب الورق التالي لمنع تلف MFP المحتمل:

- لا تستخدم الورق الذي به دبابيس.
- لا تستخدم الوسائط الشفافة المخصصة لطابعات Inkjet أو الطابعات الأخرى التي تعمل في درجات الحرارة المنخفضة، أو الوسائط الشفافة المصممة للطباعة أحادية اللون. استخدم فقط الوسائط الشفافة المحددة للاستخدام مع طابعات HP Color LaserJet.
 -) لا تستخدم الورق اللامع أو ورق طباعة الصور الفوتوغرافية المخصص لطابعات Inkjet.
- لا تستخدم الأوراق المزينة بنقوش أو المطلية وغير المصممة للاستخدام مع درجات حرارة مصهر الصور. حدد الوسائط التي يمكنها تحمل درجات الحرارة التي تصل إلى ١٩٠٠ درجة مئوية لمدة ١٠٠ ثانية.
- لا تستخدم الورق ذو الرأسية الذي يحتوي على أصباغ تدعم درجات الحرارة المنخفضة أو الرسم الحراري. يجب أن تستخدم النماذج
 المطبوعة مسبقاً أو الورق بالرأسية حبراً يتحمل درجات الحرارة التي تصل إلى ٩٠٠ درجة مئوية لمدة ٠٠١ ثانية.
- لا تستخدم أية وسائط تصدر انبعاثات ضارة، أو تنصهر، أو ينتقل منها الحبر إلى الوسائط الأخرى أو يتغير لونها عند تعرضها لدرجة حرارة ٩١٠° درجة مئوية لمدة ١.٠ ثانية.

لطلب شراء موارد الطباعة الخاصة بطابعة HP Color LaserJet، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ljsupplies في الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى http://www.hp.com/ghp/buyonline.html لجميع الدول/المناطق في جميع أنحاء العالم.

ARWW تحديد و سائط الطباعة ۸۳

استشعار نوع الوسائط تلقائياً (وضع الاستشعار التلقائي)

يمكن لطابعات HP Color LaserJet 4730 series تلقائياً تصنيف الوسائط إلى الفئات التالية:

- ورق عادي
- ورق شفاف
- ورق لامع
- ورق لامع جداً ثقيل
- ورق تصوير لامع
 - ورق ثقيل
 - ورق خفيف

يعمل مستشعر نوع الوسائط التلقائي فقط عند تكوين هذا الدرج إلى "أي نوع ورق عادي". ويؤدي تكوين الدرج إلى أي نوع آخر، مثل الورق المقوى أو اللامع، إلى تعطيل مستشعر الوسائط الموجود بهذا الدرج.



ملحظة احصل على الأداء الأمثل لميزة مستشعر الوسائط التلقائي عند استخدام وسائط HP أصلية تم تصميمها للاستخدام في طابعات HP Color LaserJet.

استشعار الدرج ١

الاستشعار الكامل (افتراضي)

- تتوقف الطابعة عند كل صفحة لاستشعار نوع الوسائط.
- ويعد هذا الوضع هو الوضع الأفضل عند استخدام وسائط مختلطة في مهمة طباعة واحدة.

الاستشعار الموسع

- في كل مرة تبدأ فيها الطابعة بطباعة مهمة طباعة، فإنها تقوم بإيقاف الصفحة الأولى لاستشعار نوعها.
- وتغترض الطابعة أن الصفحة الثانية وكل الصفحات التالية ستكون من نفس نوع الوسائط مثل الصفحة الأولى.
 - ويعد هذا الوضع هو ثاني أسرع وضع، وهو مغيد عند استخدام رزم من نفس نوع الوسائط.

ورق شفاف

- لا تقوم الطابعة بإيقاف أي صفحة لاستشعارها ولكنها تميز بين الورق الشفاف (الوضع "ورق شفاف") والورق (الوضع "عادي").
 - ويعتبر هذا الوضع هو أسرع وضع وهو مفيد بالنسبة لعملية الطباعة ذات الحجم الكبير في الوضع "عادي".

استشعار الدرج ٢-١٨

الاستشعار الموسع

- تقوم الطابعة بإيقاف الخمس صفحات الأولى التي يتم تغذيتها من كل درج من أدراج الورق لاستشعار نوعها وتقوم بحساب متوسط نتائج الخمس صفحات.
 - وتفترض الطابعة أن الصفحة السادسة وكافة الصفحات التالية ستكون من نفس نوع الوسائط، حتى يتم إيقاف تشغيل الطابعة أو إلى أن تدخل الطابعة في وضع السكون، أو إلى أن يتم فتح الدرج.

٧٩ الفصل ٤ مهام الطباعة

الورق الشفاف فقط (افتراضي)

- لا تقوم الطابعة بايقاف أي صفحة لاستشعارها ولكنها تميز بين الورق الشفاف (الوضع "ورق شفاف") والورق (الوضع "عادي").
 - ويعتبر هذا الوضع هو أسرع وضع وهو مفيد بالنسبة لعملية الطباعة ذات الحجم الكبير في الوضع "عادي".

تكوين أدراج الإدخال

تسمح لك MFP بتكوين أدراج الإدخال حسب النوع والحجم. يمكنك تحميل وسائط مختلفة في أدراج إدخال MFP ثم طلب الوسائط حسب النوع أو الحجم باستخدام لوحة التحكم.



ملاحظة في حالة استخدامك لطرازات أخرى من طابعات HP LaserJet، فقد تكون معتاداً على تكوين الدرج ١ إما على الوضع الأول أو على الوضع كاسيت. يكافئ تعيين الحجم والنوع للدرج ANY SIZE۱ الوضع الأول، في طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series . ويكافئ تعبين الحجم والنوع للدرج ١ إعداد آخر غير ANY SIZE الوضع كاسيت.

ملاحظة إذا كنت تقوم بالطباعة على الوجهين، فتأكد من أن الوسائط المحملة تتوافر بها مواصفات الطباعة على الوجهين. (انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة).

ملاحظة الإرشادات الموجودة أدناه خاصة بكيفية تكوين الأدراج في لوحة تحكم MFP. وبإمكانك أيضًا تكوين الأدراج من جهاز الكمبيوتر لديك عن طريق الوصول إلى ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن.

تكوين الأدراج عند مطالبة MFP

في الحالات التالية، تطالبك MFP تلقائياً بتكوين الدرج حسب النوع والحجم:

- عند تحميل ورق بالدرج
- عند قيامك بتحديد درج أو نوع وسائط محدد لمهمة الطباعة من خلال برنامج تشغيل الطابعة أو البرنامج التطبيقي ولم يتم تكوين الدرج ليتو افق مع إعدادات مهمة الطباعة

تقوم لوحة التحكم بعرض هذه الرسالة: LOAD TRAY XX: [TYPE] [SIZE], To change type touch Menu. توضح الإرشادات التالية طريقة تكوين الدرج بعد ظهور رسالة المطالبة.



ملحظة لا تظهر رسالة المطالبة إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج ١ وفي حالة تكوين الدرج ١ إلى ANY SIZE وANY TYPE.

لتكوين درج عند تحميل الورق

- قم بتحميل الورق في الدرج. (أغلق الدرج في حالة استخدامك أيًا من الدرج ٢ أو ٣ أو ٤).
 - ۲. تعرض MFP رسالة تكوين الدرج.
 - . المس OK.
 - ٤. حدد الحجم.



ملاحظة تقوم MFP تلقائياً باكتشاف حجم الوسائط في الأدراج ٢، و٣، و٤.

- حدد نوع الورق.
 - آ. المس EXIT.

لتكوين درج يتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة

- في البرنامج التطبيقي ،قم بتحديد الدرج المصدر وحجم الورق ونوع الورق.
 - قم بإر سال مهمة الطباعة إلى MFP.
- في حالة الاحتياج إلى تكوين الدرج، تظهر الرسالة :LOAD TRAY X.
- إذا كان الحجم المحدد غير صحيح، المس X.XXX.X INCHES أو X.XXX.X MILLIMETERS. ثم استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لتعيين

ARWW الفصل ٤ مهام الطباعة

- ٤. إذا كان نوع الورق المحدد غير صحيح، المس PAPER HANDLING وحدد نوع الورق.
 - المس OK.
 - .EXIT المس

تكوين الأدراج باستخدام قائمة "معالجة الورق"

يمكنك أيضاً تكوين الأدراج حسب النوع والحجم بدون مطالبة من MFP. استخدم قائمة PAPER HANDLING لتكوين الأدراج كما يلي.

تكوين حجم الورق

- 1. من لوحة التحكم، اضغط على Menu.
 - . المس PAPER HANDLING.
- TRAY <N> SIZE . (يمثل الحرف N رقم الدرج الذي تقوم بتكوينه).
 - £. المس SIZE. إذا قمت بتحديد CUSTOM، انتقل إلى الخطوة ○.
- •. المس ? أو X MILLIMETERS. ثم استخدم أياً من لوحة المفاتيح الرقمية أو أشرطة التمرير لتعبين البعد x. اضغط على OK ثم قم بتعبين البعد y.
 - . المس OK.
 - ٧. المس EXIT.

تكوين نوع الورق


- ۱. اضغط على Menu.
- ٢. المس PAPER HANDLING.
- المس TRAY <N> TYPE. (يمثل الحرف N رقم الدرج الذي تقوم بتكوينه).
 - المس نوع الورق.
 - e. المس EXIT.

تكوين الدرج ٢، أو ٣، أو ٤ لحجم ورق مخصص

تقوم MFP تلقائياً باكتشاف العديد من أحجام الورق، ولكن يمكنك أيضاً تكوين الأدراج إلى أحجام ورق مخصصة. يجب أن تقوم بتحديد المعلمات التالية:

- وحدة القياس (ماليمتر أو بوصة)
- البعد x (عرض الورقة عند تغذيتها إلى داخل MFP)
- البعد y (طول الورقة عند تغذيتها إلى داخل MFP)

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٨٢

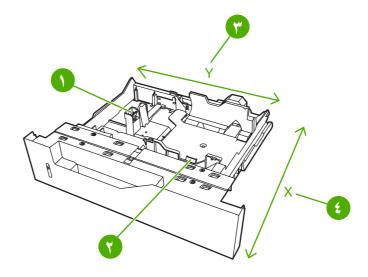

١ ضبط طول الوسائط	
٢ ضبط عرض الوسائط	
۳ طول الورقة (البعد y)	
عرض الورقة (البعد x)	

استخدم الإجراء التالي لتكوين درج بالحجم المخصص. بمجرد أن يتم تعيين حجم مخصص للدرج، فسيتم الاحتفاظ به حتى يتم إعادة ضبط موجهات طول الوسائط.

لتعيين حجم مخصص للدرج ٢ أو ٣ أو ٤

- افتح الدرج وضع الوسائط فيه.
- قم بتعيين موجهات طول وعرض الوسائط إلى الوضع غير القياسي المناسب وأغلق الدرج.
 - ا. اضغط على Menu.
 - . المس PAPER HANDLING
 - ه. المس TRAY <N> SIZE (حيث يمثل الحرف N رقم الدرج).
 - ٦. قم بالتمرير إلى CUSTOM والمسه.
- المس X.XXX.X INCHES أو X.XXX.X أو X MILLIMETERS. يؤدي ذلك إلى تحديد وحدات القياس لتعيين حجم الورق المخصص الخاص بك.
- ٨. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية أو شريط التمرير لتعيين البعد x (الحافة القصيرة من الورقة). قد يتراوح البعد x من ١٤٨ إلى ٢١٦ مم .
 - استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لتعيين البعد y (الحافة الطويلة من الورقة). قد يتراوح البعد y من ٢١٠ إلى ٣٥٦ مم .
 - ۱۰. المس OK.
 - ۱۱. المس EXIT.

الطباعة من الدرج ١ (الدرج متعدد الأغراض)


يعد الدرج ١ درجاً متعدد الأغراض يسع حتى ١٠٠ ورقة أو ٢٠ مغلفاً. حيث يوفر طريقة ملائمة لطباعة المغلفات، أو الورق الشفاف، أو الورق ذو الحجم المخصص، أو الوسائط الأثقل من ٣٢ رطلاً، أو أنواع الوسائط الأخرى دون الاضطرار إلى إزالة الوسائط من الأدراج الأخرى.

٨٣ الفصل ٤ مهام الطباعة ٨٣


تحميل الدرج ١

تنبيه لتجنب انحشار الورق، لا تقم أبدأ بإضافة الورق أو إزالته من الدرج ١ أثناء الطباعة.

١. افتح الدرج ١.

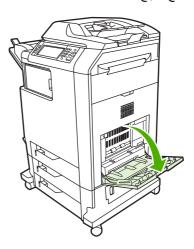


- ٢. اضبط الموجهات الجانبية على العرض المطلوب.
- قم بتحميل الورق في الدرج مع مراعاة وضع الجانب الذي سيتم طباعته وجهة لأسفل ومواجهة أعلى الورقة لك.

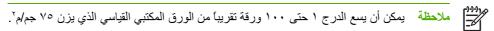

ملاحظة إذا كنت تستخدم طباعة على الوجهين، انظر الطباعة التلقائية على الجهتين (الطباعة على الوجهين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

اضبط الموجهات الجانبية بحيث تلامس رزمة الورق بطريقة خفيفة لا تؤدي إلى ثني الورق.

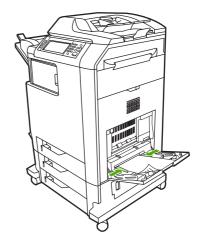

ملاحظة تأكد أن الورق مثبت تحت الألسن الموجودة على الموجهات ولا يتعدى مؤشرات مستوى التحميل.

طباعة المغلفات من الدرج ١

يمكن طباعة أنواع عديدة من المغلفات من الدرج ١. ويمكن وضع حتى عشرين مغلقًا في الدرج. هذا، ويعتمد أداء الطباعة على بنية المغلف.

۸٤ تكوين أدراج الإدخال

في البرنامج، قم بضبط الهوامش إلى ١٥ مم على الأقل من حافة المغلف.




تثبيه يمكن أن تتسبب المغلفات التي بها دبابيس، أو قطع، أو فتحات، أو بطانة مصقولة، أو المغلفات ذاتية اللصق، أو المواد الصناعية الأُخرى في إحداث أضرار بالغة بـ MFP. لذا، لتجنب الانحشار وتلف MFP المحتمل، لا تحاول أبدأ الطباعة على وجهي المغلف. وقبل تحميل المغلفات، تأكد أنها مستوية وغير تالفة وليست ملتصقة ببعضها. بل ولا تستخدم مغلفات بها مواد لاصقة حساسة

لتحميل المغلفات في الدرج ١




🖊 تنبيه لتجنب الانحشار، لا تقم بإزالة أو إدراج مغلفات أثناء الطباعة.


١. افتح الدرج ١.

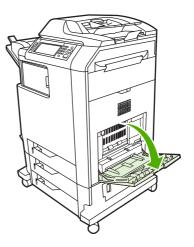

٢. قم بتحميل حتى ٢٠ مغلفًا في وسط الدرج ١ مع اتجاه وجه المغلف الذي سيتم الطباعة عليه للأسفل وطرف الطابع تجاه MFP. قم بإدخال المغلفات داخل MFP حتى تتوقف دون دفعها عنوة.

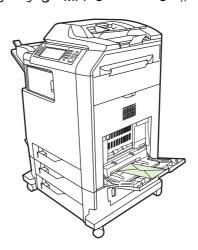

ARWW الفصل ٤ مهام الطباعة اضبط الموجهات بحيث تلامس رزمة المغلفات دون ثنيها. تأكد أن المغلفات مثبته تحت الألسنة الموجودة على الموجهات.

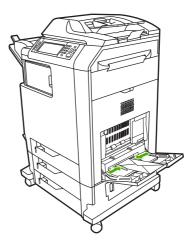

طباعة المغلفات

- ١. حدد الدرج ١ أو حدد مصدر وسائط الطباعة حسب الحجم في برنامج تشغيل الطابعة.
- إذا كان البرنامج لديك لا يقوم بتنسيق المغلف تلقائيا، حدد الخيار عرضي لاتجاه الصفحة في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.
 استخدم الإرشادات التالية لضبط الهوامش لعناوين الرد والوجهة على المغلفات 10# Commercial أو DL.

نوع العنوان	الهامش الأيسر	الهامش العلوي
الرد	١٥ مم	١٥ مم
الوجهة	۱۰۲ مم	٥١ مم



ملحظة بالنسبة للمغلفات ذات الأحجام الأخرى، اضبط إعدادات الهامش بما يتفق وتلك الأحجام.

حدد طباعة من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.

الطباعة من الدرج ٢، أو ٣، أو ٤

تسع كل من الأدراج ٢، و٣، و٤ حتى ٥٠٠ ورقة من الورق القياسي أو رزمة من الملصقات بحجم ٥٠٠ مم. يتم وضع الدرج ٢ فوق الأدراج الأخرى سعة ٥٠٠ ورقة. تقوم MFP باكتشاف الأدراج الأخرى ويعرضها كخيارات في قائمة CONFIGURE DEVICE الموجودة بلوحة التحكم. يتم ضبط الأدراج لأحجام الوسائط التي يمكن اكتشافها، اetter، و legal، و ٨٤، و مح 38، و JIS ، و عالم وأحجام الوسائط التي يمكن اكتشافها:الوسائط بحجم 13 × 8.5، و (XIS)، وبطاقة البريد اليابانية المزدوجة، والوسائط بالحجم المخصص. تقوم MFP تلقائيًا باكتشاف حجم الوسائط الموجودة في هذه الأدراج بناءاً على تكوين موجه الورق الخاص بالدرج. (انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة).


تحميل وسائط بالحجم القياسي الذي يمكن اكتشافه في الدرج ٢، أو ٣، أو ٤

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٨٦




تنبيه لا تقم بطباعة البطاقات، أو المغلفات، أو الورق الثقيل أو الثقيل جداً، أو أحجام الوسائط غير المعتمدة من الأدراج بسعة ٥٠٠ ورقة. قم بالطباعة على هذه الأنواع من الوسائط فقط من الدرج ١. ولا تقم بتعبئة درج الإدخال أكثر من اللازم أو بفتحه أثناء استخدامه. حيث يمكن أن يتسبب هذا في انحشار الورق بـ MFP.

افتح الدرج من MFP.

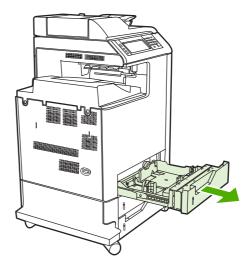


٢. اضبط موجه طول الوسائط الخلفي عن طريق ضغط ماسك ضبط الموجه وتحريك مؤخرة الدرج بطول الوسائط التي يتم استخدامها.

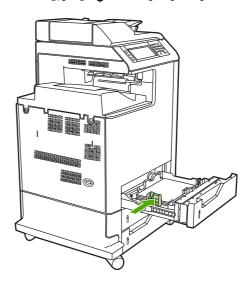


٨٧ الفصل ٤ مهام الطباعة ٨٧

٣. حرك موجهات عرض الوسائط بحيث يتم فتحها لتسع حجم الوسائط التي تستخدمها.

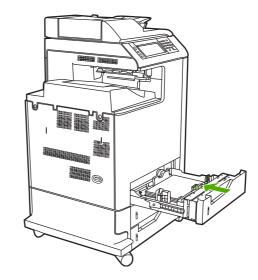

قم بتحميل الوسائط في الدرج مع مراعاة وضع وجه الطباعة إلى الأعلى.

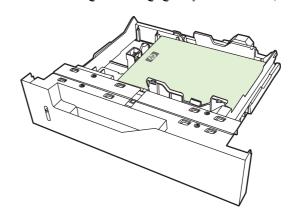




ملاحظة للحصول على أفضل أداء، قم بتحميل الدرج بالكامل دون تقسيم رزمة الورق. قد يؤدي تقسيم الرزمة إلى إحداث مشكلة في عملية التغذية المتعددة، والتي قد ينتج عنها انحشار الورق. يمكن أن تختلف سعة درج الورق. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ورق بوزن ٥٠ جم/م٢، فإن الدرج يسع رزمة كاملة مكونة من ٥٠٠ ورقة. إذا كان وزن الورق أثقل من ٥٠٠ جم/م٢، فلن يسع الدرج رزمة كاملة، وبالتالي يجب أن تقوم بتقليل عدد الورق. لا تقم بتعبئة الدرج أكثر من اللازم حيث أن MFP قد لا تتمكن من التقاط الورق.

ملاحظة إذا لم يكن الدرج مضبوطًا بطريقة صحيحة، فربما تعرض MFP رسالة خطأ أو ربما تنحشر الوسائط.

ملاحظة إذا كنت تستخدم طباعة على الوجهين، انظر الطباعة التلقائية على الجهتين (الطباعة على الوجهين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٨٨

•. أدخل الدرج في MFP. ستقوم MFP بعرض نوع الوسائط الخاصة بالدرج وحجمها. إذا كان التكوين غير صحيح، المس OK الموجود في لوحة التحكم. إذا كان التكوين صحيحًا، المس EXIT.

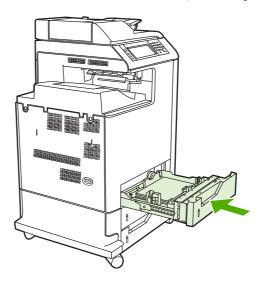

تحميل وسائط بالحجم القياسي الذي لا يمكن اكتشافه في الدرج ٢، و٣، و٤


لا يتم وضع علامة لأحجام الوسائط القياسية التي لا يمكن اكتشافها في الدرج، ولكن يتم سردها للدرج في القائمة حجم.

يتم دعم الوسائط التالية ذات الحجم القياسي الذي لا يمكن اكتشافه في الأدراج بسعة ٥٠٠ ورقة: الوسائط بحجم (Executive (JIS) و × 8.5 و 13 وبطاقة البريد اليابانية المزدوجة و 16K.




تثبيه لا تقم بطباعة البطاقات، أو المغلفات، أو الورق الثقيل أو الثقيل جداً، أو أحجام الوسائط غير المعتمدة من الأدراج بسعة ٥٠٠ ورقة. قم بالطباعة على هذه الأنواع من الوسائط فقط من الدرج ١. ولا تقم بتعبئة درج الإدخال أكثر من اللازم أو بفتحه أثناء استخدامه. فقد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق.

افتح الدرج من MFP.

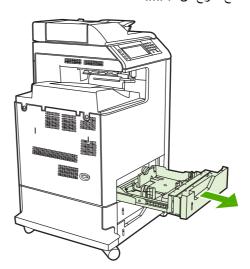


٨٩ الفصل ٤ مهام الطباعة

٢. اضبط موجه طول الوسائط الخلفي عن طريق ضغط ماسك ضبط الموجه وتحريك مؤخرة الدرج بطول الوسائط التي يتم استخدامها.

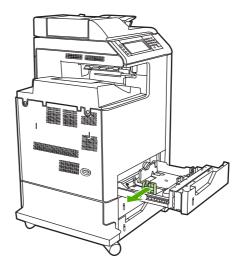


٣. حرك موجهات عرض الوسائط بحيث يتم فتحها لتسع حجم الوسائط التي تستخدمها.

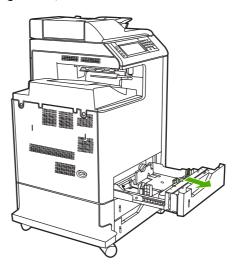

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٩٠

قم بتحميل الوسائط في الدرج مع مراعاة وضع وجه الطباعة إلى الأعلى.

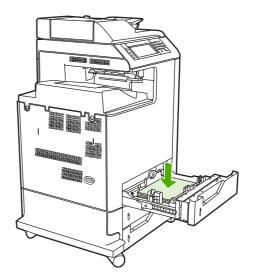




ملاحظة للحصول على أفضل أداء، قم بتحميل الدرج بالكامل دون تقسيم رزمة الورق. قد يؤدي تقسيم الرزمة إلى إحداث مشكلة في عملية التغذية المتعددة، والتي قد ينتج عنها انحشار الورق. يمكن أن تختلف سعة درج الورق. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ورق بوزن ٥٠ جم/م٬، فإن الدرج يسع رزمة كاملة مكونة من ٥٠٠ ورقة. إذا كان وزن الورق أثقل من ٥٠٠ جم/م٬، فلن يسع الدرج رزمة كاملة، وبالتالي يجب أن تقوم بتقليل عدد الورق. لا تقم بتعبئة الدرج أكثر من اللازم حيث أن MFP قد لا تتمكن من التقاط الورق.

ملاحظة إذا لم يكن الدرج مضبوطًا بطريقة صحيحة، فربما تعرض MFP رسالة خطأ أو ربما تنحشر الوسائط.

ملاحظة إذا كنت تستخدم طباعة على الوجهين، انظر الطباعة التلقائية على الجهتين (الطباعة على الوجهين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

. أدخل الدرج في MFP. ستقوم MFP بعرض نوع الوسائط الخاصة بالدرج وحجمها. إذا كان التكوين غير صحيح، المس OK الموجود في لوحة التحكم.

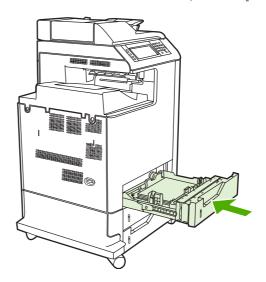


آ. إذا كان التكوين صحيحاً، المس EXIT.

تحميل وسائط بالحجم المخصص في الدرج ٢


لاستخدام الوسائط ذات الحجم المخصص، يجب أن تقوم بتغيير إعداد الحجم في لوحة التحكم إلى CUSTOM وتعيين وحدة القياس، للبعد x، والبعد y. انظر لتكوين درج يتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة لمزيد من المعلومات.

۱. افتح الدرج من MFP.

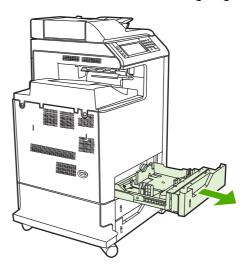


ARWW تكوين أدراج الإدخال

٢. حرك موجهات عرض الوسائط بحيث يتم فتحها إلى أقصى درجة ممكنة واضبط موجه طول الوسائط الخلفي بطول الورق الذي تستخدمه.

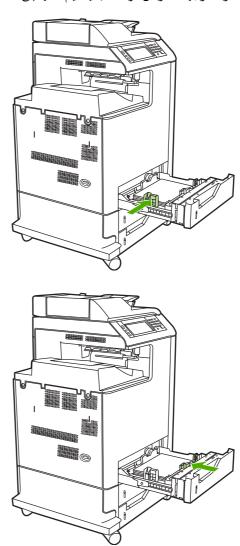

٣. قم بتحميل الوسائط في الدرج مع مراعاة وضع وجه الطباعة إلى الأعلى.

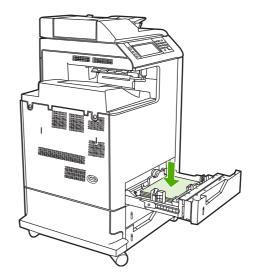




ملاحظة للحصول على أفضل أداء، قم بتحميل الدرج بالكامل دون تقسيم رزمة الورق. قد يؤدي تقسيم الرزمة إلى إحداث مشكلة في عملية التغذية المتعددة، والتي قد ينتج عنها انحشار الورق. يمكن أن تختلف سعة درج الورق. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ورق بوزن ٧٠ جم/م٢، فإن الدرج يسع رزمة كاملة مكونة من ٥٠٠ ورقة. إذا كان وزن الورق أثقل من ٥٠٠ جم/م٢، فلن يسع الدرج رزمة كاملة، وبالتالي يجب أن تقوم بتقليل عدد الورق. لا تقم بتعبئة الدرج أكثر من اللازم حيث أن MFP قد لا تتمكن من التقاط الورق.

ملاحظة إذا كنت تستخدم طباعة على الوجهين، انظر الطباعة التلقائية على الجهتين (الطباعة على الوجهين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

- ٤. حرك موجهات عرض الوسائط للداخل مع التأكد من أنها تلامس الورق برفق. أدخل الدرج في MFP.
- . أدخل الدرج في MFP. ستقوم MFP بعرض تكوين النوع والحجم الخاص بالدرج. لتحديد أبعاد مخصصة محددة، أو إذا كان النوع غير صحيح، المس OK عند قيام MFP بالمطالبة بـ To change size or type.

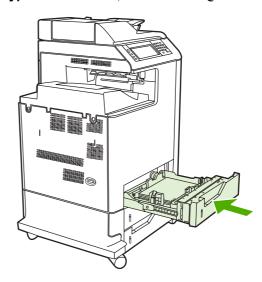

آ. إذا كان التكوين صحيحاً، المس EXIT.

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٩٤

الطباعة على وسائط خاصة

استخدم هذه الإرشادات عند الطباعة على أنواع خاصة من الوسائط. ولمزيد من المعلومات، انظر مواصفات وسائط الطباعة.



ملاحظة يجب استخدام وسائط خاصة مثل المغلفات، أو الورق الشفاف، أو الورق بالحجم المخصص، أو الوسائط الثقيلة الأكبر من المعلفات، المعلفات، أو الورق بالحجم المخصص، أو الوسائط الثقيلة الأكبر من المعلقات المع

للطباعة على أي وسائط خاصة، استخدم الإجراء التالي:

- قم بتحميل الوسائط في درج الورق.
- عند قيام MFP بمطالبتك بنوع الورق، حدد نوع الوسائط الصحيح للورق الذي تم تحميله في الدرج. على سبيل المثال، حدد EXTRA HP Extra Heavy Gloss Laser Paper عند تحميل ورق HEAVY GLOSS
 - في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، قم بتعيين نوع الوسائط ليكون مطابق لنوع الوسائط الذي تم تحميله في درج الورق.



ملاحظة للحصول على أفضل جودة للطباعة، تأكد دوماً من مطابقة نوع الوسائط المحدد في لوحة تحكم MFP ونوع الوسائط المحدد في التطبيق أو برنامج تشغيل الطابعة لنوع الوسائط الذي تم تحميله في الدرج.

الورق الشفاف

استخدم الإرشادات التالية، عند الطباعة على الورق الشفاف:

- أمسك بالورق الشفاف من حوافه. لأن أثار الأصابع على الورق الشفاف قد تتسبب في مشكلات تتعلق بجودة الطباعة.
- ينصح فقط باستخدام الورق الشفاف للعارض الرأسي في MFP هذه. وتنصح Hewlett-Packard باستخدام الورق الشفاف HP Color LaserJet Transparencies مع MFP هذه. حيث أن منتجات HP مصممة لتعمل معًا لتحقيق نتائج طباعة مثالية.
- في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد TRANSPARENCY كنوع للوسائط، أو قم بالطباعة من الدرج الذي تم تكوينه للورق الشفاف.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.



تنبيه الورق الشفاف غير المصمم لطباعة LaserJet سوف ينصهر في MFP، مسببًا تلفها.

الورق اللامع

- في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج التشغيل، حدد GLOSSY أو HEAVY كنوع للوسائط، أو اطبع من درج تم تكوينه للورق
 - استخدم لوحة التحكم لتعيين نوع الوسائط إلى GLOSSY لدرج الإدخال المستخدم.
- ولأن هذا يؤثّر على كافة مهام الطباعة، فمن المهم إرجاع MFP إلى الإعدادات الأصلية فور الانتهاء من طباعة المهمة. انظر تكوين <u>أدراج الإدخال</u> لمزيد من المعلومات.



ملاحظة تنصح Hewlett-Packard باستخدام ورق HP Color LaserJet glossy ، مثل الورق اللامع الناعم، مع MFP هذه. حيث أن منتجاتHP مصممة لتعمل معًا لتحقيق نتائج طباعة مثالية. وإذا لم يستخدم ورق HP Color LaserJet glossy مع MFP هذه، فقد تتأثر جودة الطباعة.

الورق الملون

- يجب أن يكون الورق الملون بنفس جودة ورق التصوير الجاف الأبيض الخاص بطباعة الصور.
- يجب أن تتحمل الأصباغ المستخدمة في الوسائط الملونة درجة حرارة مصهر MFP التي تصل حتى ١٩٠° درجة مئوية لمدة ١٠٠ ثانية دون أن تتلف.
 - لا تستخدم ورقاً مطليًا بألوان أضيفت إليه بعد تصنيع الورق ذاته.
 - تكون MFP ألواناً عن طريق طباعة نماذج من النقاط، تغطي بعضها البعض وتتفاوت المسافات فيما بينها لتنتج ألواناً مختلفة. حيث سيؤثر تنويع تظليل أو لون الورق على تظليل الألوان المطبوعة.

المغلفات



ملاحظة يمكن طباعة المغلفات من الدرج ١ فقط. قم بضبط حجم وسائط الدرج إلى حجم المغلف المطلوب. انظر طباعة المغلفات من الدرج ١.

يؤدي إتباع الإرشادات التالية إلى مساعدتك في الحصول على طباعة صحيحة على المغلفات ومنع انحشار الورق بـ MFP:

- لا تعمد إلى تحميل أكثر من ٢٠ مغلقًا في الدرج ١.
 - يجب ألا يتعدى وزن المغلفات ١٠٥ جم/م٢.
 - يجب أن تكون المغلفات مستوية.
 - لا تستخدم مغلفات بها فتحات أو دبابيس.
- يجب ألا تكون المغلفات مثنية، أو بها قطع، أو تالفة.
- يجب أن تستخدم المغلفات ذات الشرائط اللاصقة مواد لاصقة تتحمل حرارة وضغوط عملية مصهر MFP.
 - يجب تحميل المغلفات مع اتجاه وجه الطباعة للأسفل وبحيث يتم إدخال طرف الطابع داخل MFP أولاً.

الملصقات



ملاحظة لطباعة الملصقات، قم بتعيين نوع وسائط الدرج إلى LABELS في لوحة تحكم MFP. انظر تكوين أدراج الإدخال. عند طباعة الملصقات، استخدم الإرشادات التالية:

- لا تستخدم و رق ملصقات غیر کامل.
- تأكد أن المادة اللاصقة بالملصقات تتحمل درجة حرارة تصل إلى ١٩٠° درجة مئوية لمدة ١٠٠ ثانية.
- تأكد من عدم وجود مواد لاصقة مكشوفة بين الملصقات. فالمساحات المكشوفة يمكن أن تتسبب في تقشير الملصقات، مما يؤدي إلى انحشار الورق في MFP. بل ويمكن أن تتسبب المواد اللاصقة المكشوفة أيضًا في تلف مكونات MFP.
 - لا تقم بإعادة تغذية الطابعة بورقة ملصقات.
 - وضع الملصقات بشكل مستو.
 - لا تستخدم الملصقات التي بها انثناءات أو فقاعات أو التالفة.

الورق الثقيل

يمكن استخدام أنواع الورق الثقيل التالية مع طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series.

ARWW الطباعة على وسائط خاصة ٩٦

نوع الورق	وزن الورق
الرزم الثقيلة والثقيلة جدا	، ۲۲، جم/م
	۲۰-۲۸ رطل
بطاقات	۲۰۰۰ جم/م
	۵۳-۵۳ رطل
منوسط	۶۰۱۰٤ جم/م
	۲۸-۲۸ رطل
ورق HP الخشن	ه مل
	٤٤ رطلا

استخدم الإرشادات التالية، عند الطباعة على أنواع الورق الثقيل:

- استخدم الدرج ۱ للورق الذي يزن أكثر من ۱۲۰ جم/م۲.
- للحصول على أفضل النتائج أثناء الطباعة على الورق الثقيل، استخدم لوحة تحكم MFP لتعيين نوع الوسائط للدرج إلى HEAVY.
- ولأن هذا الإعداد يؤثر على كافة مهام الطباعة، فمن المهم إرجاع MFP إلى الإعدادات الأصلية فور الانتهاء من طباعة المهمة. انظر تكوين أدراج الإدخال.



تنبيه بوجه عام، لا تستخدم الورق الأثقل وزئًا من مواصفات الوسائط الموصى بها لـ MFP هذه. فقد يتسبب هذا في حدوث سوء تغذية للطابعة، وانحشار الورق، وانخفاض جودة الطباعة، وتأكل زائد عن الحد للماكينة.

ورق HP LaserJet Tough

عند الطباعة على ورق HP LaserJet Tough، استخدم الإرشادات التالية:

- أمسك بورق HP LaserJet Tough من حوافه. حيث أنه قد تتسبب الزيوت التي تخلفها أصابعك على ورق HP LaserJet من حوافه. حيث أنه قد تتسبب الزيوت التي تخلفها أصابعك على ورق Tough في مشكلات تتعلق بجودة الطباعة.
- استخدم فقط ورق HP LaserJet Tough مده. حيث أن منتجاتHP مصممة لتعمل معًا لتحقيق نتائج طباعة مثالية.
 - في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج التشغيل، حدد ورق خشن كنوع للوسائط، أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه لورق
 HP LaserJet Tough.

النماذج المطبوعة مسبقا والورق بالرأسية

اتبع الإرشادات التالية للحصول على أفضل النتائج مع النماذج المطبوعة مسبقًا والورق بالرأسية:

- يجب طباعة النماذج والورق بالرأسية بحبر مقاوم للحرارة والذي من شأنه ألا ينصهر، أو يتبخر، أو يصدر انبعاثات خطيرة عند تعرضه لدرجة حرارة مصهر MFP التي تصل حتى ١٩٠٥ درجة مئوية تقريباً لمدة ١٠٠ ثانية.
 - يجب أن تكون الأحبار غير قابلة للاشتعال ولا تؤثر سلبًا على أسطوانات MFP.
 - يجب الاحتفاظ بالنماذج والورق بالرأسية في غلاف واق من الرطوبة لحمايتها من التغير أثناء التخزين.

- قبل تحميل الورق المطبوع مسبقًا مثل النماذج والورق بالرأسية، تأكد من جفاف الحبر على الورق. فأثناء عملية الصهر، يمكن أن يتسرب الحبر غير الجاف من الورق المطبوع مسبقًا.
- عند الطباعة على الوجهين، يجب توجيه النماذج المطبوعة مسبقاً والورق بالرأسية بشكل صحيح. ولمزيد من المعلومات، انظر الطباعة النظر الطباعة على الوجهين).

الورق المعاد تدويره

تدعم MFP هذه استخدام الورق المعاد تدويره. يجب أن تتوافر مواصفات الورق القياسي في الورق المعاد تدويره. راجع دليل Hewlett-Packard ألا تتعدى نسبة نشارة الخشب في الورق المعاد تدويره عن %. الورق المعاد تدويره عن °%.

ARWW الطباعة على وسائط خاصة

الطباعة التلقائية على الجهتين (الطباعة على الوجهين)




ملاحظة يجب عليك تحديد خيارات الطباعة على الوجهين بالبرنامج التطبيقي أو في برنامج تشغيل الطابعة كي تطبع على كلا وجهي الصفحة. إذا لم يكن هذا الخيار مرئياً في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، استخدم المعلومات التالية لجعل خيارات الطباعة على الوجهين متاحة.

لاستخدام الطباعة على الوجهين:

- تأكد من تكوين برنامج تشغيل الطابعة لإظهار خيارات الطباعة على الوجهين: تلقائي و/أو يدوي. للحصول على مزيد من المعلومات،
 راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
- بمجرد إظهار خيار الطباعة على الوجهين، حدد خيارات الطباعة على الوجهين الملائمة في برنامج تشغيل الطابعة. وتشتمل خيارات الطباعة على الوجهين، راجع الطباعة على الوجهين المعلومات حول خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين، راجع خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين.
 - لا تدعم أنواع معينة من الوسائط الطباعة التلقائية على الوجهين بما في ذلك الورق الشفاف، والمغلفات، والملصقات، والورق الثقيل، والورق التقيل جداً، والبطاقات، والورق الخشن. (الحد الأقصى لوزن الورق الخاص بالطباعة التلقائية على الوجهين هو ١٢٠ جم/م bond).
 - و تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين أحجام الورق legal ، و B5 و B5 ، و 8.5 ، و A4 فقط.
- يمكن أن تدعم الطباعة اليدوية على الوجهين كافة أحجام الوسائط والكثير من أنواعها. (لا يتم دعم الورق الشفاف، والمغلفات، والملصقات)
 - في حالة تمكين الطباعة التلقائية واليدوية على الوجهين، ستقوم MFP تلقائياً بالطباعة على الوجهين في حالة دعم الحجم والنوع من قبل
 وحدة الطباعة على الوجهين. وخلاف ذلك، ستقوم بالطباعة يدوياً على الوجهين.
 - وللحصول على أفضل النتائج، تجنب الطباعة على الوجهين مع الوسائط الخشنة بارزة النقوش، والوسائط ثقيلة الوزن.
 - عند استخدام وسائط خاصة كالورق بالرأسية، أو النماذج، قم بوضع جهة الطباعة للوسائط لأسفل في الدرج ٢، أو ٣، أو ٤، مع وضع الشعار جهة اليسار. ضع الوسائط الخاصة في الدرج ١، مع مراعاة وضع وجهها لأسفل وجعل الشعار في الجانب البعيد عن MFP.



ملحظة تختلف عملية تحميل الورق الخاصة بالطباعة على الوجهين عن عملية تحميل الورق للطباعة على وجه واحد.

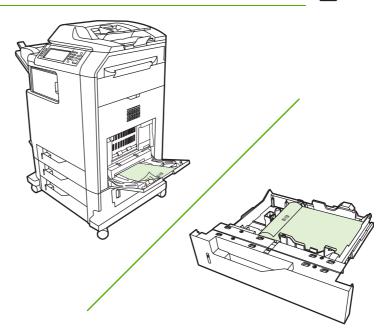

إعدادات لوحة التحكم للطباعة التلقائية على الوجهين

تسمح لك العديد من البرامج التطبيقية بتغيير إعدادات الطباعة على الوجهين. وفي حالة ما لم يسمح لك البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة بضبط إعدادات الطباعة على الوجهين، يمكنك ضبط هذه الإعدادات من خلال لوحة التحكم. ويتمثل الإعداد الافتر اضى للمصنع في OFF.



تنبيه لا تعمد إلى استخدام الطباعة على الوجهين أثناء الطباعة على الملصقات. فقد ينتج عن ذلك ضرراً بالغاً.

لتمكين الطباعة على الوجهين أو تعطيلها من خلال لوحة تحكم MFP



ملاحظة يؤثر تغيير الإعدادات الخاصة بالطباعة على الوجهين من خلال لوحة تحكم MFP على كافة مهام الطباعة. وقتما أمكن، قم بتغيير إعدادات الطباعة على الوجهين من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة ستحل أي تغييرات تم إجراؤها في برنامج تشغيل الطابعة محل الإعدادات التي تم إجراؤها باستخدام لوحة تحكم MFP.

- اضغط على Menu لدخول MENUS.
- قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE والمسه.
 - قم بالتمرير إلى PRINTING و المسه
 - المس DUPLEX.
- المس ON لتمكين الطباعة على الوجهين أو OFF لتعطيل الطباعة التلقائية على الوجهين.
 - المس Menu.
 - حدد طباعة على الوجهين من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، إن أمكن.



ملاحظة لتحديد الطباعة على الوجهين من برنامج تشغيل الطابعة، يجب أولا تكوين برنامج التشغيل بصورة صحيحة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين

قبل طباعة مستند على الوجهين، استخدم برنامج تشغيل الطابعة لاختيار الحافة التي سيتم تجليد المستند المنتهى عندها. وتمثل الحافة الطويلة أو تجليد الكتاب التخطيط التقليدي المستخدم في تجليد الكتب. بينما تمثل الحافة القصيرة أو تجليد اللوحة تجليد التقويم النموذجي.



ملاحظة يتمثل إعداد التجليد الافتراضي في التجليد عند الحافة الطويلة عندما يتم إعداد الصفحة وفقًا للاتجاه الطولي. ولتغيير الإعداد إلى التجليد عند الحافة الطويلة، انقر فوق خانة الاختيار قلب الصفحات للأعلى.

الطباعة على الوجهين يدويأ

إذا أردت القيام بعملية الطباعة على الجهتين (الطباعة على الوجهين) على ورق من نوع يختلف عن الأحجام أو الأوزان المعتمدة (على سبيل المثال، أن يكون ورق أثقل من ١٢٠ جم/م٬ أو أن يكون ورق من نوع رقيق جدًا)، سوف يتعين عليك الانتقال إلى MFP وإعادة إدخال الورق يدوياً بعد أن تتم طباعة الوجه الأول.



ملاحظة يتسبب الورق التالف أو السابق استخدامه في الطباعة في حدوث انحشار بالطابعة، لذا يجب عدم استخدام مثل هذا الورق على الإطلاق.

ملاحظة لا يتم دعم الطباعة اليدوية على الوجهين لنظامي التشغيل Windows 98/Me التي تستخدم برنامج التشغيل PS.

لتنفيذ طباعة يدوية على الجهتين (طباعة على الوجهين)

- المابعة، حدد السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين. في برنامج تشغيل الطابعة، حدد السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين.
 - ٢. افتح برنامج تشغيل الطابعة، من التطبيق.
 - حدد نوع وحجم الورق المناسب.
 - غ. في علامة التبويب إنهاء، انقر فوق طباعة على الوجهين أو طباعة على الوجهين (يدوياً).
 - •. يعد الخيار الافتراضي للتجليد هو التجليد من الحافة الطويلة من الورقة بالتخطيط الطولي. لتغيير الإعداد، انقر فوق علامة التبويب إنهاء، وحدد خانة الاختيار قلب الصفحات للأعلى.
 - ". انقر فوق OK. سوف تظهر إرشادات الطباعة على الوجهين. اتبع الإرشادات لإنهاء طباعة المستند الخاص بك.



ملحظة في حالة تجاوز إجمالي عدد الورق الذي سيتم طباعته على الوجهين لسعة الدرج ١ الخاص بمهام الطباعة اليدوية على الوجهين، قم بتغذية ١٠٠ ورقة التالية، عند المطالبة بذلك، واضغط على Menu. قم بتغذية ١٠٠ ورقة التالية، عند المطالبة بذلك، واضغط على Menu. قم بتكرار هذه العملية حسب الحاجة حتى يتم تحميل كل الورق من رزمة الإخراج في الدرج ١.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

طباعة الكتيبات

تسمح لك بعض إصدارات برنامج تشغيل الطابعة بالتحكم في طباعة الكتيبات عند القيام بالطباعة على الوجهين. يمكنك تحديد التجليد على الجانب الأيسر أو الأيمن على الورق بحجم letter ،أو legal ،أو AA. يدعم نظامي التشغيل Windows 2000 و XP طباعة الكتيبات على جميع أحجام الورق.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

تدبيس المستندات

يمكن لوحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية تدبيس مهام الطباعة التي تحتوي حتى ٣٠ ورقة بوزن ٧٠ جم/م٢. يمكن أن تقوم وحدة التدبيس البندبيس الورق بحجم legal، و (Executive (JIS)، و (Stactive)، وحدة التدبيس/وحدة التدبيس/وحدة التدبيس/وحدة التدبيس عتى ٥٠٠ ورقة.

- یمکن أن يتراوح وزن الورق من ٦٠ حتى ١٢٠ جم/م٢.
- إذا كانت مهمة الطباعة تتكون من ورقة واحدة فقط أو أكثر من ٣٠ ورقة، ستقوم MFP بطباعة المهمة إلى الحاوية، ولكنها لن تقوم بتدبيس مهمة الطباعة.
- تدعم وحدة التدبيس الورق فقط. لا تحاول تدبيس الوسائط الأخرى، مثل، الورق الشفاف أو الملصقات. تقوم وحدة التدبيس بتدبيس ٢٠ ورقة بحد أقصى من الورق اللامع، والبطاقات، وورق HP الخشن.

لتدبيس مهمة طباعة، حدد تدبيس في البرنامج. يمكنك عادة تحديد وحدة التدبيس في البرنامج الخاص بك أو برنامج تشغيل الطابعة، بالرغم من إمكانية توافر بعض الخيارات الأخرى في برنامج تشغيل الطابعة. تعتمد طريقة إجراء التحديدات ومكانها على البرنامج الخاص بك أو على برنامج تشغيل الطابعة التعرف على وحدة التدبيس/وحدة التجميع. ولا تحتاج إلى تعيين هذا الإعداد إلا مرة واحدة. للحصول على تفاصيل، انظر تكوين برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على صندوق البريد المكون من ٣حاويات/وحدة التدبيس/ وحدة التحميع.

إذا لم تتمكن من تحديد وحدة التدبيس في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد وحدة التدبيس من لوحة تحكم MFP.

تقبل وحدة التدبيس مهام الطباعة في حالة نفاد الدبابيس منها، لكنها لن تقوم بتدبيس الورق. يمكن أن يتم تكوين برنامج تشغيل الطابعة لتعطيل خيار التدبيس إذا كانت خرطوشة الدبابيس فارغة.

لتحديد وحدة التدبيس في أحد التطبيقات (Windows)

- 1. في القائمة ملف، انقر فوق طباعة، ثم انقر فوق خصائص.
- في علامة التبويب Output (إخراج)، انقر فوق القائمة المنسدلة الموجودة ضمن Staple (تدبيس)، ثم انقر فوق One staple (بدرس واحد مثنى).

لتحديد وحدة التدبيس من لوحة التحكم

- 1. اضغط على Menu لدخول القوائم.
- ٢. قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE والمسه.
- ٣. قم بالتمرير إلى STAPLER/STACKER والمسه.
 - ٤. المس STAPLE.
 - one المس



ملاحظة يؤدي تحديد وحدة التدبيس في لوحة تحكم MFP إلى تغيير الإعداد الافتراضي إلى STAPLE. من الممكن أن يتم تدبيس كافة مهام الطباعة. ولكن، تحل الإعدادات التي تم تغييرها في برنامج تشغيل الطابعة محل الإعدادات التي تم تغييرها في لوحة التحكم.

تحميل الدبابيس


قم بتحميل الدبابيس إذا طالبتك شاشة لوحة تحكم MFP بذلك من خلال رسالة STAPLER LOW ON STAPLES (لم يتبقى في وحدة التدبيس إلا أقل من ٢٠ دبوساً صالحاً للاستخدام) أو رسالة REPLACE STAPLER CARTRIDGE (وحدة التدبيس فارغة، أو لا يمكن استخدام الدبابيس المتبقية).

يمكنك تحديد ما إذا كانت MFP ستتوقف عن الطباعة عند فراغ خرطوشة الدبابيس أم لا أو إذا استمرت في الطباعة لكنها لن تقوم بتدبيس مهام الطباعة. ولمزيد من المعلومات، انظر لتكوين MFPبحيث تتوقف عندما تكون خرطوشة التدبيس فارغة أو للمتابعة.

ARWW تدبيس المستندات

لتحميل الدبابيس


1. اضغط باستمرار على زر التحرير الموجود أعلى وحدة التدبيس/وحدة التجميع. اسحب وحدة التدبيس/وحدة التجميع بعيداً عن MFP.

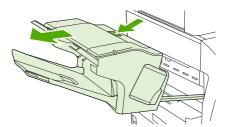


٢. قم بفتح غطاء خرطوشة الدبابيس.




أمسك مقبض خرطوشة الدبابيس الخضراء وقم بسحب خرطوشة الدبابيس القديمة من وحدة التدبيس.

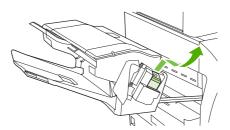

أدخل خرطوشة الدبابيس الجديدة في وحدة التدبيس واضغط على المقبض الأخضر حتى تستقر الوحدة في مكانها.

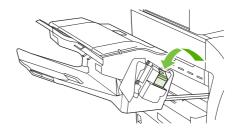

قم بإغلاق غطاء خرطوشة الدبابيس، وأدخل وحدة التدبيس/وحدة التجميع في MFP.

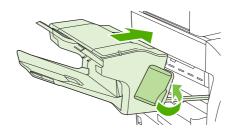

حالات الطباعة الخاصة

استخدم هذه الإرشادات عند الطباعة على أنواع خاصة من الوسائط.

طباعة صفحة أولى مختلفة

استخدم الطريقة التالية لطباعة الصفحة الأولى من المستند على نوع من الوسائط يختلف عن بقية المستند، على سبيل المثال، كأن تطبع الورقة الأولى من المستند على ورق برأسية وبقية المستند على ورق عادي.

- ١. من البرنامج التطبيقي الخاص بك أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد درجًا للصفحة الأولى ودرجًا آخر لبقية الصفحات.
- للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
 - ٢. قم بتحميل الوسائط الخاصة في الدرج الذي قمت بتحديده في الخطوة ١.
 - ٣. قم بتحميل الوسائط للصفحات المتبقية من المستند في الدرج الآخر.

ويمكنك أيضًا الطباعة على وسائط مختلفة عن طريق استخدام لوحة تحكم MFP أو برنامج تشغيل الطابعة لتعيين أنواع الوسائط التي تم تحميلها في الأدراج، ثم القيام بتحديد الصفحة الأولى والصفحات المتبقية حسب نوع الوسائط.

طباعة غلاف خلفى فارغ

استخدم الإجراء التالي لطباعة غطاء خلفي فارغ. يمكنك أيضاً تحديد مصدر ورق بديل أو الطباعة على نوع وسائط مختلف عن باقي المستند.

- ١. في علامة تبويب الورق الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة، حدد استخدام ورق مختلف، ثم من القائمة المنسدلة، حدد الغلاف الخلف،
 ثم حدد إضافة غلاف خلفي فارغ، ثم انقر فوق OK.
 - للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

يمكنك أيضاً تحديد مصدر ورق بديل أو طباعة غلاف خلفي فارغ على نوع وسائط مختلف عن باقي المستند. إذا كنت ترغب، حدد مصدر ونوع مختلف من القوائم المنسدلة.

الطباعة على وسائط ذات حجم مخصص

ندعم MFP الطباعة على وجه واحد على وسائط ذات حجم مخصص. يدعم الدرج ١ أحجام الوسائط التي تنراوح من ١٢٧ × ٧٦ مم حتى ٢٥٦ × ٢١٦ مم دتى ٢٥٦ × ٢١٦ مم. ندعم الأدراج ٢، و٣، و٤ أحجام الوسائط التي تنراوح من ٢١٠ × ١٤٨ مم (بحجم A5) حتى ٣٥٦ × ٢١٦ مم.

عند الطباعة على وسائط ذات حجم مخصص، إذا تم تكوين الدرج ١ في لوحة تحكم MFP إلى TRAY X TYPE على وسائط ذات حجم و TRAY X SIZE ANY SIZE بالطباعة على أي ورق تم تحميله في الدرج. وعند الطباعة على وسائط ذات حجم مخصص من الدرج ٢، أو ٣، أو ٤، أضبط المفتاح الموجود بالدرج على الوضع CUSTOM، ومن لوحة التحكم، قم بتعيين حجم الوسائط إلى CUSTOM أو CUSTOM.

وتتيح لك بعض البرامج التطبيقية وبرامج تشغيل الطابعة إمكانية تحديد أبعاد الورق المخصص. يمكنك تكوين أحجام الورق المخصصة من علامة التبويب الورق الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة أو من علامة التبويب نماذج (Windows 2000) و XP). تأكد من تعيين حجم الورق الصحيح في مربعي الحوار إعداد الصفحة وطباعة.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

في حالة ما إذا تطلب البرنامج التطبيقي الخاص بك حساب الهوامش للورق ذو الحجم المخصص، انظر التعليمات المباشرة الخاصة بهذا التطبيق.

إيقاف طلب طباعة

يمكنك إيقاف طلب طباعة أما من خلال لوحة تحكم MFP أو البرنامج التطبيقي. ولإيقاف طلب طباعة من أحد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة اتصال، انظر التعليمات المباشرة لبرنامج شبكة الاتصال هذا.



ملاحظة قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمسح كل المراد طباعته عقب قيامك بإلغاء مهمة طباعة.

ARWW حالات الطباعة الخاصة

لإيقاف مهمة الطباعة الحالية من خلال لوحة تحكم MFP

- 1. اضغط على Stop الموجود في لوحة تحكم MFP.
 - ٢. الستئناف مهمة الطباعة، اضغط على Start.

ولا يؤثر الضغط على Stop على مهام الطباعة اللاحقة التي تم تخزينها في وحدة تخزين MFP المؤقتة.

لإيقاف مهمة الطباعة الحالية من خلال البرنامج التطبيقي

سوف يظهر مربع حوار لفترة قصيرة على شاشة لوحة التحكم، يمنحك الخيار لإلغاء مهمة الطباعة.


في حالة إرسال العديد من الطلبات إلى MFP من خلال أحد التطبيقات، قد تنتظر مهام الطباعة في قائمة انتظار الطباعة (على سبيل المثال في "إدارة طباعة Windows"). راجع الوثائق الخاصة بالتطبيق للحصول على إرشادات محددة حول كيفية إلغاء أحد طلبات الطباعة من الكمبيوتر.

في حالة وجود مهمة طباعة في قائمة انتظار الطباعة (ذاكرة الكمبيوتر) أو في منظم مهام الطباعة (Windows 98، أو WX، أو XP، أو ME)، قم بحذف مهمة الطباعة هذه من هذا المكان.

بالنسبة لـ Windows 98، أو 2000، أو XP، أو MB، انتقل إلى ابدأ، ثم إعدادات، ثم طابعات. انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز طابعة HP Color LaserJet 4730mfp لفتح منظم مهام الطباعة. حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاء طباعتها ثم اضغط على مفتاح حذف. في حالة عدم إلغاء مهمة الطباعة، قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر.

تحديد حاوية الإخراج

تحتوي MFP على مكانين لحاوية الإخراج: هما حاوية إخراج ADF وحاوية (حاويات) الإخراج القياسية في جهاز الإخراج.

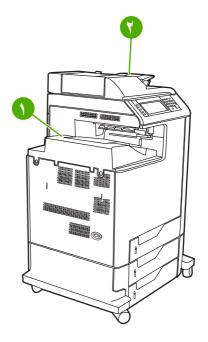

حاوية الإخراج القياسية

حاوية إخراج ADF (لنسخ المستندات الأصلية)


عند مسح المستندات ضوئياً أو نسخها باستخدام ADF، يتم تسليم المستندات الأصلية تلقائياً إلى حاوية إخراج ADF. يتم تسليم النسخ إلى حاوية الإخراج القياسية أو إلى حاوية (حاويات) الإخراج الموجودة في وحدة التدبيس/وحدة التجميع أو إلى صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات.

يتم تسليم المستندات التي تم إرسالها إلى MFP من جهاز الكمبيوتر إلى حاوية الإخراج القياسية أو حاوية (حاويات) الإخراج الموجودة في وحدة التدبيس/وحدة التجميع أو صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات.

حاويات الإخراج الخاصة بصندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات

إذا كنت تستخدم صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات، فيتوفر ثلاث حاويات إخراج. يمكنك تكوين هذه الحاويات لتعمل كصناديق بريد فردية، أو يمكن ضمها لتعمل كحاوية مفردة لتجميع المستندات.

ARWW تحديد حاوية الإخراج ١٠٦

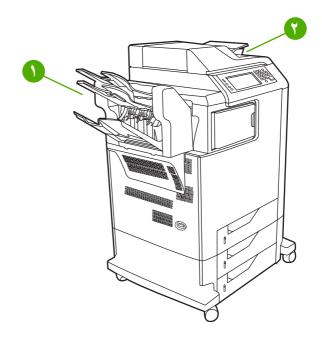

- حاويات الإخراج الخاصة بصندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات
 - حاوية إخراج ADF (لنسخ المستندات الأصلية)

يمكنك إعداد هذه الخيارات في القائمة CONFIGURE DEVICE، أو في القائمة الفرعية MBM-3 CONFIGURATION. تتوفر هذه القائمة فقط عند تركيب صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات. ولمزيد من المعلومات حول استخدام صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات، انظر صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات.

تسع كل حاوية من الحاويتين العلويتين حتى ١٠٠ ورقة. يتسبب المستشعر في إيقاف MFP عند امتلاء الحاوية. تستمر عملية MFP عند قيامك بتقليل كمية الوسائط الموجودة في الحاوية أو إفراغها.

تسع الحاوية السفلية حتى ٥٠٠ ورقة.

تحديد مكان الإخراج

من المستحسن قيامك بتحديد مكان إخراج (حاوية) من خلال البرنامج الخاص بك أو من خلال برنامج التشغيل. تعتمد طريقة إجراء التحديدات ومكانها على البرنامج الخاص بك أو على برنامج التشغيل، قم بتعيين مكان الخراج من البرنامج أو برنامج التشغيل، قم بتعيين مكان الإخراج الافتراضى من لوحة تحكم MFP.

لتحديد مكان إخراج من لوحة التحكم

- ۱. اضغط على Menu.
- ٢. قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE والمسه.
 - T. قم بالتمرير إلى PRINTING والمسه.
- . قم بالتمرير إلى PAPER DESTINATION والمسه لعرض خيارات حاوية الإخراج.
- قم بالتمرير إلى حاوية الإخراج التي تريدها والمسها. تظهر الرسالة Setting saved على شاشة لوحة التحكم لمدة دقيقة.

ميزات تخزين مهام الطباعة

تتيح لك طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series إمكانية تخزين إحدى مهام الطباعة في ذاكرة MFP كي تتم طباعتها في وقت لاحق. تستخدم ميزات تخزين مهام الطباعة في الذاكرة من القرص الثابت وذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يتم توضيح ميزات تخزين مهام

لدعم ميزات تخزين مهام الطباعة للمهام المعقدة، أو إذا كنت تقوم أحيانًا بطباعة رسومات معقدة، أو مستندات (PS) print PostScript، أو استخدام العديد من الخطوط التي تم تحميلها، فتوصى شركة HP بتثبيت ذاكرة إضافية. تمنحك أيضاً الذاكرة التي تم إضافتها المزيد من المرونة في دعم ميزات تخزين مهام الطباعة، مثل النسخ السريع.



ملاحظة الاستخدام الميزتين "مهمة طباعة خاصة" و"التدقيق والحجز"، يجب أن يكون لديك ذاكرة تبلغ سعتها ١٩٢ ميغابايت بحد أدنى: ٢٥٦ ميغابايت سعة ذاكرة معدل البيانات المزدوجة (DDR) بالإضافة إلى ٣٢ ميغابايت سعة الذاكرة الإضافية الموجودة على لوحة المنسق.



تنبيه تأكد من تفرد تعريف مهام الطباعة في برنامج تشغيل الطابعة قبل الشروع في الطباعة. فقد يؤدي استخدام الأسماء الافتراضية إلى تجاوز مهام الطباعة السابقة التي تحظى بنفس الاسم الافتراضي أو قد يتسبب في حذفها.

تدقيق وحجز مهمة الطباعة

توفر ميزة التدقيق والحجز طريقة سريعة وسهلة لطباعة وتدقيق نسخة من مهمة الطباعة ثم طباعة نسخ إضافية منها. يقوم هذا الخيار بتخزين مهمة الطباعة على القرص الثابت الخاص بـ MFP، ويطبع النسخة الأولى فقط من مهمة الطباعة، مما يسمح لك بمراجعة النسخة الأولى. في حالة طباعة المستند بشكل صحيح، يمكنك طباعة باقي نسخ مهمة الطباعة من لوحة تحكم MFP. يتم تعيين عدد مهام الطباعة الخاصة بالتدقيق والحجز التي يمكن تخزينها في MFP من لوحة تحكم MFP.

ولتخزين مهمة الطباعة بصورة دائمة ومنع MFP من حذفها، حدد خيار مهمة مخزنة في برنامج التشغيل.

طباعة المهام المخزنة

- اضغط على Menu لدخول MENUS.
 - المس RETRIEVE JOB.
- المس USER NAME لرؤية قائمة بالأسماء.
- قم بالتمرير إلى اسمك والمسه لرؤية قائمة بمهام الطباعة.
 - قم بالتمرير إلى مهمة الطباعة الخاصة بك والمسها.
 - المس PRINT.
- لطباعة العدد الافتراضي للنسخ، المس OK. لتغيير عدد النسخ، استخدم لوحة المفاتيح لتحديد عدد جديد والمس OK.

حذف مهام طباعة مخزنة

عند قيامك بإرسال مهمة طباعة مخزنة، يحذف MFP أي مهام طباعة سابقة لها نفس اسم المستخدم واسم مهمة الطباعة. وفي حالة عدم وجود مهمة طباعة مخزنة بالفعل تحت نفس اسم المستخدم واسم مهمة الطباعة، وتحتاج MFP إلى توفير مساحة إضافية، فقد تحذف MFP مهام الطباعة المخزنة الأخرى بدءاً من أقدمها. ويتمثل العدد الافتراضي لمهام الطباعة التي يمكن تخزينها في ٣٢ عملاً. يمكنك تغيير عدد مهام الطباعة التي يمكن تخزينها من لوحة التحكم. ولمزيد من المعلومات فيما يتعلق بتعيين حد تخزين مهمة الطباعة، انظر قائمة تكوين جهاز.

يمكن حذف أحد مهام الطباعة من لوحة التحكم أو من ملقم ويب المضمن أو من برنامج HP Web Jetadmin. ولحذف أحد مهام الطباعة من لوحة التحكم، استخدم الطريقة التالية:

- اضغط على Menu لدخول MENUS.
- قم بالتمرير إلى RETRIEVE JOB والمسه.

- قم بالتمرير إلى اسمك والمسه.
- أ. قم بالتمرير إلى مهمة الطباعة الخاصة بك والمسها.
 - ع. قم بالتمرير إلى DELETE والمسه.
 - ٦. المس YES.

النسخ السريع لمهمة طباعة

تقوم ميزة النسخ السريع بتخزين نسخة من مهمة طباعة مطبوعة على القرص الثابت، وتسمح لك بطباعة نسخ إضافية من مهمة الطباعة باستخدام لوحة التحكم. يتم تعيين عدد مهام طباعة النسخ السريع التي يمكن تخزينها في MFP من لوحة تحكم MFP.

ويمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الميزة من برنامج التشغيل.

- . اضغط على Menu لدخول MENUS.
 - '. المس RETRIEVE JOB.
- المس USER NAME لرؤية قائمة بالأسماء.
- ٤. قم بالتمرير إلى مهمة الطباعة الخاصة بك والمس OK.
- الطباعة العدد الافتراضي للنسخ، المس PRINT. لتغيير عدد النسخ، استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عدد النسخ وقم بلمس OK.

مهام الطباعة الخاصة

يسمح لك هذا الخيار بإرسال مهمة الطباعة بشكل مباشر إلى ذاكرة MFP. يؤدي تحديد مهمة طباعة خاصة إلى تنشيط الحقل PIN. يمكن طباعة مهمة الطباعة فقط بعد كتابة رقم التعريف الشخصي (PIN) في لوحة تحكم MFP. بعد طباعة المهمة، تقوم MFP بإزالتها من ذاكرة MFP. تكون هذه الميزة مفيدة عند قيامك بطباعة مستندات هامة أو سرية لا ترغب في تركها في حاوية الإخراج بعد الطباعة. تقوم مهمة الطباعة الخاصة بخوراً من الطباعة الخاصة فوراً من MFP. في حالة الاحتياج إلى المزيد من النسخ، يجب أن تقوم بإعادة طباعة مهمة الطباعة من البرنامج. إذا قمت بإرسال مهمة طباعة خاصة ثانية إلى MFP بنفس اسم المستخدم واسم مهمة الطباعة كمهمة خاصة موجودة (ولم تقم بإرسال مهمة الطباعة الأصلية للطباعة)، ستحل مهمة الطباعة هذه محل مهمة الطباعة الموجودة، بصرف النظر عن رقم التعريف الشخصي (PIN). يتم حذف مهام الطباعة الخاصة في حالة فصل الطباقة عن MFP.



ملاحظة ويشير رمز القفل المجاور لاسم مهمة الطباعة إلى أن مهمة الطباعة هذه خاصة.

ويمكنك تعريف أحد مهام الطباعة بأنها تعد مهمة طباعة خاصًا من برنامج التشغيل. حدد خيار مهمة خاصة وأدخل رقم تعريف شخصي مكون من ٤ أرقام. ولتجنب الكتابة فوق مهام الطباعة التي تحمل نفس الاسم، حدد أيضًا اسم المستخدم واسم مهمة الطباعة.

طباعة مهمة طباعة خاصة

- ا. اضغط على Menu لدخول MENUS.
 - ٢. المس RETRIEVE JOB.
 - ٢. المس USER NAME.
 - ع. المس JOB NAME.
 - o. المس PRINT.
- استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN).
 - استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عدد النسخ والمس OK.

حذف مهمة طياعة خاصة

ويمكن حذف مهمة طباعة خاصة من لوحة تحكم MFP. يمكنك حذف مهمة طباعة بدون طباعتها، أو سيتم حذفها تلقائيًا بعد طباعتها.

- ا. اضغط على Menu لدخول MENUS.
 - '. المس RETRIEVE JOB.
 - ر. المس USER NAME.
 - ٤. المس JOB NAME.
 - o. المس DELETE.
- استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) وقم بلمس OK.

تخزين أحد مهام الطباعة

يمكنك تحميل مهمة طباعة على MFP بدون طباعتها. يمكنك طباعة مهمة الطباعة بعد ذلك وقتما شئت من خلال لوحة تحكم MFP. على سبيل المثال، قد ترغب في تحميل استمارة شئون العاملين، أو التقويم، أو بيان الوقت، أو نموذج الحسابات مما يمكن للمستخدمين الآخرين الوصول إليها وطباعتها.

لتخزين مهمة طباعة بصورة دائمة، حدد الخيار مهمة مخزنة في برنامج التشغيل عند طباعتك لمهمة الطباعة.

- ا. اضغط على Menu لدخول MENUS.
 - . المس RETRIEVE JOB.
 - ٢. المس USER NAME.
 - . المس JOB NAME .
 - e. المس PRINT.
- استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم التعريف الشخصى (PIN)، والمس OK.
 - استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عدد النسخ، والمس OK.

وضع طباعة الأصول المتعددة

عند تمكين "وضع طباعة الأصول المتعددة"، تقوم MFP بإنتاج العديد من النسخ المرتبة من مهمة طباعة واحدة. يُزيد وضع "طباعة الأصول المتعدد" (mopying) من أداء MFP ويقلل من استخدام شبكة الاتصال عن طريق إرسال مهمة الطباعة مرة واحدة إلى MFP، ثم تخزينها على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بـ MFP. ويتم طباعة باقي النسخ بأكبر سرعة لدى MFP. يمكن إنشاء كافة المستندات والتحكم فيها وإدارتها وإنهائها من على سطح المكتب، مما يقلل من الخطوات الإضافية لاستخدام أله النسخ.

ميز ات تخزين مهام الطباعة ١١٠

إدارة الذاكرة

تدعم MFP هذا ذاكرة تصل سعتها حتى 35° ميغابايت: ٥١ ميغابايت سعة ذاكرة معدل البيانات المزدوجة (DDR) بالإضافة إلى ٣٢ ميغابايت سعة ذاكرة المنافقة المردوجة ميغابايت سعة الذاكرة الإضافية الموجودة في لوحة المنسق. ويمكنك إضافة ذاكرة إضافية عن طريق تثبيت ذاكرة معدل البيانات المزدوجة (DDR). للسماح بزيادة سعة الذاكرة، تحتوي MFP على فتحتين لذاكرة معدل البيانات المزدوجة (DDR) والتي يمكن لكل منهما قبول ١٢٨ أو ٢٥٦ ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). للحصول على معلومات حول تركيب الذاكرة، انظر العمل باستخدام الذاكرة وبطاقات ملقم الطباعة.



ملاحظة مواصفات الذاكرة: تستخدم طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series وحدات الذاكرة الخطية النمطية المردوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) ذات السعة ١٢٨ أو ٢٥٠ ميغابايت.

تتميز MFP بدعمها لتقنية تحسين الذاكرة (MEt)، التي تقوم تلقائيًا بضغط بيانات الصفحة من أجل الاستخدام الفعال لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بـ MFP.

تقوم MFP باستخدام SODIMM. بينما لا تدعم الطابعة استخدام وحدات DIMM ذات مخرجات البيانات الموسعة (EDO).



ملاحظة في حالة حدوث مشكلات بالذاكرة أثناء طباعة الرسومات المعقدة، يمكنك إتاحة المزيد من الذاكرة عن طريق إزالة الخطوط التي تم تحميلها، وورق الأنماط، ووحدات الماكرو من ذاكرة MFP. ويغيد خفض مدى تعقيد مهمة الطباعة من التطبيق في تجنب مشكلات الذاكرة.

استخدام المزايا الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة

إذا كنت تقوم بالطباعة من أحد البرامج التطبيقية، فسوف تكون العديد من مزايا الجهاز متاحة لك من خلال برنامج تشغيل الطابعة. للوصول إلى المعلومات المفصلة حول المزايا المتاحة ضمن برنامج تشغيل الطابعة، انظر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة. تم توضيح المزايا التالية في هذا القسم:

- إنشاء واستخدام الإعدادات السريعة
- إنشاء العلامات المائية واستخدامها
 - إعادة تحديد حجم المستندات
- إعداد حجم ورق مخصص من برنامج تشغيل الطابعة
 - استخدام ورق/أغلفة مختلفة
 - طباعة صفحة أولى فارغة
 - طباعة العديد من الصفحات على ورقة واحد
 - الطباعة على وجهي الورق
 - إعداد خيارات التدبيس
 - إعداد خيارات الألوان
- استخدام مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP
 - استخدام علامة التبويب خدمات



ملحظة عادةً ما تُلغي الإعدادات الموجودة ضمن برنامج تشغيل الطابعة والبرنامج الإعدادت الموجودة في لوحة التحكم. عادةً ما تُلغي إعدادات البرنامج إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

إنشاء واستخدام الإعدادات السريعة

استخدم الإعدادات السريعة لحفظ إعدادت برنامج التشغيل الحالية لإعادة استخدامها مرةً أخرى. فعلى سبيل المثال، يمكنك حفظ اتجاه الصفحة والطباعة على الوجهين وإعدادات مصدر الورق في الإعداد السريع. سوف تجد الإعدادت السريعة متاحة على معظم علامات تبويب برنامج تشغيل الطابعة. يمكنك حفظ ما يصل إلى ٢٥ إعداد سريع لمهمة الطباعة.




ملحظة قد يشير برنامج تشغيل الطابعة إلى تعريف ٢٥ إعداد سريع لمهمة الطباعة في حين أن المرئي منها هو أقل من ٢٥. قد يتم تضمين بعض الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة المعرفة مسبعًا والتي لا تنطبق على جهازك كي تدخل في تعداد الرقم الإجمالي.

لإنشاء إعداد سريع

- 1. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - حدد إعدادت الطباعة التي تريد استخدامها.
- قى مربع إعدادات سريعة لمهمة الطباعة، أدخل اسمًا للإعدادت المحدد ة (مثل "التقارير الموسمية" أو "حالة المشروع").
 - انقر فوق حفظ.

لاستخدام الإعدادات السريعة

- 1. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- حدد الإعدادات السريعة التي تريد استخدامها من القائمة المنسدلة إعدادات سريعة لمهمة الطباعة.
- انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لإجراء الطباعة وفقًا للإعدادت المحفوظة في الإعدادت السريعة.

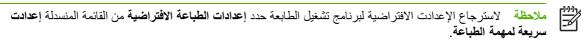

إنشاء العلامات المائية واستخدامها

العلامة المائية هي إخطار مثل كلمة "سرى"، متتم طباعته على خلفية كل صفحة من صفحات المستند.

لاستخدام علامة مانية موجودة بالفعل

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - من علامة التبويب تأثيرات، انقر فوق القائمة المنسدلة العلامات المائية.
 - انقر فوق العلامة المائية التي تريد استخدامها.
- إذا كنت تريد أن تظهر العلامة المائية فوق الصفحة الأولى فقط من المستند، انقر فوق الصفحة الأولى فقط.
 - انقر فوق موافق. الجهاز معد الأن لطباعة العلامة المائية التي تم تحديدها.
 - حذف علامة مائية، انقر فوق (بلا) في القائمة المنسدلة العلامات المائية.

إعادة تحديد حجم المستندات

استخدم خيارات إعادة تحديد حجم المستند لتحجيم المستند كنسبة مئوية من الحجم العادي لها. كما يمكنك اختيار طباعة المستند على ورق ذي حجم مختلف بالتحجيم أو بدونه.

لتصغير مستند أو تكبيره

- ١. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- أ. من علامة التبويب تأثيرات، أدخل النسبة المئوية التي تريد تصغير أو تكبير المستند وفقًا لها.
 كما يمكنك استخدام شريط التمرير لضبط النسبة المئوية لعملية التصغير أو التكبير.
- " انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لتحجيم المستند وفقًا للنسبة المئوية للتصغير أو التكبير التي تم تحديدها.

لطباعة مستند على ورق مختلف الحجم

- . افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر <u>الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة)</u>.
 - ا. من علامة التبويب تأثيرات، انقر فوق طباعة المستند على.
 - ٣. حدد حجم الورق المستهدف للطباعة عليه.
- ا. اطباعة المستند على حجم الورق المستهدف دون تحجيمه لكى يتلائم مع حجم الورق، تأكد أن الخيار تحجيم للملاءمة هو غير محدد
 - انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لطباعة المستند وفقًا لما تم تعيينه.

إعداد حجم ورق مخصص من برنامج تشغيل الطابعة

لإعداد حجم ورق مخصص

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - من علامة التبويب ورق أو علامة التبويب ورق/جودة، انقر فوق مخصص.
 - في الإطار حجم الورق المخصص، أدخل اسم حجم الورق المخصص.
- أدخل طول وعرض حجم الورق. إذا تم إدخال حجم صغير أو كبير للغاية، فإن برنامج التشغيل يضبط الحجم وفقًا للحد الأدنى أو الأقصى المسموح به للحجم بشكل تلقائي.
 - إذا كان ضروريًا، انقر فوق الزر لتغيير وحدة القياس بين المليمتر والبوصة.
 - انقر فوق **حفظ**.
- انقر فوق إغلاق. الجهاز مُعد الآن لطباعة المستند على الورق ذي الحجم المخصص الذي قمت بتحديده. يظهر الاسم الذي قمت بحفظه في قائمة حجم الورق للاستخدام المستقبلي

استخدام ورق/أغلفة مختلفة

اتبع التعليمات التالية لطباعة صفحة أولى تختلف عن بقية صفحات مهمة الطباعة.

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- من علامة التبويب ورق أو ورق/جودة، حدد الورق الملائم للورقة الأولى من مهمة الطباعة.
 - انقر فوق اسخدام ورق/أغلفة مختلفة.
 - من مربع القائمة، انقر فوق الصفحات أو الأغلفة التي تريد طباعتها على ورق مختلف.
- لطباعة الأغلفة الأمامية أو الخلفية، يجب عليك أيضًا تحديد إضافة غلاف فارغ أو مطبوع مسبقًا.
- حدد نوع الورق أو المصدر المناسب للصفحات الأخرى من مهمة الطباعة. الجهاز مُعد الأن لطباعة المستند على الورق المحدد.



ملحظة يجب أن يكون حجم الورق متطابقًا بالنسبة لجميع صفحات مهمة الطباعة.

طباعة صفحة أولى فارغة


لطباعة صفحة أولى فارغة

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - من علامة التبويب ورق أو ورق/جودة، انقر فوق استخدام ورق/أغلفة مختلفة.
 - في مربع القائمة، انقر فوق الغلاف الأمامي.
 - انقر فوق إضافة غلاف فارغ أو مطبوع مسبقًا.

طباعة العديد من الصفحات على ورقة واحد

يمكنك طباعة أكثر من صفحة واحدة على ورقة مفردة. هذه الميزة متاحة في بعض برامج التشغيل وتوفر طريقة زهيدة التكلفة لطباعة صفحات

لطباعة أكثر من صفحة واحدة على ورقة مفردة، ابحث عن خيار التخطيط أو عدد الصفحات لكل ورقة ضمن برنامج التشغيل. (أحيانًا ما يصطلح على ذلك بالطباعة صفحتين على ورقة واحدة أو أربع صفحات على ورقة واحدة أو طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة.)

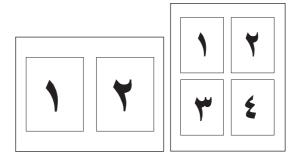

لطباعة العديد من الصفحات على ورقة واحدة

- ". افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - انقر فوق علامة التبويب إنهاع.
- ٣. في القسم خيارات المستند، حدد عدد الصفحات التي ترغب في طباعتها على الورقة الواحدة (١ أو ٢ أو ٢ أو ٩ أو ١٦).
 - إذا كان عدد الصفحات أكبر من ١، حدد الخيارات الصحيحة من طباعة حدود الصفحات وترتيب الصفحات.
 - انقر فوق طباعة حدود الصفحات إذا كنت تريد طباعة الحدود حول كل صفحة على الورقة.
 - انقر فوق ترتيب الصفحات لتحديد الترتيب ومكان الصفحات على الورقة.
 - انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لطباعة عدد الصفحات الذي تم تحديده على ورقة واحدة.

الطباعة على وجهى الورق


عند تركيب ملحق الطباعة على الوجهين، يمكنك طباعة وجهي أحد الصفحات تلقائيًا. في حالة عدم تركيب ملحق الطباعة على الوجهين، يمكنك الطباعة طباعة وجهى الصفحة يدويًا عن طريق إدخال الورق مرةً أخرى عبر الجهاز.



ملاحظة في برنامج تشغيل الطابعة، لن تتاح الطابعة على الوجهين (يدويًا) فقط في حالة عدم تركيب ملحق الطباعة على الوجهين في الجهاز، أو إذا كان ملحق الطباعة على الوجهين لا يدعم نوع وسائط الطباعة المستخدمة.

لطباعة الوجهين باستخدام ملحق الطباعة على الوجهين

- أ. أدخل كمية من الورق في أحد الأدراج تكفي لتنفيذ مهمة الطباعة بالكامل. في حالة تحميل ورق خاص مثل الورق ذي الرأسية، قم بتحميل الورق باستخدام إحدى الطرق التالية:
 - مع الدرج ١، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي لأعلى مع تحميل الحافة السفلية أولاً.
- مع كافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي لأسفل والحافة العلوية نحو الجزء الخلفي من الدرج.

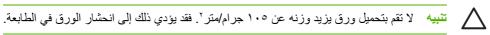

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- . بالنسبة لنظام التشغيل Windows من علامة التبويب إنهاء انقر فوق الطباعة على الوجهين.
 - انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لإجراء الطباعة على وجهى الورقة.

للطباعة على الوجهين يدويًا

- أدخل كمية من الورق في أحد الأدراج تكفي لتنفيذ مهمة الطباعة بالكامل. في حالة تحميل ورق خاص مثل الورق ذي الرأسية، قم بتحميل الورق باستخدام إحدى الطرق التالية:
 - مع الدرج ١، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي لأعلى مع تحميل الحافة السفلية أولاً.
- مع كافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي لأعلى والحافة العلوية نحو الجزء الخلفي من الدرج.

تنبيه لا تقم بتحميل ورق يزيد حجمه عن ١٠٥ جرام/متر . فقد ينتج عن ذلك انحشار للورق.

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - من علامة التبويب إنهاء، حدد طباعة على الوجهين (يدويًا).
 - انقر فوق **موافق**. . ٤
 - أرسل مهمة الطباعة إلى الطابعة.
- انتقل إلى الطابعة. أزل أي ورق فارغ من الدرج ١. أدخل المجموعة المطبوعة بحيث يكون الوجه المطبوع لأعلى، مع تغذية الحافة السفلية في الطابعة أولاً. يجب عليك طباعة الوجه الثاني من الدرج ١. اتبع التعليمات الموجودة في الإطار المنبثق الذي يظهر قبل تغذية رزمة المخرجات في الدرج ١ مرةً أخرى لطباعة النصف الثاني.
 - قد تظهر رسالة مطالبة على لوحة التحكم توجهك إلى الضغط على زر للمتابعة.

خيارات التخطيط للطباعة على الوجهين

الخيارات الأربعة لاتجاه الطباعة على الوجهين موضحة بالأسفل. لتحديد الخيار ١ أو ٤، حدد قلب الصفحات لأعلى في برنامج تشغيل الطابعة.



١. عرضي من الحافة الطويلة	يستخدم هذا التخطيط عادةً في برامج المحاسبة ومعالجة البيانات وجداول البيانات. ويتم توجيه كافة الصفحات المطبوعة بحيث تكون رأسًا على عقب. وتتم قراءة الصفحات المقابلة بشكل متواصل من الأعلى للأسفل.
 ٢. عرضي من الحافة القصيرة 	يتم توجيه كافة الصفحات المطبوعة بحيث يكون الجانب الأيمن لأعلى. تتم قراءة الصفحات المقابلة من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة اليسرى، ثم من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة اليمنى.
٣. طولي من الحافة الطويلة	هذا هو الإعداد الافتراضي وهو أكثر التخطيطات شيوعًا بحيث يكون اتجاه الوجه الأيمن لكل الصفحات المطبوعة لأعلى. تتم قراءة الصفحات المقابلة من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة الأولى ثم من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة التالية.
٤. طولي من الحافة القصيرة	يستخدم هذا التخطيط عادةً مع اللوحات. ويتم توجيه كافة الصفحات المطبوعة بحيث تكون رأسًا على عقب. وتتم قراءة الصفحات المقابلة بشكل متواصل من الأعلى للأسفل.

إعداد خيارات التدبيس

يمكنك تحديد تدبيس مهمة الطباعة عن طريق استخدام برنامج تشغيل الطابعة.

لإعداد خيارات التدبيس

أ. افتح خصائص برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق علامة التبويب تكوين. (لن تكون علامة التبويب تكوين متاحة ضمن البرامج.)



ملاحظة يعتمد الإجراء الخاص بفتح خصائص برنامج تشغيل الطابعة على نظام التشغيل الذي تستخدمه. لمزيد من المعلومات حول فتح خصائص برنامج تشغيل الطابعة بنظام التشغيل الذي تعمل عليه، انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة. ابحث عن العمود الذي يحمل العنوان "لتغيير إعدادات التكوين".

- في المنطقة الخاصة بتكوين أجهزة الإخراج الإضافية، حدد وحدة التدبيس/التجميع، ثم انقر فوق موافق.
 - ٢. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - انقر فوق علامة التبويب إخراج.
 - ه. في المربع تدبيس، حدد خيار التدبيس المطلوب استخدامه لمهمة الطباعة.
 - ". انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لاستخدام خيار التدبيس الذي تم تحديده.

إعداد خيارات الألوان

تتحكم الخيارات الموجودة ضمن علامة التبويب الألوان في طريقة تفسير الألوان وطباعتها من البرامج. يمكنك اختيار إما تلقائي أو يدوي من بين خيارات الألوان. لمزيد من المعلومات، انظر خيارات إدارة ألوان الطابعة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل Windows.

- حدد تلقائي كي يتم تحسين الألوان والألوان النصفية المستخدمة لكل عنصر في المستند (مثل النص والرسوم والصور الفوتوغرافية). يوفر الإعداد تلقائي خيارات لونية إضافية للتطبيقات وأنظمة التشغيل التي تدعم أنظمة إدارة الألوان. يُفضل استخدام هذا الإعداد لطباعة المستندات الملونة.
 - حدد يدوي لضبط وضعي "لون" و"لون نصفي" للنصوص والرسوم والصور الفوتو غرافية. إذا كنت تستخدم برنامج التشغيل PCl، يمكنك ضبط بيانات RGB. إذا كنت تستخدم برنامج التشغيل PS، فبإمكانك ضبط بيانات RGB أو CMYK.

لاعداد خيارات الألوان

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - حدد علامة التبويب الألوان.
 - ني منطقة خيارات الألوان، حدد الخيار الذي تريد استخدامه.
- إذا قمت بتحديد الخيار يدوي، انقر فوق إحدادات لفتح مربع الحوار إحدادات الألوان. اضبط الإعدادات الفردية للنص والرسوم والصور الفوتوغرافية. كما يمكنك ضبط إعدادات الطباعة العامة. انقر فوق موافق.
 - •. في منطقة سمات الألوان، حدد الخيار ألوان RGB الذي تريد استخدامه.
 - انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لاستخدام خيارات الألوان التي قمت بتحديدها.

استخدام مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP

يسهل مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP عليك مهمة الحصول على الصور الفوتوغرافية والصور الأفضل.



ملحظة يتاح استخدام مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP لنظم التشغيل Windows XP و Windows XP و Windows XP و Windows Server 2003

الخيارات التالية متاحة ضمن مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP:

- تحسين التباين: يعمل تلقائيًا على تحسين الألوان والتباين بالنسبة للصور الفوتوغرافية الباهتة. انقر فوق تلقاني كي تسمح لبرنامج الطابعة بزيادة لمعان الصورة الفوتو غرافية والتركيز على مناطق معينة تحتاج إلى مزيد من الضبط.
- وميض رقمي: قم بضبط درجة الإضاءة في المناطق المعتمة من الصور الفوتوغرافية لتوضيح التفاصيل. انقر فوق تلقائي للسماح لبرنامج الطابعة بموازنة درجة السطوع والدكنة تلقائيًا.
- **تركيز متميز**: تحسين جودة ووضوح الصور ذات دقة الوضوح المنخفضة مثل تلك المحملة من شبكة الإنترنت. انقر فوق **مضيء** كي تسمح لبرنامج الطابعة بزيادة وضوح التفاصيل في الصورة تلقائيًا.
- الوضوح: ضبط وضوح الصورة على نحو ما تفضله. انقر فوق تلقائي كي تسمح لبرنامج الطابعة بتعيين مستوى الوضوح الخاص بالصورة تلقائيًا.
- **تجانس**: يزيد من درجة تجانس الصورة. انقر فوق **تلقاني** كي تسمح لبرنامج الطابعة بتعيين مستوى التجانس الخاص بالصورة تلقائيًا.

فتح مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP

- فتح مربع الحوار خصائص الطابعة.
- انقر فوق علامة التبويب ورق/جودة، ثم انقر فوق زر التصوير الرقمي من HP.



إذا كنت قد قمت بتثبيت برنامج HP Image Zone، فبإمكانك أن تستخدمه في تحرير وتحسين الصورة الرقمية بشكل أفضل.

استخدام علامة التبويب خدمات



ملاحظة علامة التبويب خدمات متاحة لنظام التشغيل Windows XP.

إذا كان الجهاز متصلاً بشبكة، استخدم علامة التبويب خدمات كي تحصل على المعلومات الخاصة بالجهاز وحالة المورد. انقر فوق رمز حالة ا**لجهاز والموارد** لفتح صفحة **حالة الجهاز** الخاصة بملقم الويب المضمن HP. توضح هذه الصفحة الحالة الحالية للجهاز والنسبة المئوية للفترة المتبقية لكل مورد والمعلومات الخاصة بطلب الموارد.

استخدام الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh

عند الطباعة من برنامج؛ تتوفر العديد من ميزات الطابعة من برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على معلومات كاملة حول الميزات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة، انظر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة. الميزات التالية موضحة في هذا القسم:

- انشاء الإعدادات المعينة مسبقًا واستخدامها في Mac OS X
 - طباعة صفحة غلاف
 - طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة
 - الطباعة على وجهى الورقة
 - تعيين خيارات اللون



ملاحظة تتخطى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات البرنامج إعدادات لوحة التحكم بوجه عام. تتخطى إعدادات البرنامج إعدادات برنامج تشغيل الطابعة بوجه عام.

إنشاء الإعدادات المعينة مسبقًا واستخدامها في Mac OS X

استخدم الإعدادات المعينة مسبقًا لحفظ إعدادات برنامج التشغيل الحالية لإعادة استخدامها فيما بعد. على سبيل المثال، يمكنك حفظ اتجاه الصفحة وميزة الطباعة على الوجهين وإعدادات نوع الورق في إعداد معين مسبقًا.

لإنشاء إعداد معين مسبقا

- 1. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - ١. حدد إعدادات الطباعة التي ترغب في استخدامها.
- ت. في المربع Presets (الإعدادات المعينة مسبقًا)، انقر فوق ...Save As... (حفظ باسم...)، واكتب اسمًا للإعداد المعين مسبقًا (على سبيل المثال "التقرير الربع سنوي" أو "حالة المشروع").
 - ئ. انقر فوق OK (موافق).

لاستخدام الاعدادات المعينة مسبقا

- 1. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- في القائمة Presets (الإعدادات المعينة مسبقًا)، حدد الإعداد المعين مسبقًا الذي تريد استخدامه.



ملحظة لاستعادة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الافتراضية، حدد Standard (قياسي) من القائمة المنبثقة Presets (الإعدادات المعينة مسبقًا).

طباعة صفحة غلاف

إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك طباعة صفحة غلاف منفصلة للمستند تتضمن رسالة (مثل "سرى").

لطباعة صفحة غلاف


- 1. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- Y. في القائمة المنبثقة صفحة الغلاف أو ورق/جودة، حدد ما إذا كنت ستقوم بطباعة صفحة الغلاف قبل المستند أو بعد المستند.
- إذا كنت تستخدم Mac OS X؛ ففي القائمة المنبثقة Cover Page Type (نوع صفحة الغلاف)، حدد الرسالة التي تريد طباعتها على صفحة الغلاف.



ملحظة لطباعة صفحة غلاف فارغة، حدد Standard (قياسي) بمثابة Cover Page Type (نوع صفحة الغلاف).

طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

يمكنك طباعة أكثر من صفحة على ورقة واحدة. توفر هذه الميزة أسلوبًا اقتصاديًا لطباعة صفحات المسودات.

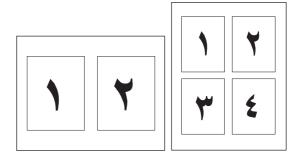

لطباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - . انقر فوق القائمة المنبثقة تخطيط.
- حدد عدد الصفحات التي ترغب في طباعتها على كل ورقة (١ أو ٢ أو ٢ أو ٦ أو ٩ أو ١٦) بجوار صفحات لكل ورقة.
 - إذا كان عدد الصفحات أكبر من ١، فحدد ترتيب الصفحات ووضعها على الورقة بجوار اتجاه التخطيط.
 - ه. حدد نوع الحد الذي تريد طباعته حول كل صفحة على الورقة بجوار حدود.

الطباعة على وجهي الورقة

في حالة تركيب وحدة للطباعة على الوجهين، يمكنك الطباعة على كلا وجهي الورقة تلقائيًا. أما في حالة عدم تركيب وحدة طباعة على الوجهين، فيمكنك الطباعة على وجهي الورقة يدويًا بتغذية الورق خلال الطابعة مرةً ثانية.

للطباعة على الوجهين باستخدام ملحق الطباعة على الوجهين

- أدخل كمية كافية من الورق في أحد الأدراج لإتمام مهمة الطباعة. في حالة تحميل ورق خاص مثل الورق المزود برأسية؛ قم بتحميله بإحدى الطرق الآتية:
- بالنسبة للدرج ١، قم بتحميل الورق المزود برأسية بحيث يكون الوجه الأمامي متجهًا لأعلى وأن تتم تغذية الحافة السفلية أولاً في الطابعة.
- بالنسبة لكافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق المزود برأسية بحيث يكون الوجه الأمامي متجهًا لأسفل وتكون الحافة العلوية بالجزء الخلفي من الدرج.



تنبيه لا تقم بتحميل ورق أثقل وزئا من ١٠٥ جم/م٢. فقد يحدث انحشار للورق.

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - افتح القائمة المنبثقة تخطيط
- بجوار طباعة على الوجهين، حدد إما تجليد من الحافة الطويلة أو تجليد من الحافة القصيرة. . ٤
 - انقر فوق **طباعة**.

للطباعة على كلا الوجهين يدويًا

- أدخل كمية كافية من الورق في أحد الأدراج لإتمام مهمة الطباعة. في حالة تحميل ورق خاص مثل الورق المزود برأسية، قم بتحميله بإحدى الطرق الأتية:
- بالنسبة للدرج ١، قم بتحميل الورق المزود برأسية بحيث يكون الوجه الأمامي متجهًا لأعلى وأن تتم تغذية الحافة السفلية أولاً في
- بالنسبة لكافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق المزود برأسية بحيث يكون الوجه الأمامي متجهًا لأسفل، وتكون الحافة العلوية بالجزء الخلفي من الدرج.



🖊 تنبيه لا تقم بتحميل ورق أثقل وزئًا من ١٠٥ جم/م٢. فقد يحدث انحشار للورق.

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - في القائمة المنبثقة إنهاء؛ حدد الخيار طباعة يدوية على الوجهين.



ملاحظة في حالة عدم تمكين الخيار طباعة يدوية على الوجهين، حدد طباعة على الوجه الثاني يدويًا.

- انقر فوق طباعة.
- انتقل إلى الطابعة. أخرج أي ورق فارغ موجود في الدرج ١. أدخل مجموعة الورق المطبوع بحيث يكون الوجه المطبوع متجهًا لأعلى ونتم تَعْذَية الحافة السفلية في الطابعة أولًا. يلزم طبّاعة الوّجه الثاني من الدرج ١. اتبع الإرشّادات الموجودة في الإطار المنبثق الذي يظهر قبل استبدال مجموعة الورق المطبوع في الدرج ١ لطباعة النصف الثاني.
 - إذا ظهرت مطالبة على شاشة لوحة التحكم، فاضغط على زر لوحة التحكم للمتابعة.

تعيين خيارات اللون

استخدم القائمة المنبثقة خيارات اللون للتحكم في كيفية تحويل الألوان وطباعتها من البرامج.



ملاحظة لمزيد من المعلومات حول استخدام خيارات اللون، انظر إدارة خيارات ألوان الطابعة في أجهزة كمبيوتر Macintosh.

لضبط خيارات اللون

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
 - ٦٢ افتح القائمة المنبثقة خيارات اللون.
- إذا كنت تستخدم Mac OS X، فانقر فوق Show Advanced Options (عرض الخيارات المتقدمة). ٠,٣
 - اضبط الإعدادات الفردية يدويًا للنصوص والرسومات والصور الفوتو غرافية.

ه النسخ

يمكن لـ MFP أن تعمل كآلة نسخ منفصلة ومتنقلة. ليس من الضروري تثبيت برنامج نظام الطباعة على الكمبيوتر، كما أنه ليس من الضروري تشغيل الكمبيوتر للحصول على نُسخ. يمكنك تعديل إعدادات النسخ من لوحة التحكم. كما يمكنك نسخ النسخ الأصلية بواسطة استخدام إما ADF أو السطح الزجاجي للماسح الضوئي. يمكن لوحدة MFP أن تقوم بعمليات النسخ والطباعة ومهام الإرسال الرقمي في نفس الوقت.

يوفر هذا الفصل معلومات حول كيفية الحصول على نُسخ وتغيير إعدادات النسخ، بما في ذلك الموضوعات التالية:


- التنقل خلال شاشة النسخ
- إرشادات النسخ الأساسية
- تعديل إعدادات النسخ لمهمة الطباعة الحالية
 - نسخ مستندات أصلية متعددة الأحجام
 - إنشاء مهمة طباعة نسخ مخزنة

من المستحسن أن تقوم بمراجعة المعلومات الأساسية الخاصة بلوحة التحكم قبل استخدام ميزات النسخ الخاصة بـ MFP. انظر استخدام لوحة التحكم لمزيد من المعلومات.

ARWW الفصل ٥ النسخ

التنقل خلال شاشة النسخ

التنقل عبر الميزات والخيارات الخاصة بلوحة التحكم باستخدام الشاشة الرسومية التي تعمل باللمس.

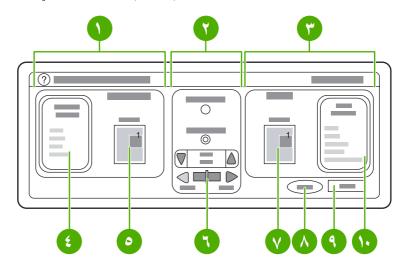

١	الجزء الأساسي
۲	الجزء الخاص بتعديل الصورة
٣	جزء النسخ
٤	زر Describe Original
٥	رمز الحجم الأصلي للصفحة
٦	ضبط التباين
٧	رمز نسخ الصفحة
٨	زر Start
٩	زر Back
١.	زر COPY SETTINGS

تظهر رسائل الخطأ الخاصة بتنبيه المستخدم في مربع حوار منبثق يمنع الشاشة العادية من الاستجابة حتى يتم مسحها.

الزر إلغاء الأمر

تحتوي كل شاشة واقعة بالمستوى السفلي (أي شاشة تظهر في أعقاب الشاشة الرئيسية)على الزر Cancel. يُبطل لمس الزر Cancel أي تغييرات تقوم بإجراءها، ويعيدك إلى الشاشة السابقة.

الزر موافق

يكون لكل شاشة واقعة بالمستوى السفلي على الشاشة التي تعمل باللمس الزر OK. عند ملامسة الزر OK يتم قبول أي تغييرات تقوم بإجرائها، ويتم نقلك إلى الشاشة التالية.

إرشادات النسخ الأساسية

يوفر هذا الجزء الإرشادات الأساسية للنسخ.

النسخ باستخدام الإعدادات الافتراضية

الإعدادات الافتراضية للنسخ كما يلى:

- عدد النسخ: نسخة واحدة
- الحجم: الأصل بحجم Letter/A4 وحجم Letter/A4 للنسخة
 - اتجاه الصفحة: اتجاه طولى
 - عدد الأوجه: النسخ على وجه واحد
 - محتوى الصفحة: مختلط (مزيج بين النص والرسومات)
 - وضع مهمة الطباعة: إيقاف
 - ورق ثقيل: إيقاف
 - النسخ السوداء

للنسخ باستخدام الإعدادات الافتراضية

- . ضع وجه المستند لأسفل على السطح الزجاجي للماسح الضوئي أو اجعله مواجهاً لأعلى في ADF.
 - Y. اضغط على Start.

النسخ باستخدام إعدادات معرفة من قبل المستخدم

استخدم الإجراء التالى لتغيير الإعدادات الخاصة بالنسخ الخاصة بك.

لعمل نسخ باستخدام إعدادات أخرى غير الإعدادات الافتراضية

- ا. ضع وجه المستند الأصلي لأسفل على السطح الزجاجي للماسح الضوئي أو اجعله مواجهاً لأعلى في ADF.
 من خلال الشاشة الرسومية التي تعمل باللمس، قم بما يلي:
 - .COPY .I
- ". المس Describe Original لعرض الخيارات. يمكنك تحديد خيارات BASIC أو خيارات ... Advanced...
 - ٤. المس العناصر BASIC التي تصف النسخة الأصلية الخاصة بك. تتوفر الخيارات التالية:
 - Size: حدد حجم الورق الخاص بالنسخة الأصلية.
- PAGE ORIENTATION: حدد PORTRAIT: حدد PAGE ORIENTATION أو LANDSCAPE. للاتجاه الطولي، ضع الحد الأعلى للمستند الأصلى على طول الحافة القصيرة للصفحة. للاتجاه العرضي، ضع الحد الأعلى للمستند الأصلى على طول الحافة الطويلة للصفحة.
 - NUMBER OF SIDES عدد ١ أو ٢.
 - PAGE CONTENT: حدد PAGE: حدد PAGE CONTENT أو PHOTO أو GLOSSY PHOTO.
 - المس علامة التبويب ...Advanced لتغبير الإعداد Job Mode (وضع المهمة). إذا كنت تقوم بتجميع العديد من عمليات المسح الضوئي في مهمة طباعة واحدة، حدد ON. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام Job Mode (وضع مهمة الطباعة).

۱۲۰ الفصل ٥ النسخ

بعد قيامك بالتحديدات الخاصة بك، المس OK.



ملاحظة يُظهر رمز الصفحة الموجود في الجزء ORIGINAL الخاص بالشاشة الرسومية صورة تمثل المستند الأصلي.

- قم بإدخال التعديلات على التباين و على تصغير حجم المستند أو على تكبيره باستخدام الشريط CONTRAST CONTROL والزر REDUCE/ENLARGE في الجزء الخاص بتعديل الصورة في العرض الرسومي.
 - المس COPY لعرض الخيارات الخاصة بك. يمكنك تحديد خيارات BASIC أو خيارات ...Advanced...
- SIZE AND TYPE: حدد AUTO (مطابقة حجم الصفحة للحجم الأصلي) أو حجم النسخة الذي تريده. تأكد من أنك قمت بتحميل الدرج بحجم الورق الصحيح.

NUMBER OF SIDES: عدد 2-SIDED أو 1-SIDED

BACK SIDE ORIENTATION: حدد NORMAL : و PLIP (يتم تطبيقه عند اختيار النسخ باستخدام SIDED -2.).

PAGES PER SHEET: حدد ۱، أو ٤، أو ٤، أو PAGES PER SHEET

إذا قمت بتحديد ٤ صفحات في الورقة، يتم تعديل الترتيب من "Z" أو "N" حسب اتجاه الصفحة، ويتم عرض الخيار الخاص بوضع حد حول كل صفحة صغيرة.

-أو-

BORDER: حدد BORDER أو NO BORDER. يتوفر هذا العنصر فقط عند طباعة العديد من الصفحات على ورقة واحدة. -أو-

STAPLE: تعتمد خيارات التدبيس على جهاز الإخراج وحجم الورق اللذين يتم تحديدهما.

- ١٠. المس خيارات ...Advanced، إذا لزم الأمر. تتضمن بعض الخيارات العناصر التالية:
 - COLLATED: حدد COLLATED أو COLLATION
 - Output Bin: حدد الحاوية الملائمة.
- Job Storage: حدد ON للإشارة إلى أن مهمة النسخ يجب تخزينها على MFP بدلاً من طباعتها. حدد OFF لنسخ مهمة الطباعة بشكل عادى. انظر إنشاء مهمة طباعة نسخ مخزنة لمزيد من المعلومات.
 - ENHANCE: المس SHARPNESS أو ENHANCE
 - SCALE TO FIT: حدد ON لتغيير حجم النسخة تلقائياً لتناسب حجم الورق الذي تم تحميله في MFP.



ملحظة يُظهر رمز الصفحة الموجود في الجزء COPY الخاص بالشاشة الرسومية صورة تمثل النسخة.

- بعد قيامك بالتحديدات الخاصة بك، المس OK.
- استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لكتابة عدد النسخ، ثم اضغط على Start.

إر شادات النسخ الأساسية ١٢٦ **ARWW**

النسخ باستخدام السطح الزجاجي للماسح الضوئي

استخدم السطح الزجاجي للماسح الضوئي لنسخ النسخ الأصلية الصغيرة وخفيفة الوزن (أقل من ٦٠ جم/م)) أو النسخ ذات الأحجام غير العادية مثل الإيصالات، أو قصاصات الصحف أو الصور أو المستندات القديمة والبالية.

- 1. ضع وجه المستند لأسفل على السطح الزجاجي للماسح الضوئي.
- ١. قم بإجراء التعديلات على الصورة، وحدد أي إعدادات خاصة بالنسخ، إذا لزم الأمر.
- ٢. إذا كنت ستقوم بعمل نسخة واحدة، اضغط على Start. إذا كنت ستقوم بعمل العديد من النسخ، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لكتابة عدد النسخ (بحد أقصى يصل إلى ٩٩٩ نسخة)، واضغط على Start لبدء عملية النسخ. إذا كنت تقوم بنسخ أكثر من صفحة من الماسح الضوئي، راجع استخدام Job Mode (وضع مهمة الطباعة) للحصول على مهمة نسخ متعددة الصفحات.

النسخ باستخدام ADF

استخدم ADF للحصول على ٩٩٩ نسخة من المستند الذي يصل إلى ٥٠ صفحة (وذلك بناء على سمك الصفحات).

- . قم بتحميل المستند بحيث يكون وجهه لأعلى في ADF.
- ٢. قم بإجراء التعديلات على الصورة، وحدد أي إعدادات خاصة بالنسخ.
- إذا كنت ستقوم بعمل نسخة واحدة، اضغط على Start. إذا كنت ستقوم بعمل العديد من النسخ، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لكتابة عدد النسخ المطلوب، واضغط على Start.

يمكن لـ ADF التمييز بين المستندات من حجم letter و المستندات من حجم legal الأصلية. إذا كان حجم المستند الذي تقوم بنسخه من أحجام مختلطة، حدد MIXED LTR/LGL في الإعدادات Describe Original. يتسم النسخ بالبطء عند استخدام هذه الميزة.

استخدام Job Mode (وضع مهمة الطباعة)

استخدم ميزة Job Mode (وضع مهمة الطباعة) لإنشاء مهمة نسخ واحدة من العديد من عمليات المسح الضوئي. يمكنك إما استخدام ADF أو السطح الزجاجي للماسح الضوئي. تُستخدم الإعدادات لعملية المسح الضوئي الأولى لعمليات المسح اللاحقة.

- . المس COPY.
- المس Describe Original.
 - . Advanced ... المس
- في خانة الاختيار JOB MODE، المس ON.
- حدد أي إعدادات خاصة بالإخراج، إذا لزم الأمر.
- المزيد من الصفحات.
- لا كانت مهمة الطباعة تشتمل على المزيد من الصفحات، قم بتحميل الصفحة التالية، ثم اضغط على Start.
 - إذا لم تكن مهمة الطباعة تشتمل على المزيد من الصفحات، المس FINISHED للطباعة.



ملاحظة في Job Mode (وضع مهمة الطباعة)، إذا قمت بمسح الصفحة الأولى من المستند باستخدام ADF، فمن ثم يجب أن تقوم بمسح كافة الصفحات الموجودة في هذا المستند باستخدام ADF. إذا قمت بمسح الصفحة الأولى من المستند باستخدام السطح الزجاجي. الزجاجي للماسح الضوئي، فمن ثم يجب أن تقوم بمسح كافة الصفحات الموجودة في هذا المستند باستخدام ذلك السطح الزجاجي.

۱۲۷ الفصل o النسخ

تعديل إعدادات النسخ لمهمة الطباعة الحالية

يمكنك تعديل النسخ بضبط التباين، وبتصغير الحجم أو بتكبيره أو بتحسين الجودة.

ضبط سطوع النسخة

يمكنك ضبط التباين بواسطة لمس الأسهم الموجودة على الشريط BRIGHTNESS CONTROL. يتحرك مربع التمرير إلى الناحية الأفتح أو الأغمق من الشريط.

تقليل حجم النسخ أو زيادته

تتمتع MFP بميزة التغيير التلقائي. إذا اختلف الحجم الأصلي للورق عن حجم النسخة، يمكن لـ MFP اكتشاف عدم مطابقة حجم الورق الأصلي وحجم النسخة تلقائبًا. ويتم تصغير الصورة التي تم مسحها للورق الأصلي أو تكبيرها تلقائبًا لتطابق حجم الورق الخاص بالنسخ. يمكنك إلغاء تغيير الحجم التلقائي باستخدام ميزة التكبير والتصغير.

يمكن لـ MFP تصغير النسخ بحد أدنى يصل إلى ٢٠% من الحجم الأصلي وتكبير النسخ بحد أقصى يصل إلى ٤٠٠% من الحجم الأصلي وللمراجع الأصلي وتكبير النسخ بحد أقصى يصل إلى ٤٠٠% من الحجم الأصلي وإلى ٢٠٠% عند استخدام ADF).

لتصغير النُسخ أو تكبيرها، المس الأسهم الموجودة على الزر REDUCE/ENLARGE حتى تصل إلى الحجم الذي تريده. يشير مربع تغيير الحجم بالنسبة المئوية الموجود في وسط الزر REDUCE/ENLARGE إلى نسبة التصغير أو التكبير. يمكنك كذلك ملامسة ١٠٠% لعرض لوحة المفاتيح لكتابة النسبة التي تريدها. المس OK لحفظ التغييرات.

إزالة الخلفية

إذا قمت بنسخ مستند تم طباعته على ورق ملون، أو إذا كنت تستخدم النسخ على الوجهين، يمكنك تحسين جودة النسخ بواسطة إزالة أي خلفية قد تتسبب في وجود خطوط على النسخة أو في جعلها غير واضحة. المس COPY SETTINGS،ثم المس علامة التبويب ...Advanced للوصول إلى الشاشة BACKGROUND REMOVAL المضمنة. قم بضبط الكم الذي تريد إزالته من الخلفية بواسطة لمس الأسهم الموجودة في شريط التحكم BACKGROUND REMOVAL. يتحرك مربع التمرير إلى الناحية الأفتح أو الأغمق من شريط التحكم BACKGROUND REMOVAL.

الحدة

تحدد لوحة التحكم SHARPNESS الإعداد الخاص بدرجة الحدة الذي يستخدمه الماسح عند قيام MFP بمسح النسخة الأصلية. المس COPY SETTINGS بقوم الإعداد الخاص بالحدة بالمستند أو الرسومات الباهتة أو العادية أكثر حدة. قم بضبط الحدة بواسطة لمس الأسهم الموجودة في شريط التحكم SHARPNESS.

نسخ مستندات أصلية متعددة الأحجام

إذا كان المستند الأصلي يشتمل على صفحات ذات أحجام مختلفة، على سبيل المثال، مستند من حجم letter يحتوي على عدة تخطيطات من حجم legal، راجع القائمة الفرعية "نسخ" و النسخ باستخدام ADF للحصول على المزيد من المعلومات.

ARWW الفصل ٥ النسخ

إنشاء مهمة طباعة نسخ مخزنة

يشير تشغيل الإعداد الخاص بتخزين مهمة الطباعة إلى أنك تريد تخزين مهمة النسخ على القرص الثابت، وإلى أنك ستقوم بطباعة المهمة لاحقًا. يجب أن تقوم بتوفير المعلومات التالية لإنشاء مهمة مخزنة:

- . المس COPY SETTINGS.
- حدد الإعدادات الخاصة بالنسخة الأساسية (راجع النسخ باستخدام إعدادات مُعرفة من قبل المستخدم).
 - T. المس علامة التبويب ...Advanced..
- غ. في المربع Job Storage، حدد ON. يتم عرض مربع حوار منبثق، يطالبك بـ USER NAME، و JOB NAME. إذا تم تحديد AUTHENTICATION REQUIRED، يكون رقم التعريف الشخصي (PIN) مطلوباً. لإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، المس المربع الصغير الموجود بجانب AUTHENTICATION REQUIRED. يتم عرض لوحة مفاتيح الجهاز عندما تقوم بتحديد USER NAME و JOB NAME. يتكون رقم التعريف الشخصي (PIN) من أربعة أرقام يمكن كتابتها بواسطة لوحة المفاتيح الرقمية.
 - اسم المستخدم). User Name (اسم المستخدم).
 - اسم مهمة الطباعة). اكتب Job Name (اسم مهمة الطباعة).
 - اكتب PIN (رقم التعريف الشخصى)، إذا لزم الأمر.
 - . المس ΟΚ.
 - ٩. اضغط على Start.

راجع طباعة المهام المخزنة للحصول على معلومات حول طباعة مهمة تم تخزينها.

ARWW إنشاء مهمة طباعة نسخ مخزنة

٦ المسح الضوئي وإرسال البريد الإلكتروني

توفر MFP إمكانيات المسح الضوئي بالألوان والإرسال الرقمي. باستخدام لوحة التحكم، يمكنك مسح المستندات الأبيض والأسود والملونة وإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني كمرفق بالبريد إلكتروني. لاستخدام الإرسال الرقمي، يجب أن تكون MFP متصلة بشبكة الاتصال المحلية (LAN). تتصل MFP مباشرة بشبكة الاتصال المحلية الخاصة بك. (LAN).

يتناول هذا الفصل كلاً من عمليتي المسح الضوئي والإرسال، حيث أنهما يعدان من الوظائف المتكاملة. ويتم تناول المواضيع التالية في هذا الفصل:

- ما هو SMTP؟
- ما هو LDAP؟
- تكوين البريد الإلكتروني
- التنقل عبر شاشة البريد الإلكتروني
 - أساسيات البريد الإلكتروني
 - استخدام دفتر العناوين
- ميزات إضافية للبريد الإلكتروني

ما هو SMTP؟

بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) عبارة عن مجموعة من القواعد التي تُعرف التفاعل بين البرامج التي تقوم بارسال البريد الإلكتروني واستقباله. لكي تقوم MFP بارسال المستندات إلى البريد الإلكتروني، يجب أن تكون متصلة بشبكة الاتصال المحلية (LAN) ذات عنوان SMTP IP صالح. يجب أن يكون كذلك لملقم SMTP إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

إذا كنت تستخدم اتصال LAN، اتصل بمسؤول النظام الخاص بك للحصول على عنوان IP الخاص بملقم SMTP. إذا كنت تتصل من خلال اتصال DSL، اتصل بموفر الخدمة للحصول على عنوان IP الخاص بملقم SMTP.

ARWW ما هو SMTP

ما هو LDAP؟

يستخدم بروتوكول الوصول السريع إلى الدليل (LDAP) للوصول إلى قاعدة بيانات المعلومات. عندما تستخدم MFP بروتوكول LDAP ، فإنه يبحث في قائمة عالمية من عناوين البريد الإلكتروني. بمجرد بدء كتابة عنوان البريد الإلكتروني، يستخدم LDAP ميزة الإكمال التلقائي التي تقوم بالتزويد بقائمة من عناوين البريد الإلكتروني التي تطابق الأحرف التي قمت بكتابتها. وعند كتابة أحرف إضافية، تصبح قائمة عناوين البريد الإلكتروني المطابقة أصغر.

تدعم MFP بروتوكول LDAP، ولا يكون الاتصال بملقم LDAP مطلوبًا لكي تتمكن MFP من إرسال البريد الإلكتروني.

تكوين البريد الإلكتروني

قبل أن تتمكن من إرسال مستند إلى البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم بتكوين MFP لتقوم بالإرسال عبر البريد الإلكتروني. تتمتع MFP بميزة تكوين تلقائي تحاول العثور على عناوين IP الصحيحة الخاصة بملقم SMTP وملقم LDAP. يمكنك كذلك تكوين عناوين IP يدوياً.



ملاحظة توضح الإرشادات التالية تكوين MFP في لوحة التحكم. يمكنك كذلك القيام بهذه الإجراءات باستخدام ملقم ويب المضمن. ولمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم ويب المضمن.

تكوين البريد الإلكترونى تلقائياً

- . على لوحة تحكم MFP، المس Menu.
- ٢. المس CONFIGURE DEVICE، ثم المس SENDING
- ٣. المس E-MAIL، ثم المس FIND SEND GATEWAYS. تبحث MFP عن شبكة الاتصال المحلية للتعرف على عنوان IP الخاص بملقم SMTP وملقم LDAP. إذا لم تكن العملية ناجحة، تظهر عناوين IP كأصفار على شاشة لوحة التحكم. إذا حدث ذلك، قم بتكوين عناوين IP يدوياً.

تكوين البريد الإلكتروني يدويا

استشر مسؤول النظام للبحث عن عنوان IP الخاص بملقم SMTP وملقم LDAP. ثم استخدم هذا الإجراء لتكوين عناوين IP يدوياً.

لتكوين عناوين Gateways (المداخل) لـSMTP و LDAP

- . المس Menu.
- . . المس CONFIGURE DEVICE . ١
 - المس SENDING.
 - ٤. المس E-MAIL.
 - . المس SMTP GATEWAY .
- اكتب عنوان مدخل SMTP. يتكون عنوان المدخل بحد أقصى يصل إلى ١٢ رقم يتم ترتيبها في أربع مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من ثلاثة أرقام (على سبيل المثال، ١٢٣.١٢٣.١٢٣). المس OK.
 - ٧. قم بالتمرير والمس LDAP GATEWAY.
- اكتب عنوان مدخل LDAP. بعد كتابة Gateways (المداخل) الخاصة بـSMTP و LDAP قم باختبار التكوين بواسطة استخدام الاختبار الذاتي TEST SEND GATEWAYS، ثم أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني إلى نفسك.

لاستخدام إجراء الاختبار الذاتي Test Send Gateways

- . Menu المس
- . المس CONFIGURE DEVICE . ٢
 - .» المس SENDING.
 - ٤. المس E-MAIL.
- ه. المس TEST SEND GATEWAYS OK. إذا كان التكوين صحيحاً، تظهر GATEWAYS OK على شاشة لوحة التحكم.

إذا كان الاختبار الأول ناجحًا، أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى نفسك بواسطة استخدام ميزة الإرسال الرقمي. إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني، فهذا يعني أنك قمت بتكوين ميزة الإرسال الرقمي بنجاح.

ARWW تکوین البرید الالکتر و نی ۱۳۴

إذا لم تتلق رسالة البريد الإلكتروني، استخدم هذه الإجراءات لحل هذه المشاكل بواسطة برنامج الإرسال الرقمي:

- قم بالتحقق من عناوين Gateways (مداخل) SMTP و LDAP للتأكد من أنك قمت بكتابتها بشكل صحيح.
 - اطبع صفحة التكوين. تأكد من أن عناوين Gateways (مداخل) LDAP و SMTP صحيحة.
- تأكد من أن شبكة الاتصال تعمل بشكل صحيح. أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى نفسك من الكمبيوتر. إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني، فهذا يعني أن شبكة الاتصال تعمل بشكل صحيح. إذا لم تتلق الرسالة، اتصل بمسؤول شبكة الاتصال الخاص بك أو موفر خدمة إنترنت (ISP).
- قم بتشغيل الملف DISCOVER.EXE. يحاول هذا البرنامج العثور على Gateways (المداخل). يمكنك تحميل الملف من موقع HP على ويب http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

للبحث عن Gateways (المداخل) باستخدام برنامج بريد إلكتروني


حيث أن معظم برامج البريد الإلكتروني تستخدم أيضاً SMTP لإرسال رسائل البريد الإلكتروني و LDAP لوضع عنوان لرسائل البريد الإلكتروني، فقد تتمكن من العثور على الاسم المضيف لـ Gateway- (مدخل) SMTP وملقم LDAP باستعراض الإعدادات الخاصة ببرنامج البريد الإلكتروني الخاص بك. في معظم الحالات، تقع ملقمات SMTP و LDAP تحت اسم مضيف واحد. بعد الحصول على الاسم المضيف، يمكنك العثور على عنوان IP الخاص به باستخدام الإجراء التالي.

- . على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح "موجه الأوامر" (المعروف كذلك باسم شاشة MS-DOS).
 - 1. اكتب nslookup متبوعة بمسافة ثم اكتب الاسم المضيف.
 - T. اضغط Enter.

عند العثور على عنوان IP الخاص بملقمات SMTP و LDAP، استخدم الملقمات لتكوين الإرسال الرقمي يدوياً. انظر <u>تكوين البريد</u> الإلكتروني يدوياً.

التنقل عبر شاشة البريد الإلكتروني

استخدم الشاشة الرسومية التي تعمل باللمس للتنقل عبر الخيارات الموجودة على شاشة البريد الإلكتروني.

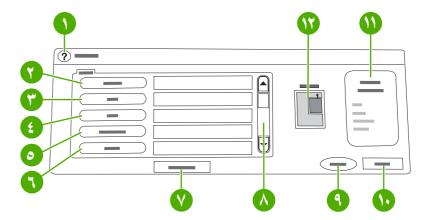

زد Help	١
حقل :From	۲
To: حقل	٣
CC: مقل	£
Subject: حقل	٥
BCC: عقل	٦
زد Clear All	٧
زر التمرير	٨
زر Start زر	٩
زر Back	١.
E-mail Settings منطقة	11
صورة معاينة الصفحة	1 7

زر تعلیمات

للحصول على التعليمات، المس الزر (تعليمات) ◊، ثم المس ?What is This أو Show Me How. ولمزيد من المعلومات، انظر نظام التعليمات.

حقل: From

المس :From لكتابة عنوان البريد الإلكتروني. يمكن للمسؤول إعداد الحقل :From ليحتوي على عنوان بريد إلكتروني لا يمكن للمستخدمين الأخرين تغييره.

حقول :To، و :CC، و :BCC

المس هذه الأزرار لإعداد مستلمي البريد الإلكتروني. لإعداد مستلمي البريد الإلكتروني، يمكنك كتابة عناوين البريد الإلكتروني باستخدام الشاشة التي تعمل باللمس أو باستخدام دفتر العناوين. ولمزيد من المعلومات، انظر <u>استخدام دفتر العناوين</u>.

ARWW التنقل عبر شاشة البريد الإلكتروني ١٣٦

زر Clear All

يقوم لمس الزر Clear All بمسح كافة النصوص والحقول التي قمت بكتابتها.

تظهر رسائل الخطأ الخاصة بتنبيه المستخدم في مربع حوار منبثق يمنع الشاشة العادية من الاستجابة حتى يتم مسحها.

أساسيات البريد الإلكتروني

توفر ميزة البريد الإلكتروني لـMFP الميزات التالية:

- إرسال المستندات إلى العديد من عناوين البريد الإلكتروني، وتوفير الوقت وتكاليف التسليم.
- تسليم الملفات باللون الأبيض والأسود أو بالألوان. يمكن إرسال الملفات بتنسيقات مختلفة بحيث يمكن للمستلمين معالجتها.

باستخدام البريد الإلكتروني، يتم مسح المستندات في ذاكرة MFP وإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني أو إلى عناوين متعددة كمرفق بريد إلكتروني. يمكن إرسال المستندات الرقمية بتنسيقات رسومية مختلفة، مثل .JIF و JPG، مما يسمح للمستلمين بمعالجة الملف في برامج مختلفة لتلبية احتياجاتهم الخاصة. تصل المستندات إلى جودة المستندات الأصلية، ومن ثم يمكن طباعتها أو تخزينها أو إعادة توجيهها.

لاستخدام ميزة البريد الإلكتروني، يجب أن تكون MFP متصلة بشبكة اتصال محلية SMTP صالحة تتضمن الوصول إلى الإنترنت.

تحميل المستندات

يمكنك مسح مستند إما باستخدام السطح الزجاجي للماسح الضوئي أو وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF). يمكن أن يتوافق السطح الزجاجي الماسح الضوئي و ADF مع المستندات الأصلية من حجم Letter و Executive و AA و AD و AD. كما يمكن لوحدة التغذية التلقائية (ADF) للمستندات بالتوافق مع المستندات الأصلية من حجم legal. يجب أن يتم مسح المستندات الأصلية صغيرة الحجم والإيصالات والمستندات البالية وذات الأحجام غير العادية والمستندات التي تم تدبيسها والمستندات المطوية والصور باستخدام السطح الزجاجي للماسح الضوئي. يمكن مسح المستندات التي تتكون من العديد من الصفحات بسهولة باستخدام ADF.

ارسال المستندات

تقوم MFP بمسح المستندات الأصلية الأبيض والأسود والملونة. يمكنك استخدام الإعدادات الافتراضية أو تغيير تفضيلات المسح وتنسيقات الملفات. الإعدادات التالية هي الإعدادات الافتراضية:

- الألوان
- PDF (تطالب المستلم بأن يكون لديه عارض "Adobe Acrobat لعرض مرفق البريد الإلكتروني)

لارسال المستندات

- ضع وجه المستند لأسفل على السطح الزجاجي للماسح الضوئي أو اجعله موجهاً لأعلى في ADF.
 - .E-MAIL المس
 - اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، إذا لزم الأمر.
- 2. أكمل الحقول: From و: To و: Subject. أكمل الحقول: CC و: Subject. قد يظهر اسم المستخدم أو المعلومات الافتراضية الأخرى في الحقل: From. إذا حدث ذلك، قد لا تتمكن من تغييره.
- •. (اختياري) المس E-mail Settings ثم المس Describe Original لتغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بالمستند الذي تقوم بإرساله (على سبيل المثال، حجم المستند). إذا كنت تقوم بإرسال مستند به كتابة على الوجهين، يجب أن تقوم بوصف المستند الأصلي بأنه مستند مطبوع على الوجهين.
- الختياري) المس E-mail Settings لتغيير الإعدادات الافتراضية للمستند الممسوح الذي تقوم بإنشائه (على سبيل المثال، لتغيير نوع تنسيق الملف).
 - اضغط Start لبدء الإرسال.

ARWW أساسيات البريد الالكتروني ١٣٨

- . . تطالبك MFP بـ CONTINUE أو Reset.
- CONTINUE: يحتفظ بكافة المعلومات التي قمت بإدخالها. يمكنك بسهولة إرسال رسالة بريد إلكتروني أخرى أو فاكس يستخدم هذه الإعدادات.
 - Reset: يمسح كافة الإعدادات التي قمت بإدخالها. إلا أن الضغط على Reset لا يلغي رسالة البريد الإلكتروني أو الفاكس الذي قمت بإرساله.
 - عند الانتهاء، قم بإزالة المستند الأصلي من على السطح الزجاجي للماسح الضوئي أو من على ADF.

استخدام وظيفة الإكمال التلقائي

عندما تقوم بكتابة أحرف في الحقل :To، أو في الحقل :CC، أو في الحقل :From على شاشة البريد الإلكتروني "إرسال"، يتم تنشيط وظيفة "الإكمال التلقائي". عند كتابة العنوان أو الاسم المطلوب باستخدام شاشة لوحة المفاتيح، تبحث MFP على قائمة دفتر العناوين تلقائياً وتقوم بإكمال العنوان أو الاسم باستخدام أول عملية مطابقة. يمكنك عندئذ تحديد الاسم بواسطة لمس Enter، أو متابعة كتابته حتى تعثر وظيفة الإكمال التلقائي على الإدخال الصحيح. إذا قمت بكتابة حرف لا يطابق أي إدخال في القائمة، يتم إزالة نص الإكمال التلقائي من العرض للإشارة إلى أنك تقوم بكتابة عنوان غير موجود في دفتر العناوين.

استخدام دفتر العناوين

يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى قائمة من المستلمين بواسطة استخدام ميزة دفتر العناوين الخاصة بـ MFP. راجع مسؤول النظام الخاص بك للحصول على معلومات حول تكوين قوائم العناوين.



ملاحظة يمكنك كذلك استخدام ملقم ويب المضمن لإنشاء دفتر عناوين البريد الإلكتروني وإدارته. ولمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم ويب المضمن.

انشاء قائمة للمستلمين

من خلال الشاشة الرسومية التي تعمل باللمس، قم بإكمال الخطوات التالية:

- .E-MAIL سما .١
- المس :To لفتح شاشة لوحة المفاتيح.
- اكتب الحرف الأول من اسم المستلم.
- المس المس (رمز دفتر العناوين) لفتح الدفتر.
- قم بالتنقل إلى الإدخالات الموجودة في دفتر العناوين باستخدام شريط التمرير. استمر في الضغط على السهم للتمرير السريع خلال القائمة.
 - . قم بتمييز الاسم لتحديد المستلم، ثم المس << Add.

يمكنك كذلك تحديد قائمة توزيع بواسطة لمس All، أو إضافة مستلم من القائمة المحلية بواسطة لمس الزر Local. قم بتمييز الأسماء الملائمة، ثم المس << Add لإضافة الاسم إلى قائمة المستلمين.

يمكنك إزالة مستلم من القائمة بالتمرير حتى يتم تمييز المستلم، ثم المس Remove.

- بتم وضع الأسماء الموجودة في قائمة المستلمين في سطر النص الموجود في شاشة لوحة المفاتيح. يمكنك، إذا كنت ترغب في ذلك، إضافة مستلم غير موجود في دفتر العناوين بكتابة عنوان البريد الإلكتروني على لوحة المفاتيح. بعد اكتمال قائمة المستلمين على النحو الذي تريده، المس OK.
 - المس OK على شاشة لوحة المفاتيح.
- قم بإنهاء كتابة المعلومات في الحقل :CC والحقل :Subject في شاشة البريد الإلكتروني "إرسال"، إذا لزم الأمر. يمكنك التحقق من قائمة المستلمين بواسطة لمس سهم لأسفل الموجود في سطر النص :To.
 - ۱۰. اضغط Start.

استخدام دفتر العناوين المحلى

استخدم دفتر العناوين المحلي لتخزين عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة بشكل متكرر. يمكن مشاركة دفتر العناوين المحلي بين وحدات تغذية الورق يدوياً (MFP) التي تستخدم نفس الملقم للوصول إلى برنامج HP Digital Sending.

يمكنك استخدام دفتر العناوين عند كتابة عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في الحقل :From، أو في الحقل :To، أو في الحقل :CC، أو في الحقل :Bcc، أو في الحقل :Bcc وهي الحقل :Bcc وهي الحقل :Bcc

المس زر دفتر العناوين في شاشة لوحة المفاتيح لفتحه. عند لمس Local، يظهر الزر Edit. المس هذا الزر لإضافة العناصر أو لحذفها من دفتر العناوين.

لإضافة عناوين بريد إلكتروني إلى دفتر العناوين المحلى

- ا. المس Local.
 - ٢. المس Edit.

ARWW استخدام دفتر العناوين ١٤٠

- . Address Book Add >> المس
- ٤. في الحقل Address، اكتب عنوان البريد الإلكتروني للإدخال الجديد (مطلوب).
- في الحقل Name، اكتب اسماً للإدخال الجديد (اختياري). يعد "الاسم" هو الاسم المستعار لعنوان البريد الإلكتروني. إذا لم تقم بكتابة السماً مستعاراً، سيصبح الاسم المستعار هو عنوان البريد الإلكتروني نفسه.
 - قم بخطوة من الخطوات التالية:
 - لإضافة عنوان بريد إلكتروني إلى دفتر العناوين المحلي بدون إغلاق الشاشة << Add، المس Save.
 - للرجوع إلى الشاشة Edit (تحرير) بدون حفظ عنوان البريد الإلكتروني، المس Cancel.
 - لحفظ عنوان البريد الإلكتروني و الرجوع إلى الشاشة Edit، المس OK.

بعد قيامك بإضافة عنوان، تظهر رسالة التأكيد التالية: Address Stored Successfully. ويتم إضافة عنوان البريد الإلكتروني إلى دفتر العناوين العام. يكون لكافة المستخدمين حق الوصول إلى دفتر العناوين هذا.

لحذف عناوين البريد الإلكتروني من دفتر العناوين المحلى

يمكنك حذف عناوين البريد الإلكتروني التي لم تعد تستخدمها.



ملحظة لتغيير عنوان بريد إلكتروني، يجب أن تقوم أولاً بحذف العنوان ثم إضافة العنوان الصحيح كعنوان جديد في دفتر العناوين المحلي.

- ا. المس Local.
 - ٢. المس Edit.
- المس DELETE لعرض قائمة بعناوين البريد الإلكتروني التي يمكنك حذفها من دفتر العناوين المحلي. إذا لم تتوفر أي عناوين للحذف،
 تظهر القائمة فارغة.
 - المس خانة الاختيار لكل عنوان بريد إلكتروني تريد حذفه، ثم المس OK.
 - تظهر رسالة التأكيد التالية: ?Do you want to delete the selected email addresses
 - . المس YES لحذف عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني أو المس NO للرجوع إلى الشاشة DELETE.
 - ١. للرجوع إلى الشاشة Edit، المس OK.

ميزات إضافية للبريد الإلكتروني

إذا قمت بتثبيت HP Digital Sending Software (HP DSS) الاختياري، تتوفر ميزات إضافية للبريد الإلكتروني.

البريد الإلكتروني الثانوي

إذا قام مسؤول النظام بتوفير الميزة، قد يظهر الخيار SECONDARY EMAIL على شاشة لوحة التحكم. تم تصميم البريد الإلكتروني الثانوي للحلول التي تتطلب درجة قصوى من الأمان للبيانات. ويختلف عن ميزة البريد الإلكتروني العادية في أنه يتم تشفير البيانات الموجودة بين الجهاز وملقم .HP DSS يتم إنشاء رسالة بريد إلكتروني متوافقة مع rfc۸۲۲ يكون مرفقاً بها البيانات التي تم مسحها في المجلد HPEMAILY في دليل برنامج DSS. ويقوم البرنامج الآخر الذي يراقب هذا المجلد بمعالجة رسالة البريد الإلكتروني وبإرسالها بتنسيق آمن.

راجع المعلومات التي تأتي مع البرنامج HP DSS للحصول على المزيد من المعلومات حول تكوين ميزة البريد الإلكتروني "الثانوي". ثماثل عملية إرسال رسالة بريد إلكتروني باستخدام خيار البريد الإلكتروني "الثانوي" العملية التي تتم في البريد الإلكتروني العادي.

إرسال إلى مجلد

إذا قام مسؤول النظام بتوفير هذه الميزة، يمكن لـ MFP مسح الملف وإرساله إلى مجلد على شبكة الاتصال. تشتمل أنظمة التشغيل المدعومة لوجهات المجلد على Windows Server 2003 و Windows XP و Windows XP و Novell.



ملاحظة قد تكون عملية التحقق مطلوبة لاستخدام هذا الخيار، أو للإرسال إلى مجلدات معينة. استشر مسئول النظام الخاص بك للحصول على المزيد من المعلومات.

راجع المعلومات التي تأتي مع البرنامج HP DSS للحصول على المزيد من المعلومات حول تكوين ميزة "إرسال إلى مجلد".

إرسال إلى تدفق عمل

إذا قام مسؤول النظام بتمكين وظيفة تدفق العمل، يمكنك مسح مستند وإرسالة إلى وجهة تدفق عمل مخصصة. تمنحك وجهة تدفق العمل القدرة على إرسال معلومات إضافية، بالتوازي مع المستند الذي تم مسحه، إلى شبكة اتصال معينة أو إلى موقع بروتوكول نقل الملفات (FTP). تظهر المطالبة بمعلومات معينة على شاشة لوحة التحكم. يمكن لبرنامج آخر يقوم بمراقبة مجلد شبكة الاتصال أو موقع FTP باستعادة المعلومات وفك تشفيرها، وإجراء عمليات معينة على الصورة التي تم مسحها. يمكن لمسؤول النظام تعيين MFP كوجهة تدفق عمل، مما يسمح لك بمسح مستند ثم إرساله مباشرة إلى شبكة اتصال MFP للطباعة.

راجع المعلومات التي تأتي مع البرنامج HP DSS للحصول على المزيد من المعلومات حول استخدام ميزة "تدفق العمل".

ARWW ميز ات إضافية للبريد الإلكترو ني

127

٧ استخدام الفاكس

تأتي طرازات الطابعات HP Color LaserJet 4730x mfp، و HP Color LaserJet 4730x mfp، و HP Color LaserJet 4730xm mfp، و HP Color LaserJet 4730xm mfp وقد تم تركيب ملحق الفاكس التمثيلي بها. يمكن أيضاً لمستخدمي نظام التشغيل Windows تثبيت برنامج (DSS) الذي يوفر خدمات استخدام الفاكس الرقمي.

للحصول على الإرشادات الكاملة الخاصة بتكوين ملحق الفاكس والاستخدام ميزات الفاكس، انظر دليل HP Color LaserJet 4730x mfp، و .Accessory 300 User Guide، و HP Color LaserJet 4730xs mfp، و HP Color LaserJet 4730xs mfp، و HP Color LaserJet 4730xs mfp.

يوفر هذا الفصل معلومات حول الموضوعات التالية.

- استخدام الفاكس التمثيلي
- استخدام الفاكس الرقمي

استخدام الفاكس التمثيلي


عندما يتم تركيب ملحق الفاكس التمثيلي، فيمكن أن تعمل MFP كجهاز فاكس مستقل.


تأتي طرازات الطابعات HP Color LaserJet 4730xs mfp، و HP Color LaserJet 4730xs mfp، و HP Color LaserJet 4730xm mfp (الطراز الأساسي)، LaserJet 4730xm mfp (الطراز الأساسي)، يمكنك طلب شراء هذا الملحق كخيار. انظر أرقام الأجزاء للحصول على معلومات حول طلب شراء ملحق الفاكس التمثيلي.

تركيب ملحق الفاكس التمثيلي

استخدم هذا الإجراء لتركيب ملحق الفاكس التمثيلي إذا لم يكن مركباً بالفعل.


1. قم بإيقاف تشغيل MFP، وقم بفصل كافة الكبلات.

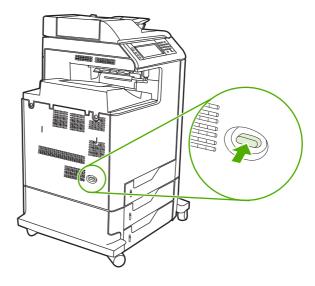

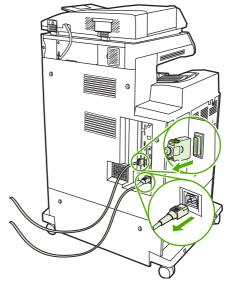


ARWW استخدام الفاكس التمثيلي 188


مدد موقع لوحة المنسق في الجزء الخلفي من MFP.

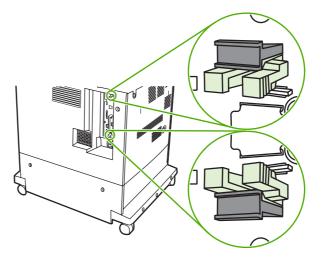


T. حدد موقع مقبضي تحرير ضغط المنسق الرمادي على لوحة المنسق في الجزء الخلفي من MFP.

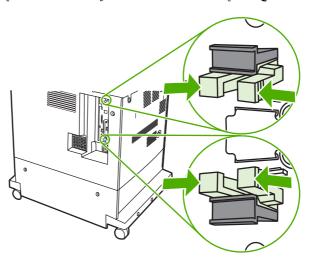


اضغط برفق على المقبضين وقم بجذبهما خارج المنسق.

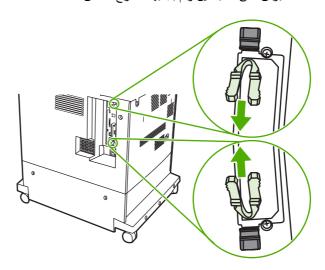

•. اجذب برفق اللسانين الأسودين الموجودين بأعلى لوحة المنسق وبأسفلها لسحب اللوحة من MFP. ضع لوحة المنسق على سطح نظيف، ومستو، ومتصل بطرف أرضى.

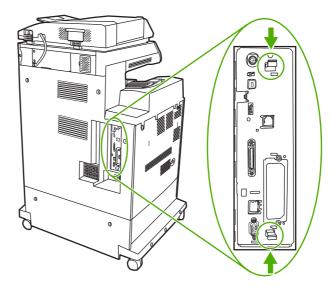

١. إذا كنت تقوم باستبدال ملحق فاكس موجود، قم بسحبه لأعلى لإخراجه.

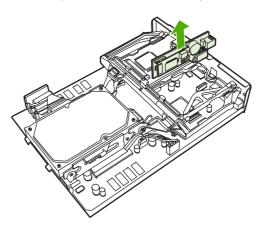


٧. قم بإخراج ملحق الفاكس من حافظته المضادة للشحنات الإلكتروستاتيكية.




تنبيه يتضمن ملحق الفاكس أجزاء حساسة لتفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية (ESD). عند إخراج ملحق الفاكس من الحافظة المضادة للشحنات الإلكتروستاتيكية، مثل شريط معصم واقي متصل بمكون معدني مثل الإطار المعدني الخاص بـ MFP، أو المس الإطار المعدني الخاص بـ MFP بيديك الأخرى.

ARWW استخدام الفاكس التمثيلي 157


أدخل ملحق الفاكس في مكانه، وتأكد من إحكام توصيله بالمنسق.

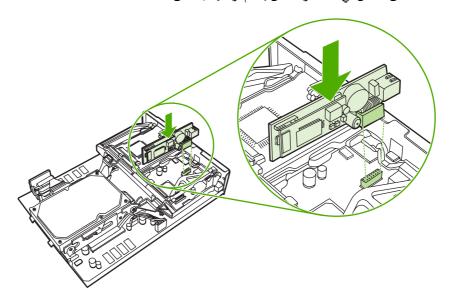


٩. قم بمحاذاة لوحة المنسق في المسارات الموجودة بالأعلى والأسفل، ثم أعد تركيب اللوحة داخل MFP.

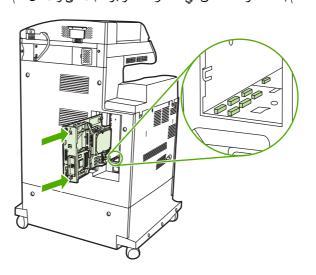

١٠. قم بإعادة إدراج مقبضي تحرير ضغط المنسق بواسطة الضغط عليهما معاً ودفعهما في مكانهما.

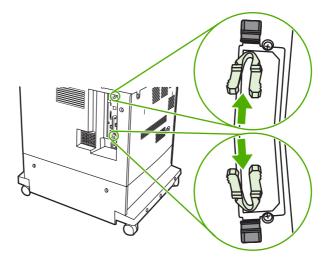

11. أعد توصيل كافة الكبلات، وقم بتشغيل MFP.

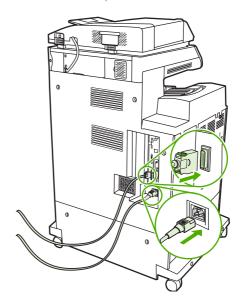

توصيل ملحق الفاكس بخط الهاتف

عند توصيل ملحق الفاكس بخط الهاتف، تأكد من أن خط الهاتف المستخدم مخصص لملحق الفاكس ولا يتم استخدامه من قبل أي جهاز آخر. كما يجب أن يكون هذا الخط خطأ تمثيلياً وذلك لعدم عمل الفاكس بشكل سليم إذا تم توصيله ببعض أنظمة PBX الرقمية. إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان خط الهاتف الخاص بك تمثيلي أم رقمي، فاتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.




ملاحظة توصي شركة HP باستخدام سلك الهاتف المصاحب لملحق الفاكس لضمان عمل الملحق بشكل سليم.

ARWW استخدام الفاكس التمثيلي 1£٨

اتبع هذه الإرشادات لتوصيل ملحق الفاكس بمقبس الهاتف.

1. حدد مكان سلك الهاتف الذي يتم إرفاقه مع مجموعة ملحق الفاكس. قم بتوصيل أحد طرفي سلك الهاتف بمقبس هاتف ملحق الفاكس الموجود بالمنسق. أدخل الموصل حتى يحدث صوت طقطقة.

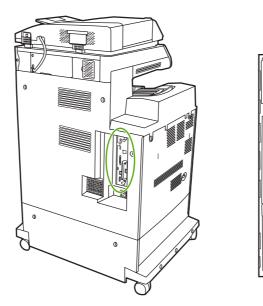



تنبيه تأكد من توصيل خط الهاتف بمنفذ ملحق الفاكس، الموجود في وسط المنسق. لا تقم بتوصيل خط الهاتف بمنفذ HP Jetdirect والذي يقع بالقرب من الجزء السفلي من المنسق.

قم بتوصيل الطرف الآخر من سلك الهاتف بمقبس الهاتف الموجود بالحائط. أدخل الموصل حتى يحدث صوت طقطقة.

تكوين ميزات الفاكس واستخدامها

قبل أن تتمكن من استخدام ميزات الفاكس، يجب أن تقوم بتكوينها في قوائم لوحة التحكم. للحصول على معلومات كاملة حول تكوين ملحق الفاكس واستخدامه وللحصول على معلومات حول استكشاف مشكلات ملحق الفاكس وإصلاحها، انظر دليل HP LaserJet Analog Fax الفاكس Accessory 300 User Guide الذي يتم تزويده مع ملحق الفاكس.

استخدام الفاكس الرقمى

يتوفر إعداد استخدام الفاكس الرقمي عند قيامك بتثبيت برنامج HP Digital Sending Software الاختياري. للحصول على معلومات حول طلب شراء هذا البرنامج، انتقل إلى http://www.hp.com/go/digitalsending.

بواسطة إعداد استخدام الفاكس الرقمي، لا تحتاج MFP إلى توصيلها بشكل مباشر بخط الهاتف. ولكن بدلاً من ذلك، يمكن أن تقوم MFP بارسال رسالة فاكس بإحدى الطرق الثلاث هذه:

- فاكس عبر شبكة اتصال محلية (LAN) يرسل رسائل الفاكس من خلال موفر فاكس آخر.
- فاكس خاص بنظام التشغيل Microsoft Windows 2000 وهو يعتبر مودم فاكس و Digital Sender Module على جهاز الكمبيوتر يسمح لجهاز الكمبيوتر بالعمل كفاكس مدخل لجميع المهام.
 - فاكس عبر إنترنت يستخدم موفر فاكس متصل بإنترنت لمعالجة رسائل الفاكس، ويتم تسليم الفاكس على جهاز فاكس تقليدي أو إرساله الى البريد الإلكتروني للمستخدم.

للحصول على معلومات كاملة حول استخدام الفاكس الرقمي، انظر المرجع الذي يتم توفيره مع برنامج HP Digital Sending Software.

ARWW استخدام الفاكس الرقمي

٨ الألوان

يشرح هذا الفصل كيفية قيام الطابعة HP Color LaserJet 4730mfp series بتوفير جودة طباعة بالألوان عالية الكفاءة. كما يعرض طرق إنتاج أفضل نسخ ملونة ممكنة. ويتناول الموضوعات التالية:

- استخدام الألوان
 - مطابقة اللون
- خيارات إدارة ألوان الطابعة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل Windows
 - حظر طباعة الألوان
 - إدارة خيارات ألوان الطابعة في أجهزة كمبيوتر Macintosh

۱۵۱ الفصل ۸ الألوان

استخدام الألوان

تقدم طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series إمكانيات واسعة من الطباعة بالألوان الرائعة وذلك بمجرد أن تقوم بإعداد MFP. فالطابعة توفر خليطًا من مزايا الألوان التلقائية لإصدار نتائج ألوان ممتازة لمستخدم الأعمال المكتبية العامة، بالإضافة إلى الأدوات المعقدة الخاصة بالمستخدم المحترف المتمرس في استخدام الألوان.

توفر طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series جداول ألوان تم تصميمها واختبارها بعناية بهدف توفير الشكل المتجانس، والدقيق لكافة الألوان المطبوعة.

HP ImageREt 3600

تعد تقنية الطباعة HP ImageREt 3600 نظام من التقنيات الإبداعية التي تم تطوير ها بشكل خاص من قبل HP لإنتاج جودة طباعة عالية. تتميز مجموعات أنظمة HP ImageREt عن باقي الأنظمة في هذه الصناعة بإجراء تكامل للتقدم التقني مع تحسين أمثلية كل عنصر من عناصر نظام الطباعة. تم تطوير العديد من فئات HP ImageREt لتتناسب مع الاحتياجات المتعددة للمستخدم.

يتضمن البناء الأساسي للنظام التقنيات الأساسية لألوان الليزر، بما في ذلك تحسينات الصور، والموارد الغالية، والتصوير عالي الدقة. كما يرتفع HP مستوى ImageREt أو فئته، يتم تحسين هذه التقنيات الأساسية ليتم استخدام النظام بشكل أكثر تقدما، ويتم دمج التقنيات الإضافية. تقدم HP color laser تحسينات عالية للصور الخاصة بالمستندات المكتبية العامة وبالتسويق غير المباشر. وتم تحسين أمثليتها للطباعة على ورق HP color laser، وتوفر تقنية hgh-gloss (1800 REt 3600) نتائج رائعة على كافة الوسائط المعتمدة، وفي ظل الأحوال البيئية المتنوعة.

تأمين الألوان

توفر ميزة تأمين الألوان لمسؤول النظام طريقة فعالة لتحديد عدد النسخ الملونة التي يتم طباعتها بواسطة المستخدمين المتنقلين. عند تمكين هذه الميزة، يتم تحويل زر Color Copies (النسخ الملونة) إلى اللون الرمادي، ولا يتم توفير الخيار الخاص باختيار نسخ ملونة على شاشة النسخ. عند تحديد هذا الخيار،يتم طباعة كافة النسخ تلقائياً بالأبيض والأسود.

يتم التحكم في الميزة بكلمة مرور يتم تعيينها بواسطة مسؤول النظام. يمكن للمسؤول تمكين الميزة الموجودة في لوحة تحكم MFP أو تعطيلها بواسطة تعيين قفل في الخيار Color Copy (نسخ ملون) في القائمة System Setup (إعداد النظام). يمكن كذلك تمكين ميزة تأمين الألوان أو تعطيلها من خلال ملقم ويب المضمن أو WebJetadmin.



ملحظة إذا تم تمكين ميزة تأمين النسخ الملون من لوحة التحكم، يسري تأثير التغيير في الحال. إذا تم تمكين الميزة أو تعطيلها من خلال ملقم ويب المضمن أو WebJetadmin لا يسري التأثير حتى يضغط المسؤول على مفتاح Reset (إعادة ضبط) أو حتى تدخل MFP في وضع السكون.

تمكين تأمين النسخ الملون من لوحة التحكم

يوضح هذا الإجراء طريقة تمكين ميزة تأمين النسخ الملون وتعطيل زر Color Copies (النسخ الملونة) على شاشة النسخ.

- . اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. المس CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - . المس SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
- 2. المس COPY/SEND SETTINGS (إعدادات النسخ/الإرسال).
 - ه. المس COLOR COPY OPTION (خيار النسخ الملون).
 - . المس ENABLE.

ARWW استخدام الألوان ١٥٢

تعطيل تأمين النسخ الملون من لوحة التحكم

يوضح هذا الإجراء طريقة تعطيل ميزة تأمين النسخ الملون واسترداد زر Color Copies (النسخ الملونة) على شاشة النسخ.

- اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. المس CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - المس SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
- 1. المس COPY/SEND SETTINGS (إعدادات النسخ/الإرسال).
 - المس COLOR COPY OPTION (خيار النسخ الملون).
 - المس DISABLE (تعطيل).

اختيار الورق

للحصول على أفضل جودة للألوان والصور، فمن المهم أن يتم تحديد نوع الوسائط المناسب من قائمة MFP أو من اللوحة الأمامية. انظر تحديد وسائط الطباعة.

خيارات الألوان

تتيح خيارات الألوان إمكانية إنتاج مخرجات ملونة عالية الجودة تلقائياً بالنسبة لمختلف أنواع المستندات.

وتستخدم خيارات الألوان طريقة تمبيز الكائنات والتي تسمح باستخدام أفضل إعدادات الألوان واللون النصفي للكائنات المختلفة (نصوص ورسومات وصور)بالصفحة. حيث يحدد برنامج تشغيل الطابعة الكائنات التي يتم استخدامها في الصفحة ويستخدم إعدادات الألوان واللون النصفي التي توفر أفضل جودة طباعة بالنسبة لكل كائن. وينتج عن استخدام طريقة تمبيز الكائنات مع الإعدادات الافتراضية المحسنة أفضل لون يمكن للطابعة استخدامه.

في بيئة Windows، يندرج خيارا الألوان **تلقائي** و **يدوي** تحت علامة التبويب أ**لوان** ببرنامج تشغيل الطابعة.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

sRGB

تعد الألوان الأحمر والأخضر والأزرق القياسية (SRGB) معيارًا لونيًا متعارف عليه في جميع أنحاء العالم تم تطويره في الأساس من قبل شركتي HP و Microsoft كلغة ألوان عامة للشاشات، وأجهزة الإدخال (الماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية)، وأجهزة الإخراج (أجهزة MFP والطابعات والراسمات). يعد هذا المعيار هو المساحة اللونية الافتراضية المستخدمة لمنتجات HP وأنظمة تشغيل Microsoft وفي ويب وفي معظم البرامج المكتبية المتاحة في الأسواق الآن. بل وتعد ألوان SRGB ممثلاً لشاشة الكمبيوتر النموذجية القائمة على نظام التشغيل Windows في يومنا هذا، بالإضافة إلى أنها تمثل معيار درجة الوضوح بالنسبة لأجهزة التلفزيون عالية الجودة.



ملاحظة هناك بعض العوامل، مثل نوع الشاشة المستخدمة وإضاءة الغرفة، بإمكانها التأثير على مظهر الألوان على الشاشة. ولمزيد من المعلومات، انظر مطابقة اللون.

وتستخدم آخر إصدارات Adobe PhotoShop، و CoreIDRAW™، و Microsoft Office والعديد من التطبيقات الأخرى ألوان SRGB للتعامل مع الألوان. والأهم من ذلك، لقد اتسع نطاق استخدام ألوانSRGB، لكونها نظام الألوان الافتراضي في أنظمة تشغيل Microsoft، كوسيلة لتبادل معلومات الألوان بين التطبيقات والأجهزة باستخدام تعريفاً مشتركاً يكفل للمستخدمين ملاحظة التحسن الكبير في عملية مطابقة الألوان. كما تحسن ألوان SRGB قدرتك على مطابقة الألوان بين MFP وشاشة الكمبيوتر وأجهزة الإدخال الأخرى (الماسحات الضوئية، الكاميرا الرقمية) تلقائياً دون الحاجة إلى أن تصبح خبيراً في استخدام الألوان.

طباعة الأربعة ألوان — СМҮК

تعد الأحبار السماوي والأرجواني والأصفر والأسود (CMYK) هي الأحبار المستخدمة من قبل الطابعة. وغالبًا ما يطلق على هذه العملية طباعة الأربعة ألوان. ويتم استخدام وإنتاج ملفات بيانات CMYK من البيئات الرسومية (الطباعة والنشر). وسوف يقبل MFP ألوان MFP من خلال برنامج تشغيل الطابعة PS. ولقد تم تصميم عملية تقديم ألوان CMYK المخاصة بـ MFP بما يوفر ألوانا واضحة ومشبعة بالنسبة للنصوص والرسومات.

۱۵۳ الفصل ۸ الألوان

مضاهاة مجموعة أحبار Postscript) CMYK فقط)

يمكن تقديم ألوان CMYK الخاصة بـ MFP لمضاهاة العديد من مجموعات الأحبار القياسية لأعمال الطباعة. في بعض الأحوال، قد لا تتناسب قيم ألوان XMYK الموجودة في الصورة أو المستند مع MFP. على سبيل المثال، من الممكن أن يكون قد تم تحسين أمثلية أحد المستندات لطابعة أخرى. للحصول على أفضل النتائج، ينبغي تهيئة قيم CMYK لطابعة HP Color LaserJet 4730mfp. حدد ملف تعريف إدخال الألون المناسب من برنامج تشغيل الطابعة.

- CMYK+ افتراضي. تنتج تقنية +HP CMYK أفضل نتائج الطباعة لمعظم مهام الطباعة.
- Specification for Web Offset Publications (SWOP). المعيار القياسي الشائع للحبر في الولايات المتحدة الأمريكية ودول/مناطق أخرى.
 - Euroscale. المعيار القياسي الشائع للحبر في أوروبا ودول/مناطق أخرى.
 - Dainippon Ink and Chemical (DIC). المعيار القياسي الشائع للحبر في اليابان ودول/مناطق أخرى.
- ملف تعریف مخصص. حدد هذا الخیار لاستخدام ملف تعریف إدخال مخصص للتحكم بدقة في المخرجات الملونة، على سبیل المثال،
 لمضاهاة طابعة HP color LaserJet أخرى. يمكن تحميل ملفات التعريف الملونة من http://www.hp.com.

ARWW استخدام الألوان

مطابقة اللون

تعد عملية مطابقة لون مخرجات MFP مع شاشة الكمبيوتر معقدة إلى حد ما نظراً لاستخدام الطابعات وشاشات الكمبيوتر أساليب مختلفة لإنتاج الألوان. حيث تعرض شاشات الكمبيوتر الألوان عن طريق مجموعة بكسل ضوئية تستخدم طريقة معالجة الألوان RGB (أحمر، أخضر، أزرق)، بينما تطبع الطابعات الألوان باستخدام طريقة المعالجة CMYK (سماوي، أرجواني، أصفر، وأسود).

هناك العديد من العوامل التي بإمكانها التأثير في قدرتك على مطابقة الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة لديك. وتشتمل هذه العوامل على:

- وسائط الطباعة
- ألوان الطابعة (مثل الأحبار أو مساحيق الحبر)
- معالجة الطباعة (مثل نفث الحبر، أو الضغط، أو تكنولوجيا الليزر)
 - الإضاءة الرأسية
 - الاختلافات الشخصية في إدراك اللون
 - البرامج التطبيقية
 - برامج تشغيل الطابعة
 - نظام تشغيل الكمبيوتر
 - الشاشات
 - بطاقات الفيديو وبرامج التشغيل
 - بيئة التشغيل (الرطوبة على سبيل المثال)

ضع في اعتبارك العوامل السابق ذكرها عند عدم تطابق الألوان الظاهرة على الشاشة لديك مع الألوان المطبوعة.

وبالنسبة لمعظم المستخدمين، تتمثل أفضل طريقة لمطابقة الألوان الظاهرة على الشاشة لديك مع ألوان MFP في طباعة ألوان SRGB.

مطابقة ألوان @PANTONE

يحظى @PANTONE بالعديد من أنظمة مطابقة الألوان. ويعد نظام مطابقة الألوان PANTONE @Matching System نظاماً شائعاً ويستخدم أحباراً خالصة اللون لإنتاج نطاق عريض من الألوان والدرجات اللونية. راجع http://www.hp.com/support/clj4730mfp هذه. للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام PANTONE @Matching System (نظام مطابقة الألوان) مع MFP هذه.



ملاحظة قد لا تتطابق ألوان @PANTONE المنتجة مع معابير PANTONE القياسية المعروفة. راجع مطبوعات PANTONE التجارية الأخرى PANTONE الحالية فيما يتعلق باللون الصحيح. تُعد كلاً من @PANTONE وعلامات Pantone, Inc. التجارية الأخرى ملكية خاصة لشركة Pantone, Inc. © Pantone, Inc. © Pantone, Inc.

مطابقة ألوان كتاب العينات

تعد عملية مطابقة مخرجات MFP مع كتب العينات المطبوعة مسبقًا ومراجع الألوان القياسية عملية معقدة. وبوجه عام، يمكنك الحصول على مطابقة جيدة ومعقولة لأحد كتب العينات إذا كانت الأحبار المستخدمة في إنشاء كتاب العينة تتمثّل في السماوي والأرجواني والأصفر والأسود. وعادةً ما يشار إلى ذلك بمعالجة ألوان كتب العينات.

ويتم إنشاء بعض كتب العينات من خلال استخدام كتل لونية. وتعد الكتل اللونية ألواناً تم إنشاؤها على نحو خاص. وتعد معظم هذه الكتل اللونية خارج نطاق ألوان MFP. ويرفق بمعظم كتب عينات الكتل اللونية كتب عينات معالجة الألوان التي توفر ألوان CMYK مقاربة لكتلة اللون.

وسوف تحدد معظم كتب عينات معالجة الألوان أي معابير المعالجة تم استخدامها لطباعة كتاب العينات. وفي معظم الأحوال سوف تتمثل في SWOP أو EURO أو DIC. وللحصول على أفضل مطابقة للألوان لمعالجة كتاب العينات، حدد مضاهاة الحبر الموافقة من القائمة MFP. فإذا لم تستطع تحديد معيار المعالجة، استخدم مضاهاة الحبر SWOP.

١٥٥ الفصل ٨ الألوان

عينات طباعة الألوان

لاستخدام عينات الألوان، حدد عينة الألوان المطابقة بشكل أكبر إلى اللون المطلوب. استخدم قيمة لون العينة الموجودة في التطبيق لتوضيح الكائن الذي ترغب في مطابقته. قد تختلف الألوان حسب نوع الورق والبرنامج التطبيقي المستخدم. للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام عينات الألوان، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

استخدم الإجراء التالي لطباعة عينات الألوان الموجودة بـ MFP باستخدام لوحة التحكم:

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
 - ٢. المس INFORMATION.
- ٣. المس PRINT RGB SAMPLES أو PRINT CMYK SAMPLES. سيتم طباعة الورق.

ARWW مطابقة اللون ١٥٦

خيارات إدارة ألوان الطابعة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل Windows

يؤدي تعيين خيارات الألوان على "تلقائي" إلى إنتاج أفضل جودة طباعة ممكنة بالنسبة لمعظم متطلبات الطباعة الشائعة. بينما قد يحسن تعيين خيارات الألوان يدويًا من مظهر المستند مع بعض هذه المستندات. ومن أمثلة هذه المستندات كتيبات التسويق التي تشتمل على الكثير من الصور أو المستندات المطبوعة على نوع وسائط غير مدرج ضمن برنامج تشغيل الطابعة.

باستخدام Windows، قم بالطباعة بتدرجات الرمادي أو تغيير خيارات اللون مستخدمًا الإعدادات الموجودة في علامة التبويب الألوان ضمن برنامج تشغيل الطابعة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع <u>الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل</u> الطابعة

الطباعة بتدرجات الرمادى

حدد الخيار الطباعة بتدرجات الرمادي من برنامج تشغيل الطابعة لطباعة المستند باستخدام اللونين الأسود والأبيض.

ألوان RGB (سمات الألوان)

هناك خمس قيم متاحة للإعداد ألوان RGB وهي:

- حدد ألوان (sRGB) الافتراضية مع معظم احتياجات الطباعة. يوجه هذا الإعداد الطابعة إلى تفسير ألوان RGB على أنها ألوان sRGB على أنها ألوان sRGB، فيما يمثل المعيار المتفق عليه بين مايكروسوفت ومنظمة شبكة الويب العالمية (WWW).
- حدد تحسين الصورة (sRGB) لتحسين المستندات التي يشتمل المحتوى الرئيسي لها على الصور النقطية مثل ملفات GIF أو
 JPEG. يوجه هذا الإعداد الطابعة إلى استخدام أفضل تطابق لوني لمعالجة الصور النقطية SRGB. لا يتمتع هذا الإعداد بأي تأثير على النص أو الرسوم ذات الخطوط الموجهة. ويؤدي استخدام الوسائط اللامعة مع هذا الإعداد إلى توفير أفضل درجة تحسين ممكنة.
 - حدد AdobeRGB للمستندات التي تستخدم المساحة اللونية AdobeRGB بدلاً من RGB. فعلى سبيل المثال، تلتقط بعض الكاميرات الرقمية الصور باستخدام Adobe Photoshop، بينما تستخدم المستندات المنشئة بواسطة برنامج AdobeRGB، بينما تستخدام AdobeRGB، يجدر إيقاف تشغيل ميزة إدارة الألوان المساحة اللونية AdobeRGB، يجدر إيقاف تشغيل ميزة إدارة الألوان.
 - حدد بلا لتوجيه الطابعة نحو طباعة بيانات الجهاز الأولى. RGB لمعالجة المستندات بشكل صحيح عند تحديد هذا الخيار، يجب أن تتم إدارة الألوان في البرنامج المستخدم أو في نظام التشغيل.



تنبيه استخدم هذا الخيار فقط إذا كنت على معرفة بإجراءات إدارة الألوان في البرنامج أو في نظام التشغيل.

حدد وضع مخصص عندما تريد مضاعفة الإخراج المطبوع من الطابعات الأخرى باستخدام التأثيرات الخاصة مثل الأحبار البنية. يوجه هذا الإعداد الطابعة إلى استخدام وضع إدخال مخصص لإمكانية توقع الألوان الناتجة والتحكم فيها بدقة أكبر. يمكنك تحميل الأوضاع المخصصة من الموقع www.hp.com.

ضبط اللون تلقائيًا أو يدويًا

يؤدي خيار ضبط اللون تلقاني إلى تحسين معالجة اللون الرمادي المحايد والألوان النصفية وتحسينات الحواف المستخدمة لكل عنصر في المستند. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.



ملاحظة يمثل الخيار "تلقائي" الإعداد الافتراضي والموصى باستخدامه لطباعة معظم المستندات الملونة.

تسمح لك ميزة ضبط اللون يدوي بضبط معالجة اللون الرمادي الطبيعي والألوان النصفية وتحسينات الحواف بالنسبة للنصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية. وللوصول إلى خيارات اللون يدوي، من علامة التبويب **الوان** حدد يدوي ثم إعدادات.

خيارات اللون يدوى

يمكنك ضبط خيارات الألوان يدويًا، وذلك مثل "التحكم في الحواف" و"الألوان النصفية" و"ألوان رمادية محايدة"

۱۵۷ الفصل ۸ الألوان

التحكم في الحواف

يحدد الإعداد ا**لتحكم في الحواف** طريقة معالجة الحواف. يشتمل التحكم في الحواف على ثلاثة مكونات: اللون النصفي المهايئ و REt والتداخل. يعمل اللون النصفي المهايئ على زيادة شدة وضوح الحواف. بينما يقلل التداخل من تأثير سوء تسجيل طبقة الألوان عن طريق تراكب حواف الكائنات المتجاورة بصورة طفيفة. ويؤدي خيار الألوان REt إلى زيادة درجة تجانس الحواف.



ملاحظة إذا لاحظت وجود فجوات بين الكائنات أو وجود ظل خفيف للون السماوي أو الأرجواني أو الأصفر عند الحافة، فعليك باختيار إعداد تحكم في الحواف يُزيد من مستوى التداخل.

ويتاح أربعة مستويات من التحكم في الحواف:

- الحد الأقصى يمثل أقوى إعدادات النداخل. يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان REt.
- عادي يمثل إعداد التداخل الافتر اضى. يكون التداخل بالمستوى المتوسط. يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان REt.
 - يعمل خفيف على ضبط التداخل عند مستوى منخفض (الحد الأدني). يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهابئ و ألوان REt.
 - إيقاف التشغيل يعمل على إيقاف تشغيل التداخل واللون النصفي المهايئ وألوان REt.

خيارات اللون النصفى

تؤثر خيارات اللون النصفي على دقة ووضوح المخرجات الملونة. ويمكنك تحديد إعدادات اللون النصفي للنصوص والرسومات والصور الغوتوغرافية كلا على حدة. ويتمثل خيارا اللون النصفي في **متجانس** و **مفصل**.

- يوفر خيار متجانس أفضل النتائج بالنسبة لمناطق الطباعة الكبيرة المعبأة بلون واحد. هذا بالإضافة إلى أنه يحسن الصور الفوتو غرافية عن طريق تجانس تدرجات الألوان. اختر هذا الخيار عندما تكون الأولوية للألوان التي يتم بها تعبئة المنطقة المتجانسة والمتسقة.
- ويعتبر الخيار التفاصيل مفيدًا بالنسبة للنص والرسوم التي تتطلب التمييز الحاد بين الخطوط أو الألوان، أو بالنسبة للصور المشتملة على نموذج أو مستوى عال من التفاصيل.



ملحظة تقوم بعض التطبيقات بتحويل النصوص أو الرسوم إلى صور نقطية. في هذه الحالات، يؤثر تعيين خيارات الألوان للصور الفوتوغرافية أيضًا على مظهر النصوص والرسوم.

ألوان رمادية طبيعية

يحدد الإعداد **ألوان رمادية محايدة** الطريقة المستخدمة لإنشاء الألوان الرمادية المستخدمة في النصوص والرسوم والصور الفوتوغرافية.

هناك قيمتان متوفرتان بالنسبة للإعداد ألوان رمادية طبيعية:

- أسود فقط وينتج ألوانًا رمادية طبيعية (رمادي وأسود) باستخدام مسحوق الحبر الأسود فقط. الأمر الذي يضمن إنتاج ألوان رمادية طبيعية بدون أي ألوان أخرى.
- \$ لون وينتج ألوانًا رمادية طبيعية (رمادي وأسود) عن طريق مزج مساحيق أحبار الألوان الأربعة. وينتج عن هذه الطريقة تدرجات ألوان أكثر تجانسًا وانتقالات إلى الألوان غير الطبيعية، بالإضافة إلى إنتاجها للون الأسود الداكن.



ملاحظة تقوم بعض التطبيقات بتحويل النصوص أو الرسوم إلى صور نقطية. وفي هذه الحالات، يؤثر تعيين خيارات الألوان الصور الفوتوغرافية أيضًا على مظهر النص والرسوم.

حظر طباعة الألوان

يحتوي HP Color LaserJet 4730mfp على الإعداد RESTRICT COLOR USE للطابعات المتصلة بالشبكة. يمكن لمسئول الشبكة استخدام الإعداد لتقييد وصول المستخدم إلى ميزات الطباعة بالألوان من أجل الحفاظ على الحبر الخاص بخرطوشة الألوان. إذا لم تتمكن من الطباعة بالألوان، راجع مسئول الشبكة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تقبيد الطباعة بالألوان، قم بزيارة موقع ويب على http://www.hp.com/go/coloraccess.

- 1. اضغط على قائمة لدخول القوائم.
- ٢. قم بالتمرير إلى PRINT QUALITY والمسه.
- T. قم بالتمرير إلى SYSTEM SETUP والمسه.
- قم بالتمرير إلى RESTRICT COLOR USE والمسه.
 - •. قم بالتمرير إلى أحد الخيارات التالية وحدده:
- DISABLE COLOR: يحظر هذا الخيار إمكانيات الطباعة بالألوان بالنسبة لجميع المستخدمين.
- ENABLE COLOR: وهو الإعداد الافتراضي الذي يسمح للمستخدمين باستخدام إمكانات الطباعة بالألوان الخاصة بالطابعة.
 - COLOR IF ALLOWED: يسمح هذا الإعداد لمسئول الشبكة بالسماح باستخدام الطباعة بالألوان للمستخدمين المحددين. استخدم ملقم الطباعة المضمن لتحديد المستخدمين الذين بإمكانهم الطباعة بالألوان.

. المس OK.

يمكن لمسئول الشبكة مراقبة استخدام الطباعة بالألوان بالنسبة لطابعة HP Color LaserJet 4730mfp معينة عن طريق طباعة سجل بالمهام التي استخدمت الطباعة بالألوان.

۱۵۹ الفصل ۸ الألوان

إدارة خيارات ألوان الطابعة في أجهزة كمبيوتر Macintosh

يؤدي ضبط خيارات الألوان إلى الإعداد Automatic (تلقائي) إلى الحصول على أفضل جودة طباعة ممكنة لأغلب متطلبات الطباعة العامة بشكل نموذجي. ولكن بالنسبة لبعض المستندات، يؤدي ضبط خيارات اللون يدويًا إلى تحسين مظهر المستند. ومن ضمن الأمثلة لهذه المستندات؛ المنشورات الدعائية التى تحتوي على العديد من الصور أو المستندات المطبوعة على أنواع وسائط غير مدرجة في برنامج تشغيل الطابعة.

يمكنك طباعة اللون كرمادي أو تغيير خيارات اللون باستخدام القائمة المنبثقة خيارات اللون في مربع الحوار طباعة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، انظر <u>الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.</u>

طباعة الألوان كرمادي

يؤدي تحديد خيار **طباعة الألوان كرمادي** من برنامج تشغيل الطابعة إلى طباعة المستندات بالأسود وظلال الرمادي. يعتبر هذا الخيار مفيدًا عند معاينة نسخ أولية من الشرائح والنسخ المطبوعة، أو لطباعة المستندات الملونة التي سيتم نسخها أو إرسالها بالفاكس.

خيارات الألوان المتقدمة للنصوص والرسومات والصور الفوتو غرافية

استخدم ميزة ضبط الألوان يدويًا لضبط خياري اللون (أو مخطط الألوان) و اللون النصفي لمهمة طباعة.

خيارات اللون النصفى

تؤثر خيارات اللون النصفي على دقة النسخ المطبوعة الملونة ودرجة وضوحها. يمكنك تحديد إعدادات اللون النصفي بشكل مستقل للنصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية. وخيارا اللون النصفي هما **متجانس و تفاصيل**.

- يوفر الخيار متجانس نتائج أفضل للمناطق المطبوعة الكبيرة والمعبئة بلون واحد. كما أنه يعمل على تحسين جودة الصور الفوتوغرافية من خلال تجانس تدرجات الألوان الدقيقة. حدد هذا الخيار عندما تكون الأولوية الكبرى موجهة نحو المناطق المنتظمة والمتجانسة المعبئة بالألوان.
- يكون الخيار تفاصيل مفيدًا للنصوص والرسومات التي تتطلب وجود فروق واضحة بين الخطوط أو الألوان، أو للصور التي تحتوي على نقش أو مستوً عالم من التفاصيل. حدد هذا الخيار عندما تكون الأولوية الكبرى موجهة نحو الحواف الدقيقة والتفاصيل.



ملحظة تقوم بعض البرامج بتحويل النصوص أو الرسومات إلى صور خط مسح. في تلك الأحوال، تتحكم إعدادات صور فوتوغرافية أيضًا في النصوص والرسومات.

ألوان رمادية محايدة

يحدد الضبط الوان رمادية محايدة الأسلوب الذي تستخدمه الطابعة في إنشاء الألوان الرمادية في النصوص والرسومات والصور الفوتو غرافية. هناك قيمتان متوفرتان بالنسبة للإعداد الوان رمادية طبيعية:

- أسود فقط يقوم بإنشاء ألوان رمادية محايدة (درجات الرمادي والأسود) باستخدام الحبر الأسود فقط. وذلك يضمن الحصول على ألوان محايدة لا تحتوي على أي ظلال ألوان.
- لون وينتج ألوائا رمادية طبيعية (رمادي وأسود) عن طريق مزج مساحيق أحبار الألوان الأربعة. وينتج عن هذه الطريقة تدرجات ألوان أكثر تجانسًا وانتقالات إلى الألوان غير الطبيعية، بالإضافة إلى إنتاجها للون الأسود الداكن.



ألوان RGB

تتوفر خمس قيم لضبط ألوان RGB:

- حدد الإعداد افتراضي (RGB) لأغلب احتياجات الطباعة. يقوم هذا الضبط بإرشاد الطابعة لتحويل ألوان RGB إلى RGB، وهو المعيار الذي تقبله شركة Microsoft ومنظمة الويب العالمية (www).
- حدد تحسين الصور (RGB) لتحسين المستندات التي يتمثل محتواها بشكل رئيسي في الصور النقطية، مثل ملفات .GIF أو .JPEG.
 يقوم هذا الضبط بإرشاد الطابعة لاستخدام أفضل مطابقة للألوان لمعالجة RGB والصور النقطية. ولا يؤثر هذا الضبط على النصوص أو الرسومات القائمة على الخط المتجه. يؤدي استخدام الوسائط اللامعة مع هذا الضبط إلى الحصول على أقصى جودة.
- حدد AdobeRGB للمستندات التي تستخدم مساحة ألوان AdobeRGB بدلاً من RGB. على سبيل المثال؛ تقوم بعض الكاميرات الرقمية بالنقاط الصور بألوان AdobeRGB، وتستخدم المستندات التي تم إنشاؤها باستخدام Adobe PhotoShop مساحة ألوان AdobeRGB. عند الطباعة من برنامج احترافي يستخدم AdobeRGB، يجدر إيقاف تشغيل إدارة الألوان في البرنامج والسماح لبرنامج الطابعة بإدارة مساحة الألوان.
- حدد بلا لإرشاد الطابعة لطباعة بيانات RGB في وضع الجهاز الافتراضي. لمعالجة المستندات على نحو صحيح عند تحديد هذا الخيار، يلزم إدارة الألوان في البرنامج المستخدم أو في نظام التشغيل.



تنبيه استخدم هذا الخيار فقط إذا كنت على دراية بإجراءات إدارة الألوان في البرنامج أو في نظام التشغيل.

حدد وضع مخصص إذا أردت نسخ مستندات مطبوعة بواسطة طابعات أخرى أو لاستخدام تأثيرات خاصة، مثل درجات اللون البني.
 يقوم هذا الضبط بإرشاد الطابعة لاستخدام وضع إدخال مخصص لتوقع الألوان الناتجة والتحكم بها بدقة أكبر. يمكنك تنزيل الأوضاع المخصصة من www.hp.com.

التحكم في الحواف

يحدد الضبط التحكم في الحواف كيفية معالجة الحواف. يتكون ضبط التحكم في الحواف من ثلاثة مكونات: اللون النصفي المهايئ وتقنية تحسين الدقة (REt) والتداخل. يقوم ضبط اللون النصفي المهايئ بزيادة حدة الحواف. ويقوم ضبط التداخل بتقليل تأثير محاذاة الألوان غير الصحيحة بإحداث تداخل طفيف لحواف الكائنات المجاورة. يعمل الخيار REt للألوان على تجانس الحواف.



ملاحظة إذا لاحظت وجود فراغات بيضاء بين الكائنات، أو لاحظت وجود مناطق بها ظلال خفيفة باللون السماوي أو الأرجواني أو الأصفر عند الحواف؛ فاختر ضبط التحكم في الحواف الذي يعمل على زيادة مستوى التداخل.

ويتاح أربعة مستويات من التحكم في الحواف:

- الحد الأقصى يمثل أقوى إعدادات التداخل. يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان REt.
- عادي يمثل إعداد التداخل الافتراضي. يكون التداخل بالمستوى المتوسط. يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان REt.
 - يعمل خفيف على ضبط التداخل عند مستوى منخفض (الحد الأدنى). يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان REt.
 - إيقاف التشغيل يعمل على إيقاف تشغيل التداخل واللون النصفي المهايئ وألوان REt.

١٦١ الفصل ٨ الألوان


و أجهزة الإخراج الاختيارية

يشتمل هذا الفصل على معلومات حول استخدام أجهزة الإخراج والإدخال التالية واستكشاف أخطائها وإصلاحها:

- وصلة الإخراج الملحقة
- صندوق برید یشتمل علی ۳ حاویات
- وحدة التدبيس/وحدة التجميع الملحقة
- استكشاف أخطاء ملحقات الإخراج وإصلاحها

وصلة الإخراج الملحقة

تكون وصلة الإخراج الملحقة ضرورية في حالة وجود صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات أو في حالة تركيب وحدة التدبيس/وحدة التجميع على MFP. تعد وصلة الإخراج ممراً يصل ما بين MFP ووحدة جهاز الإخراج. للحصول على مزيد من المعلومات حول تركيب وصلة الإخراج الملحقة، راجع دليل التركيب. للحصول على معلومات حول انحشار الورق في وصلة الإخراج الملحقة، راجع إ<u>زالة انحشار الورق</u>.

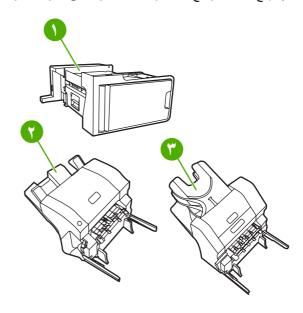

- ١ وصلة الإخراج الملحقة
- ٢ وحدة التدبيس/وحدة التجميع
- ٣ صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات

ARWW وصلة الإخراج الملحقة ١٦٤

صندوق برید پشتمل علی ۳ حاویات

يحتوي صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات الاختياري على حاوية سعة ٥٠٠ ورقة وحاويتين تتسع كل منهما لـ ١٠٠ ورقة بحيث تصل السعة الكلية إلى ٧٠٠ ورقة.

لصندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات ثلاثة أوضاع تشغيل: وضع صندوق البريد، ووضع التجميع، ووضع فصل الوظائف. يتم شرح كل وضع في الأقسام التالية.

وضع صندوق البريد

يمكن تعبين الحاويات لمستخدم أو لمجموعة من المستخدمين. يتم تلقي كافة مهام الطباعة والنسخ والفاكس التي قام مستخدم معين أو مجموعة من المستخدمين بإرسالها إلى الحاوية المحددة. يمكن لكل مستخدم تحديد الحاوية في برنامج تشغيل الطابعة أو في لوحة التحكم.

عندما تصبح الحاوية المحددة ممتلئة، تتوقف MFP عن الطباعة. بينما لا تستمر عملية الطباعة إلا إذا قمت بإفراغ الحاوية.

وضع التجميع

يمكن أن يضم صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات، حاويات تعمل كوحدة تجميع. حيث يمكنها أن تقوم بتجميع حتى ٧٠٠ ورقة وزن ٧ جم/ م٢. يتم إرسال المهام إلى الحاوية السفلية أو لا، ثم إلى الحاوية الوسطى ومن ثم إلى الحاوية العلوية. بالنسبة لمهام الطباعة التي تتطلب أكثر من ٥٠٠ ورقة املاً الحاوية السفلية واستمر في تجميع الورق في الحاوية الوسطى والعلوية.

عندما تصبح الحاويات الثلاث ممتلئة، تتوقف MFP عن الطباعة. إلا أنه يمكن لعملية الطباعة أن تستمر فقط عند إزالة الورق من الحاوية العلوية. لا تستأنف MFP عملية الطباعة إلا إذا قمت بإزالة الورق من الحاوية السفلية أو الحاوية الوسطى قبل إزالته من الحاوية العلوية.



ملحظة لا تقم بإزالة الورق من الحاوية العلوية ومن ثم تحاول وضعه في الحاوية مرة أخرى. حيث أن هذا قد يؤدي إلى تجميع الصفحات بترتيب غير صحيح.

عندما يكون صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات في وضع التجميع، لا يمكنك تحديد مهمة لإرسالها إلى حاوية معينة.

وضع فصل الوظائف

يمكنك تكوين الحاويات لتقوم باستلام المهام التي تأتي من وظيفة محددة من وظائف MFP، مثل مهام الطباعة أو مهام النسخ أو مهام الفاكس. على سبيل المثال، يمكنك تعيين كافة مهام النسخ التي يتم إرسالها إلى الحاوية العلوية.

يتوقف عمل MFP عند امتلاء الحاوية المحددة. بينما لا يمكن أن تستمر عمليات الطباعة أو النسخ أو الفاكس إلا إذا قمت بإفراغ الحاوية.

تكوين برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على صندوق البريد المكون من ٣ حاويات/وحدة التدبيس/ وحدة التجميع

يشتمل هذا القسم على معلومات حول تكوين برنامج تشغيل الطابعة الخاص بصندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات ووحدة التدبيس/وحدة التجميع.

Windows

- ١. افتح مجلد الطابعات.
- . حدد الطابعة HP Color LaserJet 4730mfp.
 - من القائمة ملف، انقر فوق خصائص.

١٦٥ الفصل ٩ أجهزة الإخراج الاختيارية

- حدد علامة التبويب إعدادات الجهاز
- استخدم أياً من الطريقتين التاليتين لتحديد وحدة التدبيس/وحدة التجميع.
- قم بالتمرير إلى Automatic Configuration (تكوين تلقائي)، ثم حدد Update Now (التحديث الآن)، وانقر فوق Apply (تطبيق).
- قم بالتمرير إلى Accessory Output Bin حاوية الإخراج الملحقة)، وحدد Accessory Output Bin (وحدة التدبيس/وحدة التجميع سعة ٥٠٠ ورقة الخاصة بـ HP)، أو HP 700 Sheet 3-bin Mailbox (صندوق بريد يُحتوى على ٣ حاويات سعة ٧٠٠ ورقة الخاص بـ HP) ثم انقر فوق Apply (تطبيق).

Macintosh

- افتح الأداة المساعدة Printer Center (مركز الطباعة).
 - حدد الطابعة HP Color LaserJet 4730 حدد
- من القائمة File (ملف)، انقر فوق (Show Info (command, i (إظهار المعلومات (command, i).
 - حدد علامة التبويب Installable Options (خيارات قابلة للتثبيت).
- قم بالتمرير إلى Accessory Output Bin (حاوية الإخراج الملحقة)، وحدد HP 500 sheet stapler/stacker (وحدة التدبيس/وحدة التجميع سعة ٥٠٠ ورقة الخاصة بـ HP 700 Sheet 3-bin Mailbox (صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات سعة ٧٠٠ ورقة الخاص بـ HP).
 - انقر فوق Apply Changes (تطبيق التغييرات).

لتحديد وضع التشغيل في لوحة التحكم

- ا ضغط Menu
- قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE ثم المسه.
- T. قم بالتمرير إلى MBM-3 CONFIGURATION ولمسه.
- المس OPERATION MODE. حدد وضع التشغيل الذي تريد استخدامه.
 - ه. المس OK.

لتكوين حاوية الوجهة في لوحة التحكم (وضعي "صندوق البريد" و"فصل الوظائف")

- . Menu المس
- قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE ولمسه.
 - المس PRINTING أو COPYING أو FAX.
- المس PAPER DESTINATION. حدد حاوية الإخراج التي تريد استخدامها.
 - ه. المس OK.

لتحديد وضع التشغيل في برنامج تشغيل الطابعة (Windows XP أو Windows XP)

- انقر فوق الزر Start (ابدأ)، وأشر إلى Settings (إعدادات)، ثم انقر فوق Printers (الطابعات) (لـ Windows 2000) أو Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات) (L Windows XP).
- انقر بواسطة زر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج HP، ثم انقر فوق Properties (خصائص) أو Printing Preferences (تفضيلات الطباعة).

- T. حدد علامة التبويب Device Settings (إعدادات الجهاز).
 - قم بعمل أحد الإجراءين التاليين:

للتكوين التلقائي، تحت خيارات قابلة للتثبيت، انقر فوق التحديث الآن من القائمة تكوين تلقائي.

-أو-

للتكوين اليدوي، تحت خيارات قابلة للتثبيت، حدد وضع التشغيل الملائم من القائمة حاوية الإخراج الملحقة .

ه. انقر فوق موافق لحفظ الإعدادات.

Windows NT 4.0 و Windows Me و Windows 98

- انقر فوق الزر ابدأ ، أشر إلى إعدادات، ثم انقر فوق طابعات.
- انقر بواسطة زر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج HP، ثم انقر فوق خصائص (لـ Windows Me و Windows Me) أو
 افتراضيات المستند (لـ Windows NT 4.0).
 - ٣. قم بعمل أحد الإجراءين التالبين:

إذا كنت تستخدم برنامج تشغيل للغة تحكم الطابعة (PCL): للتكوين التلقائي، انقر فوق علامة التبويب تكوين، ثم انقر فوق التحديث الآن. للتكوين اليدوي، حدد وضع التشغيل الملائم من القائمة وجهات الورق الاختيارية.

-أو-

إذا كنت تستخدم برنامج تشغيل خاص بـ (PostScript (PS: انقر فوق علامة التبويب خيارات الجهاز (في Windows 98 و Windows Me). تحت خيارات قابلة للتثبيت، حدد وضع التشغيل المنائم من القائمة حاوية الإخراج الملحقة.

انقر فوق موافق لحفظ الإعدادات.

Mac OS X

- ١. من القائمة Apple، انقر فوق System Preferences (تفضيلات النظام).
- . من المربع System Preferences (تفضيلات النظام)، انقر فوق Print and Fax (طباعة وفاكس).
 - انقر فوق Set Up Printers (إعداد الطابعات). يتم عرض Printer List (قائمة الطابعات).
 - ٤. حدد منتج HP، ثم انقر فوق Show Info (إظهار المعلومات) من القائمة Printers (طابعات).
 - ه. حدد Installable Options (خيارات قابلة للتثبيت).
- ... من القائمة Accessory Output Bins (حاوية الإخراج الملحقة)، حدد HP 3-Bin Mailbox (صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات خاص بـ HP).
 - ب. من القائمة Mailbox Mode (وضع صندوق البريد)، حدد وضع التشغيل الملائم، ثم انقر فوق Apply Changes (تطبيق التغييرات).

وحدة التدبيس/وحدة التجميع الملحقة

يمكن لوحدة التدبيس/وحدة التجميع تدبيس مهام تصل إلى ٣٠ ورقة بوزن ٧٥ جم/م٢. يمكن لوحدة التدبيس تدبيس هذه الأحجام: A4 و Letter و Legal و Executive (JIS) و 8.5 x 13. ويمكنها تدبيس ٥٠٠ ورقة.

يمكن أن يتراوح وزن الورق من ٦٠ حتى ١٢٠ جم/م٪. يكون الحد الأقصى لتدبيس الورق الثقيل مثل البطاقات والورق المصقول هو



ملحظة لا يمكن لملحق وحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية تدبيس الورق الخشن.

- إذا كانت المهمة تتكون من ورقة واحدة أو من أكثر من ٣٠ ورقة، تقوم MFP بإرسال المهمة إلى الحاوية، إلا أنها لا تقوم بتدبيس المهمة.
 - تدعم وحدة التدبيس الورق فقط. لا تحاول تدبيس أنواع أخرى من الوسائط ، مثل المغلفات، أو الورق الشفاف أو الملصقات.

إذا أردت أن تقوم MFP بتدبيس مستند، حدد تدبيس في البرنامج. يمكنك عادة تحديد وحدة التدبيس في البرنامج الذي تستخدمه أو في برنامج تشغيل الطابعة، على الرغم من إمكانية توافر بعض الخيارات الأخرى في برنامج تشغيل الطابعة. تعتمد كيفية القيام بعمليات التحديد ومكانها على البرنامج الذي تستخدمه أو على برنامج تشغيل الطابعة.

إذا لم تتمكن من تحديد وحدة التدبيس في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد وحدة التدبيس من لوحة التحكم الخاصة بـ MFP.

تقبل وحدة التدبيس مهام الطباعة إذا كانت ناتجة عن عمليات التدبيس، إلا أنها لا تقوم بتدبيس الصفحات. يمكن تكوين برنامج تشغيل الطابعة ليقوم بتعطيل خيار التدبيس إذا كانت خرطوشة التدبيس فارغة.

تكوين برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على وحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية

قد تحتاج إلى تكوين برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على وحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية. ولا تحتاج إلى تعيين هذا الإعداد إلا مرة واحدة. يعتمد الإجراء الخاص بتكوين برنامج التشغيل للتعرف على الوحدة الملحقة على نظام التشغيل الذي تستخدمه.

Windows

- افتح مجلد الطابعات.
- حدد الطابعة HP Color LaserJet 4730mfp.
- من القائمة File (ملف)، حدد Properties (خصائص).
- حدد علامة التبويب Device Settings (إعدادات الجهاز).
- استخدم أياً من الطريقتين التاليتين لتحديد وحدة التدبيس/وحدة التجميع:

قم بالتمرير إلى Automatic Configuration (تكوين تلقائي)، ثم حدد Update Now (التحديث الأن)، وانقر فوق Apply (تطبيق).

-أو-

قم بالتمرير إلى Accessory Output Bin (حاوية الإخراج الملحقة)، وحدد HP 500 sheet stapler/stacker (وحدة التدبيس/وحدة التجميع سعة ٥٠٠ ورقة الخاصة بـ HP)،أو HP 700 Sheet 3-bin Mailbox (صندوق بريد يحتوي على ٣ حاويات سعة ٧٠٠ ورقة الخاص بـ HP) ثم انقر فوق Apply (تطبيق).

Macintosh

- افتح الأداة المساعدة Printer Center (مركز الطباعة).
 - حدد الطابعة HP Color LaserJet 4730.
- من القائمة File (ملف)، انقر فوق (Show Info (command, i (إظهار المعلومات (command, i).

- حدد علامة التبويب Installable Options (خيارات قابلة للتثبيت).
- قم بالتمرير إلى Accessory Output Bin (حاوية الإخراج الملحقة)، وحدد HP 500 sheet stapler/stacker (وحدة التدبيس/وحدة التجميع سعة ٥٠٠ ورقة الخاصة بـ HP 700 Sheet 3-bin Mailbox)،أو HP رصندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات سعة ٧٠٠ ورقة الخاص بـ HP).
 - انقر فوق Apply Changes (تطبيق التغييرات).

لتحديد وحدة التدبيس في لوحة التحكم لمهام الطباعة

- اضغط Menu.
- قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE ولمسه.
 - المس STAPLER/STACKER
 - المس STAPLE.
- المس الخيار الذي تريد استخدامه، إما NONE أو ONE.



ملاحظة يؤدي تحديد وحدة التدبيس في لوحة التحكم الخاصة بـ MFP إلى تغيير الإعداد الافتراضي إلى STAPLE. من الممكن أن يتم تدبيس كافة مهام الطباعة. ولكن، تحل الإعدادات التي تم تغييرها في برنامج تشغيل الطابعة محل الإعدادات التي تم تغييرها في لوحة التحكم.

لتحديد وحدة التدبيس في برنامج تشغيل الطابعة لمهام الطباعة في (Windows)

- انقر فوق القائمة Start (ابدأ)، وأشر إلى Settings (إعدادات)، ثم انقر فوق Printers (الطابعات) (لـ Windows 2000) أو (Windows XP الطابعات والفاكسات) (Printers and Faxes
 - انقر بواسطة زر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج HP، ثم انقر فوق Properties (خصائص) أو Printing Preferences
 - حدد علامة التبويب Device Settings (إعدادات الجهاز).
 - من علامة التبويب Output (إخراج)، انقر فوق القائمة المنسدلة تحت Staple (وحدة التدبيس)، وانقر فوق One-edge (حافة

لتحديد وحدة التدبيس في برنامج تشغيل الطابعة لمهام الطباعة في (Mac)

حدد وحدة التدبيس بواسطة إنشاء إعداد مسبق جديد في برنامج تشغيل الطابعة.

- ا. افتح مستندًا ثم انقر فوق Print (طباعة) من القائمة File (ملف).
 - ٢. حدد خيار التدبيس الملائم.
- من القائمة المنبثقة Presets (إعدادات مسبقة)، انقر فوق Save As (حفظ باسم)، ثم اكتب اسمأ للإعداد المسبق.

لتحديد وحدة التدبيس في لوحة التحكم لكافة مهام النسخ




مردوم ملاحظة يقوم الإجراء التالي بتغيير الإعداد الافتراضي لكافة مهام النسخ.

- . المس Menu.
- ٢. قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE ولمسه.
 - T. المس COPYING.

- ٤. المس STAPLE.
- . المس الخيار الذي تريد استخدامه، إما NONE أو CORNER.

لتعيين وحدة التدبيس في لوحة التحكم للقيام بمهمة نسخ واحدة

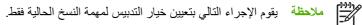



- .COPY .1
- .COPY SETTINGS المس
- ٣. المس علامة التبويب STAPLE.
- ٤. المس الخيار الذي تريد استخدامه، إما NONE أو ONE.


لتكوين MFP بحيث تتوقف عندما تكون خرطوشة التدبيس فارغة أو للمتابعة

يمكنك تعيين قيام MFP بالتوقف عن الطباعة عندما تكون خرطوشة التدبيس فارغة أو قيامها بمتابعة الطباعة مع عدم تدبيس المهام.

- ۱. المس Menu.
- ٢. قم بالتمرير والمس CONFIGURE DEVICE
 - ٣. المس STAPLER/STACKER.
 - ٤. Idam STAPLES OUT
 - المس الخيار الذي تريد استخدامه:
- حدد Stop لإيقاف كافة عمليات الطباعة حتى يتم استبدال خرطوشة وحدة التدبيس.
 - حدد CONTINUE لمتابعة مهام الطباعة بدون تدبيسها.

استكشاف أخطاء ملحقات الإخراج وإصلاحها

عند تركيب صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع بشكل صحيح مع وصلة الإخراج الملحقة، يضيء يضيء يضيء مصباح LED الموجود في أعلى الملحق باللون الأخضر. في حالة عدم إضاءة مصباح LED أو وميضه أو إضاءته بضوء كهرماني فهذا يعني وجود مشكلة. انظر فهم مصابيح الملحق الخاصة بصندوق البريد الذي يشتمل على ٣حاويات ووحدة التدبيس/وحدة التجميع. للحصول على المزيد من المعلومات حول إزالة الانحشار، راجع إزالة انحشار الورق.

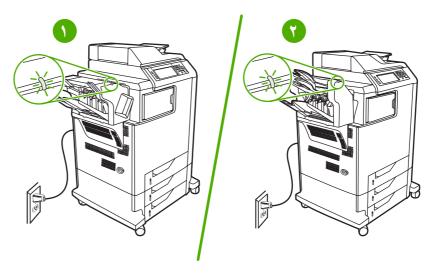

- ا مصباح LED الخاص بوحدة التدبيس/وحدة التجميع
- ۲ مصباح LED الخاص بصندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات

١٠ ميزات الأمان

يوضح هذا الجزء ميزات الأمان الهامة المتوفرة لـ MFP:

- تأمين ملقم ويب المضمن
- الواصلة الخارجية (FIH)
 - المسح الأمن للقرص
 - ميزات تخزين المهام
 - التحقق من DSS
 - قفل قوائم لوحة التحكم
 - قفل المنسق

تأمين ملقم ويب المضمن

قم بتعيين كلمة مرور للوصول لملقم ويب المضمن بحيث لا يمكن للمستخدمين غير المصرح لهم بتغيير إعدادات MFP.

لتأمين ملقم ويب المضمن

- افتح ملقم ويب المضمن انظر استخدام ملقم ويب المضمن.
 - ٢. انقر فوق علامة التبويب Settings (إعدادات).
- ت. على الجانب الأيمن من الإطار، انقر فوق Security (أمان).
- ٤. اكتب كلمة المرور New Password (كلمة مرور جديدة) واكتبها مرة أخرى بجانب Verify Password (تأكيد كلمة المرور).
 - ه. انقر فوقApply (تطبيق). قم بتدوين كلمة المرور، وقم بتخزينها في مكان آمن.

ARWW تأمين ملقم ويب المضمن

الواصلة الخارجية (FIH)

توفر الواصلة الخارجية (FIH) مخرجًا على MFP. باستخدام FIH ومعدة أخرى، يمكنك تتبع المعلومات الخاصة بالنسخ التي تم الحصول عليها من خلال MFP.

متطلبات

- Windows XP أو Windows Me أو Windows 2000 أو Windows 9X
- الوصول إلى حلول أجهزة العمليات الحسابية الأخرى، مثل أجهزة Equitrac أو Copitrak

استخدام FIH

لاسخدام FIH، يجب أن تقوم بتحميل البرنامج الخاص بـ FIH وتثبيته. يتوفر البرنامج من http://www.hp.com/go/ <u>clij4730mfp_software</u>. يُستخدم البرنامج لتمكين مخرج FIH أو تعطيله. استخدم البرنامج لتعيين رقم المعرف الشخصي (PIN) الخاص


يمكن للمسؤولين استخدام خيار رقم المعرف الشخصي (PIN) لتكوين FIH لمنع أي تغييرات غير مصرح بها. يمكن إجراء التغييرات فقط باستخدام عملية التحقق من PIN الصحيح.



مروده المراقة من الضروري تذكر أنه قد تم تعيين رقم المعرف الشخصي (PIN) لبرنامج إدارة الواصلة الخارجية (FIH). يتم المطالبة برقم المعرف الشخصى (PIN) لإجراء أي تغييرات في الواصلة الخارجية (FIH).

لتمكين مخرج الواصلة الخارجية (FIH)

- انقر نقرأ مزدوجاً فوق الملف .FIH.EXE يظهر مربع الحوار Foreign Interface Harness .
 - انقر فوق **موافق**.
 - انقر فوق **تمكين**.
- إذا لم تكن قد قمت بإدخال الـ PIN مسبقاً، انقر فوق لا. في حالة القيام بإدخال الـ PIN مسبقاً، انقر فوق نعم. إذا قمت بالنقر فوق لا، اكتب رقم المعرف الشخصي PIN وقم بتأكيده، ثم انقر فوق موافق. إذا قمت بالنقر فوق نعم، رقم المعرف الشخصي PIN وانقر فوق

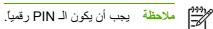

انقر فوق الزر الملائم لنوع الاتصال: مباشر أو شبكة اتصال. في حالة تحديد مباشر، اكتب منفذ MFP. في حالة تحديد شبكة اتصال، اكتب عنوان IP والمنفذ الخاص بـ MFP.



ملاحظة يمكن العثور على عنوان IP الخاص بـ MFP على صفحة "التكوين". يمكنك طباعة صفحة "التكوين" من لوحة التحكم بواسطة لمس Menu ولمس INFORMATION ثم لمس Menu والمس PRINT CONFIGURATION.

إذا قمت بكتابة عنوان ١٦ غير صحيح، ستتلقى رسالة خطأ. وخلاف ذلك، سيتم تمكين المخرج.

لتعطيل مخرج الواصلة الخارجية (FIH)

- انقر نقرأ مزدوجاً فوق الملف .FIH.EXE يظهر مربع الحوار Foreign Interface Harness.
 - ٢. انقر فوق **موافق**.
 - **٢.** انقر فوق **تعطيل**.

- ٤. اكتب الـ PIN وانقر فوق موافق.
- •. انقر فوق الزر الملائم لنوع الاتصال: مباشر أو شبكة اتصال. في حالة تحديد مباشر، اكتب المنفذ الخاص بـ MFP وانقر فوق موافق. في حالة تحديد شبكة اتصال، اكتب عنوان IP والمنفذ الخاص بـ MFP، ثم انقر فوق موافق. يتم تعطيل المخرج.



ملاحظة إذا فقدت رقم المعرف الشخصي (PIN) وكانت هناك حاجة لتعطيل المخرج، حاول استخدام الـ PIN الافتراضي المسرود لتعطيله. للحصول على المساعدة، استخدم خدمة HP Instant Support، المتوفرة عبر ملقم ويب المضمن أو على http://instantsupport.hp.com.

ARWW الواصلة الخارجية (FIH)

المسح الآمن للقرص

لحماية البيانات المحذوفة من الوصول غير المصرح به على القرص الثابت لـ MFP، استخدم ميزة "المسح الأمن للقرص". يمكن أن تقوم هذه الميزة بمسح مهام الطباعة والنسخ بأمان من القرص الثابت.

توفر ميزة المسح الأمن للقرص (Secure Disk Erase) المستويات التالية من الأمان للقرص:

- المسح السريع غير الآمن. تعد هذه الوظيفة هي الوظيفة بسيطة لمسح الملفات المكونة من جداول. يتم إزالة الوصول إلى الملف، إلا أن البيانات الفعلية يتم الاحتفاظ بها على القرص حتى تتم الكتابة فوقها من خلال عمليات تخزين البيانات اللاحقة. يعد هذا الوضع هو الوضع الأسرع للمسح. الأسرع للمسح. كما يعد وضع "المسح السريع غير الآمن" هو الوضع الافتراضي للمسح.
 - المسح السريع الآمن. يتم إزالة الوصول إلى الملف، ويتم الكتابة فوق البيانات باستخدام نمط أحرف مماثل محدد. يتسم هذا الوضع بالبطء عن وضع "المسح السريع الأمن"، إلا أنه تتم الكتابة فوق البيانات. يلبي وضع "المسح السريع الأمن" متطلبات كالمسح المسريع الأمن متطلبات المسح الوسائط.
- التنظيف الآمن. يماثل هذا المستوى وضع "المسح السريع الآمن". فضلاً عن ذلك، تتم الكتابة فوق البيانات بشكل متكرر بواسطة استخدام خوار زمية تمنع الاحتفاظ بأي بيانات. يؤثر هذا الوضع على الأداء. يلبي وضع "التنظيف الآمن" متطلبات 22.M-5220 الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية لتنظيف الوسائط.

البيانات المضمنة

تشتمل البيانات التي تأثرت والمضمنة في ميزة "المسح الآمن للقرص" على الملفات المؤقتة التي تم إنشاؤها أثناء عملية الطباعة والنسخ، والمهام المخزنة، وتدقيق وحجز المهام، والخطوط التي تستند إلى القرص، ووحدات الماكرو التي تستند إلى القرص (النماذج).



ملاحظة تتم الكتابة بشكل آمن فقط فوق المهام المخزنة عندما يتم حذفها من خلال القائمة RETRIEVE JOB الموجودة في MFP بعد تعبين وضع المسح الملائم. انظر قائمة استرداد المهام.

لن تؤثر هذه الميزة على البيانات التي تم تخزينها على وحدة التخزين الدائمة (NVRAM) التي تستند إلى الذاكرة السريعة والمستخدمة لتخزين الإعدادات الافتراضية، وعدد الصفحات، والبيانات المماثلة. لا تؤثر هذه الميزة على البيانات التي تم تخزينها على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بالنظام (في حالة استخدام أحدهما). كما أن هذه الميزة لا تؤثر على البيانات التي تم تخزينها على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لوحدة التخزين السريع الخاص بالنظام.

لن يؤدي تغيير وضع "المسح الأمن للقرص" إلى الكتابة فوق البيانات السابقة الموجودة على القرص، كما لن يؤدي إلى إجراء تنظيف كامل للقرص بشكل فوري.. يؤدي تغيير وضع "المسح الأمن للقرص" إلى تغيير كيفية مسح MFP للبيانات المؤقتة الخاصة بالمهام بعد تغيير وضع المسح.

إمكانية الوصول إلى "المسح االآمن للقرص"

استخدم HP Web Jetadmin للوصول إلى ميزة "المسح الأمن للقرص" وتعيينها.

معلومات إضافية

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة "المسح الأمن للقرص" الخاص بـ HP، انظر النشرة البريدية لدعم HP أو انتقل إلى .http://www.hp.com/go/webjetadmin/

ميزات تخزين المهام

تتوفر العديد من ميزات تخزين المهام لـ MFP هذه. تشتمل هذه الميزات على طباعة مهام خاصة، وتخزين مهام طباعة، ونسخ سريع للمهام، وتدقيق وحجز المهام.

المحصول على مزيد من المعلومات حول ميزات تخزين المهام، راجع إنشاء مهمة طباعة نسخ مخزنة.

ARWW ميزات تخزين المهام

التحقق من DSS

يمكن شراء (Optional Digital Sending Software (DSS الخاص بـ MFP بشكل منفصل. يوفر البرنامج إرسالاً متقدماً يحتوى على عملية التحقق. تطالب هذه العملية المستخدمين بكتابة تعريف المستخدم وكلمة المرور قبل استخدام أي من ميزات الـ DSS التي تتطلب التحقق.

راجع شراء الأجزاء، والملحقات، والموارد للحصول على معلومات حول طلب الشراء.

١٧٩ الفصل ١٠ ميزات الأمان

قفل قوائم لوحة التحكم

لمنع أي شخص من تغيير تكوين MFP، يمكنك قفل قوائم لوحة التحكم. يمنع هذا الإجراء المستخدمين غير المصرح لهم من تغيير الإعدادات مثل الإعدادات الخاصة بملقم SMTP. يصف الإجراء التالي كيفية وضع حد للوصول إلى قوائم لوحة التحكم بواسطة استخدام البرنامج الخاص بـ HP Web Jetadmin. راجع استخدام برنامج HP Web Jetadmin.

لقفل قوائم لوحة التحكم


- ۱. افتح برنامج HP Web Jetadmin.
- افتح المجلد إدارة الجهاز الموجود في القائمة المنسدلة في لوحة التنقل. قم بالانتقال إلى المجلد قوائم الجهاز.
 - ۳. حدد MFP.
 - غ. من القائمة المنسدلة أدوات الجهاز، حدد تكوين.
 - حدد أمان من القائمة فئات التكوين.
 - آ. اكتب كلمة مرور الجهاز.
- ل. في الجزء Control Panel Access (الوصول للوحة التحكم)، حدد Maximum Lock (الحد الأقصى للقفل). يمنع هذا الإجراء المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى إعدادات التكوين.

ARWW قفل قوائم لوحة التحكم ١٨٠

قفل المنسق

لشراء ملحق القفل لأداة منسق HP Color LaserJet 4730mfp، الرجاء الاتصال بـ HP على موقع /http://www.hp.com. support/clj4730mfp.

يشير الشكل التالي إلى مكان وضع القفل.

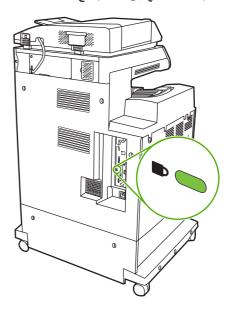

ARWW قفل المنسق

۱۱ إدارة MFP وصيانتها

يحتوي هذا الفصل على معلومات تتعلق بهذه المواضيع:

- استخدام ملقم ويب المضمن
- HP Easy Printer Care Software
 - HP Web Jetadmin برنامج
- المساعدة) لنظام التشغيل HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) النظام التشغيل
 - تكوين عنوان IP والتحقق من صحته
 - تعيين ساعة الوقت الحقيقي
 - تكوين التنبيهات
 - التحقق من تكوين MFP
 - و ترقية البرنامج الثابت
 - و إدارة خراطيش الطباعة
 - استبدال الموارد
 - و إجراء صيانة وقائية
 - ننظیف MFP
 - معايرة الماسح الضوئي

استخدام ملقم ويب المضمن

استخدم ملقم ويب المضمن لعرض حالة MFP وشبكة الاتصال ولإدارة وظائف الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك بدلاً من لوحة تحكم MFP. فيما يلى أمثلة عما يمكنك القيام به باستخدام ملقم ويب المضمن:



ملحظة عند توصيل الطابعة مباشرة بجهاز كمبيوتر، استخدم HP Easy Printer Care Software لعرض حالة الطابعة.

- عرض معلومات عن حالة MFP.
- تعيين نوع الوسائط المحملة في كل درج.
- تحديد العمر المتبقى من كل الموارد وطلب موارد جديدة.
 - عرض إعدادات تكوين الدرج وتغييرها
 - عرض تكوين قائمة لوحة تحكم MFP وتغييرها.
 - عرض الصفحات الداخلية وطباعتها.
 - استقبال رسائل إعلامية بأحداث MFP والموارد.
 - عرض تكوين شبكة الاتصال وتغييره.

لاستخدام ملقم ويب المضمن، يجب أن يكون لديك الإصدار ٥٠٠١ أو الأحدث من Microsoft Internet Explorer أو الإصدار 6.2 أو الأحدث من Netscape بالنسبة لـ Windows و Mac و Netscape فقط). يتم المطالبة بالإصدار 4.7 من Netscape Navigator بالنسبة لـ HP-UX ١ و ٢١ HP-UX. يعمل ملقم ويب المضمن عند اتصال MFP بشبكة مستندة إلى IP. ولا يدعم ملقم ويب المضمن اتصالات MFP التي تعتمد على بروتوكول IPX. وليس لزامًا عليك توافر إمكانية الوصول إلى الإنترنت كي تستطيع فتح ملقم ويب المضمن واستخدامه.

عند اتصال MFP بشبكة اتصال، يتاح ملقم ويب المضمن تلقائيًا.



ملاحظة الحصول على معلومات كاملة حول استخدام ملقم ويب المضمن، انظر دليل مستخدم ملقم ويب المضمن، الموجود على القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Color LaserJet 4730mfp series.

فتح ملقم ويب المضمن

في مستعرض ويب المدعم بالكمبيوتر الخاص بك، اكتب عنوان MFP LIP. للعثور على عنوان IP، اطبع صفحة تكوين. لمزيد من المعلومات حول طباعة صفحة التكوين، انظر صفحة التكوين.



مردوره بعد فتح عنوان URL، يمكنك تسجيل إشارة مرجعية له بحيث يتسنى لك الرجوع إليه بشكل سريع في المستقبل.

- ويشتمل ملقم ويب المضمن على أربع علامات تبويب تحتوي على الإعدادات والمعلومات الخاصة MFP: علامة التبويب معلومات وعلامة التبويب إعدادات وعلامة التبويب Digital Sending (إرسال رقمي) وعلامة التبويب Networking (شبكة الاتصال). انقر فوق علامة التبويب التي ترغب في عرضها.
 - انظر الأجزاء القادمة لمزيد من المعلومات الخاصة بكل علامة تبويب.

استخدام ملقم ويب المضمن ١٨٤ **ARWW**

علامة التبويب معلومات

تتكون مجموعة صفحات المعلومات من الصفحات التالية.

- Device Status. تعرض هذه الصفحة حالة MFP وتوضح القدر المتبقي من موارد HP حيث يتم تمثيل نفاد المورد من خلال النسبة ٠٠. بل وتوضح الصفحة أيضاً نوع وسائط الطباعة التي تم تعيينها لكل درج وحجمها. ولتغيير الإعدادات الافتراضية، انقر فوق تغيير الإعدادات.
 - صفحة التكوين. توضح هذه الصفحة المعلومات الموجودة في صفحة التكوين الخاصة بـ MFP.
 - Supplies Status. تعرض هذه الصفحة القدر المتبقي من موارد HP، حيث يتم تمثيل نفاد المورد من خلال النسبة %. وتوفر هذه الصفحة أرقام الأجزاء الخاصة بالموارد. لطلب الموارد الجديدة، انقر فوق Order Supplies في منطقة ارتباطات أخرى الموجودة في الإطار. ولزيارة أي موقع على شبكة ويب، يجب أن يتوافر لديك إمكانية للوصول إلى إنترنت.
 - سجل الأحداث. توضح هذه الصفحة قائمة بكل أحداث MFP وأخطائها.
 - صفحة الاستخدام. توضح هذه الصفحة بالتفصيل إجمالي استخدامات MFP.
- معلومات الجهاز. توضح هذه الصفحة أيضًا اسم شبكة اتصال MFP وعنوانها والمعلومات الخاصة بطرازها. ولتغيير هذه الإدخالات، انقر فوق معلومات الجهاز الموجودة في علامة التبويب إعدادات.
 - لوحة التحكم. تعرض الحالة الحالية للوحة تحكم MFP.
- طباعة. تحدد أحد الملفات الموجودة على شبكة الاتصال أو على ويب، وترسلها إلى MFP ليتم طباعتها. يجب أن يكون المستند مستنداً جاهزاً للطباعة، مثل ملف PS، أو PDF، أو TXT.

علامة التبويب إعدادات

استخدم علامة التبويب هذه لتكوين MFP من جهاز الكمبيوتر. ويمكن حماية علامة التبويب Settings من خلال وضع كلمة مرور. في حالة اتصال MFP بشبكة الاتصال، احرص دائمًا على استشارة مسئول النظام قبل تغيير الإعدادات المندرجة تحت علامة التبويب هذه.

وتحتوي علامة التبويب إعدادات على الصفحات التالية.

- Configure Device. قم بتكوين كل إعدادات MFP من خلال هذه الصفحة. وتحتوي هذه الصفحة على القوائم التقليدية الموجودة بشاشة لوحة التحكم. وتتضمن هذه القوائم معومات وتداول الورق وتكوين جهاز و Diagnostics (تشخيص).
 - e-mail Server (ملقم بريد إلكتروني). استخدم هذه الصفحة لإعداد ملقم SMTP الذي سيتم استخدامه لإرسال تنبيهات البريد الإكتروني الخاص بـ MFP (الإعداد الموجود على صفحة تنبيهات)
- تنبيهات. شبكة الاتصال فقط. قم بإعداده لاستقبال تنبيهات البريد الإلكتروني الخاصة بأحداث MFP العديدة والموارد. يمكن إرسال هذه
 التنبيهات إلى قائمة مكونة من ٢٠ بريداً إلكترونياً، أو لجهاز نقال، أو لجهات مواقع ويب.
- إرسال تلقائي. استخدم شاشة "الإرسال التلقائي" لإرسال تكوين المنتج ومعلومات الاستخدام على فترات دورية إلى موفر الخدمة الخاص بك. تعمل هذه الميزة على تأسيس علاقة مع شركة Hewlett-Packard أو مع موفر خدمة آخر لتوفير خدمات لك تشتمل على اتفاقيات الدعم وتتبع الاستخدام.
 - أمان. قم بتعبين كلمة مرور يجب كتابتها للحصول على حق وصول إلى علامات التبويب إعدادات، وDigital Sending (إرسال رقمی)، و Networking (شبكة الاتصال). قم بتشغیل میزات معینة لـ EWS وقم بایقاف تشغیلها.
- Edit Other Links (تحرير اتباطات أخرى). قم بإضافة ارتباط لموقع ويب آخر أو تخصيصه. يتم عرض هذا الارتباط في منطقة ارتباطات أخرى بكل صفحات ملقم ويب المضمن. ودائمًا ما تظهر هذه الارتباطات الدائمة في منطقة ارتباطات أخرى: HP Instant وشراء مستلزمات الطابعة، ودعم المنتج.
 - معلومات الجهاز. قم بتسمية MFP وبتعيين رقماً لها. اكتب اسم جهة الاتصال الأساسية التي سنتلقى المعلومات حول MFP.
 - اللغة. حدد اللغة التي ترغب في أن يتم عرض معلومات ملقم ويب المضمن بها.

- التاريخ والوقت. استخدم هذه الصفحة لضبط التاريخ والوقت الصحيحين للجهاز. بمجرد أن يتم تعيين الوقت، تحافظ ساعة الوقت الحقيقي الخاصة بالجهاز على الوقت الدقيق.
- صفحة وقت الاسترداد. يمكن ضبط وقت الاسترداد بحيث يتم استرداد MFP في وقت معين يومياً. يمكن ضبط وقت استرداد واحد فقط لكل يوم، ولكن، يمكن أن يكون لكل يوم وقت استرداد مختلف. ويمكنك أيضاً ضبط وقت التأخير لوضع السكون على هذه الصفحة.

علامة التبويب إرسال رقمي

استخدم الصفحات الموجودة بعلامة التبويب Digital Sending (إرسال رقمي) لتكوين ميزات الإرسال الرقمي.



ملحظة في حالة تكوين MFP لاستخدام برنامج HP Digital Sending ، فلن تتاح الخيارات الموجودة بعلامات التبويب هذه. وبدلاً من ذلك، يتم إجراء كافة إعدادات تكوين الإرسال الرقمي باستخدام برنامج HP Digital Sending.

- **صفحة عامة**. قم بإعداد معلومات جهة الاتصال لمسئول النظام.
- صفحة إرسال إلى بريد إلكتروني. قم بتكوين إعدادات البريد الإلكتروني الخاصة بالإرسال الرقمي. يمكنك تحديد ملقم SMTP، وعنوان "إلى" الافتراضي، والموضوع الافتراضي. كما يمكنك أيضاً تعيين الحجم الأقصى للملف المسموح به للمرفقات.
- صفحة العنونة. قم بتكوين إعدادات ملقم LDAP الخاصة بالإرسال الرقمي. يمكن استخدام ملقم LDAP لاسترداد عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالإرسال الرقمي. حدد خانة الاختيار الموجودة بأعلى هذه الصفحة لتمكين هذه الميزة. انقر فوق Find Server (البحث عن ملقم) للعثور على ملقم LDAP الموجود على شبكة الاتصال، ثم انقر فوق الزر Test (اختبار) الموجود قرب أسفل الصفحة لاختبار الوصول إلى الملقم. اتصل بمسئول الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ملقم LDAP.
- صفحة دفتر العناوين. استخدم هذه الصفحة لاستيراد عناوين البريد الإلكتروني، بتنسيق ملف Comma-Separated Value للعثور على عناوين (CSV) إلى دفتر العناوين الداخلي لـ MFP. وتعتبر هذه العملية ضرورية فقط إذا لم تكن تستخدم ملقم LDAP للعثور على عناوين البريد الإلكتروني.
- صفحة سجل النشاط. قم بعرض سجل نشاط الإرسال الرقمي الخاص بـ MFP. يحتوي السجل على معلومات مهمة الإرسال الرقمي، بما في ذلك الأخطاء التي تحدث.
- صفحة التفضيلات. قم بتكوين افتراضات الإرسال الرقمي مثل حجم الصفحة الافتراضي والإعدادات الافتراضية-إعادة تعيين التأخير. يمكنك أيضاً تكوين هذه الإعدادات باستخدام قوائم لوحة تحكم MFP.

علامة التبويب شبكات

يمكن لمسئول شبكة الاتصال استخدام علامة التبويب هذه للتحكم في الإعدادات المتعلقة بشبكة الاتصال الخاصة بـ MFP عند اتصالها بشبكة اتصال تستند إلى IP. ولن تظهر علامة التبويب هذه في حالة اتصال MFP مباشرة بالكمبيوتر أو اتصالها بشبكة اتصال تستخدم أي شيء غير ملقم طباعة HP Jetdirect.

ارتباطات أخرى

يحتوي هذا القسم على ارتباطات توصلك بإنترنت. ويجب أن يتوافر لديك إمكانية الوصول لإنترنت لاستخدام أي من هذه الارتباطات. وفي حالة استخدامك لاتصال الطلب الهاتفي ولم تتصل بإنترنت عند فتحك لملقم ويب المضمن أولا، فيجب عليك إجراء الاتصال قبل أن تتمكن من زيارة مواقع ويب هذه. وقد يتطلب الاتصال قيامك بإغلاق ملقم ويب المضمن وإعادة فتحه.

- HP Instant Support. تصلك هذه الخدمة بموقع HP على ويب لمساعدتك على إيجاد الحلول. حيث تعمل هذه الخدمة على تحليل سجل الأخطاء الخاص بـ MFP.
 - Order Supplies. انقر فوق هذا الارتباط للاتصال بموقع طلب الشراء الموجود على ويب واطلب موارد HP الأصلية مثل خراطيش الطباعة والوسائط.
 - Product Support. تصلك بموقع الدعم الخاص بطابعة HP Color LaserJet 4730mfp series. حينئذ، يمكنك البحث عن التعليمات المتعلقة ببعض الموضوعات العامة.

ARWW استخدام ملقم ويب المضمن

استخدام HP Easy Printer Care Software

يعد HP Easy Printer Care Software تطبيقاً يمكن استخدامه في المهام التالية:

- فحص حالة الطابعة.
- فحص حالة مستلزمات الطباعة.
 - إعداد التنبيهات.
- إمكانية الوصول إلى ميزات استشكاف الأخطاء وإصلاحها وأدوات الصيانة.

يمكنك استخدام HP Easy Printer Care Software عندما تكون الطابعة متصلة مباشرة بالكمبيوتر أو متصلة بشبكة اتصال. يجب أن تكون قد قمت بإجراء تثبيت كامل للبرنامج ليمكنك استخدام HP Easy Printer Care Software.



ملاحظة ليس لزامًا عليك توافر إمكانية الوصول إلى إنترنت كي تستطيع فتح HP Easy Printer Care Software الموقع واستخدامه. ولكن، إذا قمت بالنقر فوق ارتباط يستند إلى ويب، فيجب أن يكون لديك حق وصول إلى إنترنت للانتقال إلى الموقع المرتبط بهذا الارتباط.

ولمزيد من المعلومات حول HP Easy Printer Care Software، انظر HP Easy Printer Care Software.

أنظمة التشغيل المعتمدة

يعد HP Easy Printer Care Software معتمدًا في نظام Windows XP وWindows XP.

HP Easy Printer Care Software لاستخدام

استخدم إحدى الطرق التالية لفتح HP Easy Printer Care Software:

- في علبة النظام/شريط المهام الخاص بـ Windows (في الزاوية السفلية اليسرى من سطح المكتب)، حدد Windows Care Software
 - انقر نقرأ مزدوجاً فوق الرمز HP Easy Printer Care Software.
 - انقر نقرأ مزدوجاً فوق الرمز الموجود على سطح المكتب.

HP Easy Printer Care Software أقسام

يحتوي HP Easy Printer Care Software على أقسام تناولها الجدول التالي بالوصف.

القسم	الوص	الوصف	
علامة التبويب Overview (نظرة عامة)	•	قائمة الأجهزة تعرض الطابعات التي يمكن تحديدها.	
(نصره علمه) تحتوي على معلومات الحالة الأساسية الخاصة بالطابعة.	•	القسم Device Status: يعرض معلومات عن حالة الطابعة. سيقوم هذا القسم بالإشارة إلى شروط التنبيه للطابعة، مثل خرطوشة الحبر الفارغة. كما يعرض أيضاً معلومات حول تعريف الجهاز، ورسائل لوحة التحكم، ومستويات الحبر بخرطوشة الطباعة. بعد قيامك بتصحيح مشكلة الطابعة، انقر فوق الزر ۞ (تحديث) لتحديث هذا القسم.	
	•	القسم Device Status: يعرض حالة الموارد بالتقصيل، مثل النسبة المئوية للحبر المتبقى بخراطيش الطباعة وحالة الوسائط التي تم تحميلها في كل درج.	
	•	ارتباط Supplies Details (تفاصيل المستلزمات): يفتح صفحة حالة المستلزمات لعرض معلومات أكثر تفصيلاً حول مستلزمات الطابعة ومعلومات طلب الشراء بالإضافة إلى معلومات حول إعادة التدوير.	

۱۸۷ الفصل ۱۱ إدارة MFP و صيانتها

اقسم	الوصف	ف		
علامة التبويب الدعم	•	توفر معلومات الجهاز، بما في ذلك التنبيهات الخاصة بالحالات التي تسترعي الانتباه.		
توفر معلومات إرشادية وارتباطات.	•	توفر ارتباطات لمعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وأدواتها		
	•	يوفر ارتباطات بموقع HP على ويب للتسجيل، والدعم، وطلب شراء الموارد.		
		ملحظة وفي حالة استخدامك الاتصال الطلب الهاتفي ولم تتصل بالإنترنت عند فتحك HP Easy Printer Care الملك		
إطار شراء شراء المستلزمات يوفر وصولا إلى عملية طلب الشراء الفورية أو عبر البريد الإلكتروني.	•	قائمة طلب الشراء: تعرض المستلزمات التي يمكنك طلب شراؤها لكل طابعة. إذا كنت تريد طلب شراء عنصر معين، فانقر فوق مربع الاختيار Order (طلب شراء) الخاص بهذا العنصر في قائمة Supplies (مستلزمات).		
	•	زر Shop Online for Supplies (التسوق عبر الإنترنت لشراء المستلزمات : يفتح موقع ويب الخاص بمستلزمات HP في إطار جديد للمستعرض. إذا قمت بتحديد مربع الاختيار Order (طلب شراء) لأي من العناصر، يمكن المعلومات الخاصة بهذه العناصر إلى موقع الويب.		
	•	زر Print Shopping List (طباعة قائمة التسوق): يقوم بطباعة المعلومات الخاصة بالمستلزمات التي تم تحديد مربع الاختيار Order (طلب شراء) لها.		
	•	زر Email Shopping List (ارسال قائمة التسوق عير البريد الإلكتروني): يقوم بإنشاء قائمة بالعناصر التي تم تحديد مربع الاختيار Order (طلب شراء) لها. ويمكن نسخ القائمة إلى رسالة بريد إلكتروني يتم إرسالها إلى الموزع.		
طار إعدادات التنبيهات	•	تشغيل التنبيهات أو إيقاف تشغيلها يقوم بتشغيل ميزة التنبيهات أو إيقاف تشغيلها لطابعة معينة.		
ينتيح لك تكوين الطابعة بحيث تقوم تلقائيًا بإعلامك بمشكلات الطابعة.	•	عند ظهور التنبيه: يتم تعيين هذا الخيار عندما تريد ظهور التنبيهات إما عند الطباعة إلى هذه الطابعة على وجه الخصوص، أو في حالة وجود حدث بالطابعة.		
	•	نوع أحداث التنبيه: يتم تعيين هذا الخيار عندما تريد ظهور التنبيهات في حالة حدوث الأخطاء الحرجة أو في حالة حدوث أي خطأ، بما في ذلك الأخطاء المستمرة.		
	•	نوع الإعلام: يقوم هذا الخيار بتعيين نوع التنبيه (رسالة منبثقة أو تنبيه بعلبة النظام أو عن طريق رسالة بريد إلكتروني).		
علامة التبويب Device List (قائمة الأجهزة)	•	معلومات الطابعة والتي تشمل اسم الطابعة ومصنعها وطرازها		
	•	رمز (في حالة تعيين المربع المنسدل View as (عرض ك) إلى Tiles (تجانب)، وهو الإعداد الافتراضي)		
	•	أي تنبيهات حالية خاصة بالطابعة		
		ت بالنقر فوق اسم إحدى الطابعات بالقائمة، يفتح HP Easy Printer Care Software علامة التبويب Overview (نظرة) الخاصة بهذه الطابعة.		
	تشتمل	ى علامة التبويب Device List (قائمة الأجهزة) على المعلومات التالية:		
إطار Find Other Printers (البحث عن طابعات أخرى)		يؤدي النقر فوق ارتباط Find Other Printers (البحث عن طابعات أخرى) في قائمة Devices (أجهزة) إلى فتح إطار Find البحث عن طابعات أخرى) أداة مساعدة Other Printers (البحث عن طابعات أخرى) أداة مساعدة		
تيح لك إضافة المزيد من لطابعات إلى قائمة الطابعات.		على اكتشاف طابعات شبكة الاتصال الأخرى التي يمكن إضافتها إلى قائمة Devices (أجهزة) والقيام بمراقبة هذه الطابعات من الكمبيوتر.		

استخدام برنامج HP Web Jetadmin

يعد HP Web Jetadmin حل برمجي يستند إلى ويب لإجراء التثبيت عن بعد، وللمراقبة، ولاستكشاف أخطاء الأجهزة الطرفية المتصلة بالشبكة وإصلاحها. تعمل واجهة المستعرض الحدسية على تبسيط الإدارة عبر النظام الأساسي لنطاق واسع من الأجهزة، بما في ذلك الطابعات التي من إنتاج HP والطابعات التي ليست من إنتاج HP. تعتبر عملية الإدارة عملية فعالة، حيث تسمح لمسئولي الشبكة بحل مشاكل الطابعة قبل أن يتأثر المستخدمين. قم بتحميل برنامج الإدارة المحسن المجاني هذا من موقع http://www.hp.com/go/webjetadmin_software.

للحصول على توصيلات لـ HP Web Jetadmin، انقر فوق plug-ins (توصيلات)، ثم انقر فوق الارتباط download (تحميل) الموجود بجانب اسم التوصيل الذي تريده. يمكن أن يقوم برنامج HP Web Jetadmin تلقائياً بإعلامك عند توافر توصيلات جديدة. في الصفحة Product Update (تحديث المنتج)، اتبع التوجيهات للاتصال تلقائياً بموقع HP على ويب.

في حالة التثبيت على ملقم مضيف، يتوافر HP Web Jetadmin لأي عميل من خلال مستعرض ويب معتمد، مثل Microsoft Internet Explorer 6.0 الخاص بـ Windows الو Netscape Navigator 7.1 الخاص بـ Linux. قم بالاستعراض إلى مضيف HP Web Jetadmin.



ملاحظة يجب أن تكون Java ممكنة بالمستعرضات لا يتم دعم الاستعراض من خلال جهاز كمبيوتر مثبت عليه Apple ملاحظة .Macintosh

استخدام HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) لنظام التشغيل Macintosh

استخدم أداة طابعة HP المساعدة لتهيئة الطابعة وصيانتها من كمبيوتر يستخدم الإصدار v10.2 من نظام التشغيل Mac OS X أو v10.3. يشرح هذا القسم الوظائف العديدة التي يمكن القيام بها خلال أداة طابعة HP المساعدة.

فتح أداة طابعة HP المساعدة

تعتمد العملية المُستخدمة لبدء أداة طابعة HP المساعدة على نظام التشغيل Macintosh المُستخدم.

لفتح أداة طابعة HP المساعدة في الإصدار v10.2 من HP

- الباحث)، ثم انقر فوق Applications (الباحث)، ثم انقر فوق Applications (تطبيقات)
- . انقر فوق Library (المكتبة)، ثم انقر فوق Printers (الطابعات).
 - .. انقر فوق HP ثم انقر فوق Utilities (أدوات مساعدة).
- . انقر نقرًا مزدوجًا فوق HP Printer Selector (محدد طابعة HP) لفتح محدد طابعة HP .
 - دد الطابعة التي ترغب في تهيئتها ثم انقر فوق الأداة المساعدة.

لفتح أداة طابعة HP المساعدة في الإصدار v10.3 من HP

ا. في Dock (إرساء)، انقر فوق رمز أداة الضبط المساعدة للطابعة.



ملاحظة إذا لم يظهر الرمز أداة الضبط المساعدة للطابعة في Dock (إرساء)، فافتح Finder (الباحث)، وانقر فوق Printer Setup (مدوجًا فوق Applications (تدوات مساعدة)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق Utilities (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).

حدد الطابعة التي ترغب في تهيئتها ثم انقر فوق الأداة المساعدة.

طباعة صفحة تنظيف

اطبع صفحة تنظيف في حالة عدم قيام الطابعة بطباعة مهام الطباعة بمستوى الجودة المطلوب.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في القائمة إعدادات التهيئة، حدد تنظيف الألوان.
- انقر فوق طباعة صفحة تنظيف لطباعة صفحة تنظيف.

طباعة صفحة تهيئة

اطبع صفحة تهيئة لعرض إعدادات الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات حول صفحة التكوين، راجع صفحة التكوين.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- ٢. في القائمة إعدادات التهيئة، حدد صفحة التهيئة.
- انقر فوق طباعة صفحة تهيئة لطباعة صفحة التهيئة.

عرض حالة المستلزمات

اعرض حالة مستازمات الطابعة (مثل خراطيش الطباعة أو أسطوانة الصور أو وسائط الطباعة) من الكمبيوتر.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- نعى القائمة إعدادات التهيئة، حدد حالة المستلزمات.
- انقر فوق علامة التبويب المستلزمات لعرض حالة المستلزمات العديدة القابلة للاستبدال، وانقر فوق علامة التبويب الوسائط لعرض حالة وسائط الطباعة.
 - لعرض قائمة أكثر تفصيلاً بالحالة، انقر فوق معلومات المستلزمات التفصيلية. يُظهر مربع الحوار معلومات المستلزمات.
 - لطلب المستلزمات عبر الإنترنت؛ انقر فوق طلب مستلزمات HP. يلزم أن يتوفر لديك اتصالاً بالإنترنت لاستخدام صفحة ويب الخاصة بطلب المستلزمات عبر الإنترنت، انظر طلب المستلزمات عبر الإنترنت، انظر طلب المستلزمات عبر الإنترنت واستخدام ميزات الدعم الأخرى.

طلب المستلزمات عبر الإنترنت واستخدام ميزات الدعم الأخرى.

استخدم موقع ويب الخاص بشركة HP لطلب مستلزمات الطابعة أو تسجيل الطابعة أو الحصول على خدمة دعم العملاء أو التعرف على عملية إعادة تدوير مستلزمات الطابعة. يتعين أن يتوفر لديك اتصالاً بالإنترنت لاستخدام صفحات ويب الخاصة بالمستلزمات والدعم.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- لقائمة إعدادات التهيئة، حدد دعم HP.
 - انقر فوق أحد الأزرار التالية:
- الدعم الفوري: يفتح صفحة ويب يمكن استخدامها للحصول على المساعدة الفنية.
- **طلب المستلزمات عبر الإنترنت**: يفتح صفحة ويب يمكن استخدامها لطلب مستلزمات الطابعة.
 - التسجيل على الإنترنت: يفتح صفحة ويب يمكن استخدامها لتسجيل الطابعة.
- إرجاع & إعادة التدوير: يفتح صفحة ويب يمكن استخدامها للعثور على معلومات حول إعادة تدوير المستلزمات المستخدمة.

تحميل ملف إلى الطابعة

قم بإرسال أحد الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الطابعة. يستند الإجراء الذي تتخذه الطابعة على نوع الملف الذي تم إرساله. على سبيل المثال، عند إرسال أحد الملفات جاهز للطباعة (مثل PCL أو PCL)، تقوم الطابعة بطباعة الملف.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- إعدادات التهيئة، حدد تحميل الملف.
- انقر فوق اختيار، وانتقل إلى الملف الذي ترغب في تحميله، ثم انقر فوق موافق.
 - انقر فوق تحميل لتحميل الملف.

تحميل خطوط إلى الطابعة

أضف الخطوط من الكمبيوتر إلى الطابعة.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في القائمة إعدادات التهيئة، حدد تحميل الخطوط.

- قي القائمة المنبثقة الخطوط في الطابعة، حدد مكان تخزين الخطوط في الطابعة. تظهر الخطوط في جهاز التخزين هذا في القائمة التي تظهر أسفل القائمة المنبثقة.
 - انقر فوق إضافة وانتقل إلى ملف الخطوط الذي ترغب في تحميله إلى الطابعة.
 - انقر فوق تحميل لتحميل الخط إلى الطابعة.



ملاحظة لإزالة خط من الطابعة، افتح أداة طابعة HP المساعدة، وحدد تحميل الخطوط، ثم حدد جهاز التخزين الصحيح من القائمة المنبثقة، وحدد الخط الذي تريد حذفه، ثم انقر فوق إزالة.

تحديث البرامج الثابتة

قم بتحديث البرامج الثابتة الخاصة بالطابعة بتحميل ملف البرامج الثابتة الجديد من الكمبيوتر. يمكنك العثور على البرامج الثابتة الجديدة للطابعة على الموقع www.hp.com.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- نى القائمة إعدادات التهيئة، حدد تحديث البرامج الثابتة.
- انقر فوق اختيار، وانتقل إلى ملف البرامج الثابئة الذي ترغب في تحميله، ثم انقر فوق موافق.
 - انقر فوق تحميل التحميل ملف البرامج الثابتة.

تنشيط وضع الطباعة على الوجهين (الطباعة المزدوجة)

قم بتشغيل ميزة الطباعة على الوجهين في الطابعات المزودة بوحدات الطباعة على الوجهين التلقائية.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- ٢. في قائمة إعدادات التهيئة، حدد وضع الطباعة على الوجهين.
- حدد تمكين وضع الطباعة على الوجهين لتنشيط وضع الطباعة على الوجهين، ثم انقر فوق التطبيق الآن.

تنشيط وضع الطباعة Economode

استخدم الضبط Economode لتوفير مستلزمات الطابعة.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في قائمة إعدادات التهيئة، حدد كثافة الحبر في الوضع Economode.
 - حدد تشغيل الوضع Economode، ثم انقر فوق التطبيق الآن.

تغيير كثافة الحبر

احفظ كمية حبر خرطوشة الطباعة بواسطة تغيير مستوى كثافة الحبر. تؤدي مستويات كثافة الحبر المنخفضة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحبر.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في القائمة إعدادات التهيئة، حدد كثافة الحبر في الوضع Economode.
- قى القائمة المنبثقة كثافة الحبر، حدد مستوى كثافة الحبر، ثم انقر فوق التطبيق الآن.

تغيير إعدادات الدقة

قم بتغيير إعدادات الدقة من الكمبيوتر. يمكنك أيضًا تغيير ضبط تقنية تحسين الدقة (REt).

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في القائمة إعدادات التهيئة، حدد الدقة.
- تم القائمة المنبثقة الدقة، حدد مستوى الدقة، ثم انقر فوق التطبيق الآن.

ملاحظة لتغيير ضبط REt، كرر الخطوة ٣ في القائمة المنبثقة مستوى REt.



قفل أجهزة التخزين الخاصة بالطابعة أو إلغاء قفلها

يمكن إدارة الوصول إلى أجهزة التخزين الخاصة بالطابعة من الكمبيوتر.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- نى القائمة إعدادات التهيئة، حدد قفل الموارد.
- في القائمة المنبثقة مستوى الوصول إلى لوحة التحكم، حدد مستوى الوصول الذي ترغب في تعيينه في لوحة تحكم الطابعة.
 - حدد الأجهزة التي ترغب في قفلها، وامسح أي أجهزة ترغب في إلغاء قفلها.
 - انقر فوق التطبيق الآن.

حفظ المهام المخزنة أو طباعتها

قم بتشغيل وظيفة تخزين المهام بالطابعة، أو اطبع مهمة مخزنة من الكمبيوتر. يمكنك أيضًا حذف مهمة طباعة مخزنة.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في القائمة إعدادات التهيئة، حدد المهام المخزنة.
 - قم بتنفیذ أي مهمة من المهام التالیة:
- لتشغيل وظيفة تخزين المهام، حدد تمكين تخزين المهام، ثم انقر فوق التطبيق الآن.
- لطباعة مهمة مخزنة؛ حدد إحدى المهام المخزنة في القائمة، واكتب رقم التعريف الشخصي اللازم (PIN) في المربع إدخال PIN الأمن الخاص بالمهمة، واكتب عدد النسخ المطلوب في مربع عدد النسخ المطلوب طباعتها، ثم انقر فوق طباعة.
 - لحذف مهمة مُخزنة؛ حدد مهمة مُخزنة من القائمة، ثم انقر فوق حذف.

تهيئة الأدراج

قم بتغيير إعدادات أدراج الطابعة الافتراضية من الكمبيوتر.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في القائمة إعدادات التهيئة، حدد تهيئة الأدراج.
- في القائمة الأدراج، حدد الدرج المطلوب تهيئته.



ملاحظة لجعل الدرج المحدد هو الدرج الافتراضي للطباعة، انقر فوق ضبطه كافتراضي.

في القائمة المنبثقة الحجم الافتراضي للوسائط، حدد حجم الوسائط الافتراضي للدرج.

- ه. في القائمة المنبثقة النوع الافتراضي للوسائط، حدد نوع الوسائط الافتراضي للدرج.
 - انقر فوق التطبيق الآن.

تغيير إعدادات الشبكة

قم بتغيير إعدادات بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالشبكة من الكمبيوتر. يمكنك أيضًا فتح ملقم الويب المضمن لتغيير إعدادات إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع <u>استخدام ملقم ويب المضمن.</u>

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- نعى القائمة إعدادات التهيئة، حدد إعدادات IP.
- قم بتغيير أي من الإعدادات في القوائم المنبثقة أو الحقول التالية:
 - تهيئة
 - اسم المضيف
 - عنوان IP
 - قناع الشبكة الفرعية
 - العبارة الافتراضية

إذا أردت تغيير المزيد من الإعدادات في ملقم الويب المضمن، فانقر فوق **الإعدادات الإضافية للشبكة**. يظهر ملقم الويب المضمن مع تحديد علامة النبويب **الاتصال بالشبكة**.

انقر فوق التطبيق الآن.

فتح ملقم الويب المضمن

افتح ملقم الويب المضمن من خلال أداة طابعة HP المساعدة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع استخدام ملقم ويب المضمن.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- نى قائمة إعدادات التهيئة، حدد إعدادات إضافية.
 - انقر فوق فتح ملقم الویب المضمن.

ضبط تنبيهات البريد الإلكترونى

قم بإعداد رسائل البريد الإلكتروني التي تنبهك بالأحداث التي تتم في الطابعة، مثل انخفاض مستوى الحبر في إحدى خراطيش الطباعة.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- ا. في القائمة إعدادات التهيئة، حدد تنبيهات البريد الإلكتروني.
- انقر فوق علامة التبويب الملقم، واكتب اسم الملقم في المربع ملقم SMTP.
- انقر فوق علامة التبويب الوجهات، وانقر فوق زر الإضافة (+)، ثم اكتب عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الأجهزة المحمولة أو عناوين URL الخاصة بمواقع ويب التي ترغب في إرسال تنبيهات البريد الإلكتروني إليها.



ملاحظة إذا كانت طابعتك تدعم قوائم البريد الإلكتروني، يمكنك إنشاء قوائم تنبيه خاصة بأحداث معينة بنفس الأسلوب المُستخدم لإضافة عناوين البريد الإلكتروني.

انقر فوق علامة التبويب الأحداث، وفي القائمة، حدد الأحداث التي سيتم إرسال تنبيهات البريد الإلكتروني لها.

- لاختبار ضبط التنبيهات، انقر فوق علامة التبويب الملقم، ثم انقر فوق اختبار. يتم إرسال رسالة عينة إلى عناوين البريد الإلكتروني المحددة إذا كانت التهيئة صحيحة.
 - انقر فوق التطبيق الآن.

تكوين عنوان IP والتحقق من صحته

يمكنك استخدام الخيارات التالية المستندة إلى المستعرض لتعيين عناوين TCP/IP وتكوينها على ملقم طباعة HP Jetdirect:

- HP Web Jetadmin
 - ملقم وبب المضمن
 - لوحة التحكم

تعيين TCP/IP

يعد مسؤول النظام أو المستخدم الأساسي مسئولاً عن تحديد عنوان TCP/IP لملقم الطباعة المحدد. إذا لم تكن تعرف ما هو عنوان TCP/IP، أو إذا لم تكن معتاداً على استخدام TCP/IP على الشبكة، انتقل إلى موقع HP على ويب في http://www.hp.com/. انقر فوق Search (بحث) في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة ويب وابحث عن TCP/IP Overview (نظرة عامة حول TCP/IP).

الإكتشاف التلقائي

تم تجهيز المنتج بملقم طباعة HP Jetdirect مضمن. في حالة توافر ملقم BootP أو DHCP أثناء تثبيت المنتج، يتم تعيين عنوان IP تلقائياً لملقم الطباعة ليتم استخدامه على شبكة الاتصال. يتم تعيين ملقم الطباعة افتراضياً إلى ١٩٢٠٠٠٠١ (الافتراضي الموروث) أو إلى IP) ١٦٩.٢٥٤. x .x يعتمد الطباعة من الحصول على عنوان IP من خلال الشبكة من ملقم BootP أو DHCP. يعتمد الإعداد الافتراضي المعين على شبكة الاتصال المحددة (صغيرة/خاصة أو مؤسسة) بواسطة استخدام خوار زميات الاستشعار.

لتحديد عنو ان IP الجديد، اطبع صفحة تكوين وتحقق من حالة TCP/IP وعنو انه.

برتوكول التكوين الحيوى للمضيف (DHCP)

عند تشغيل المنتج، يقوم ملقم طباعة HP Jetdirect ببث طلبات DHCP. يقوم DHCP تلقائياً بتحميل عنوان IP من ملقم الشبكة. تحافظ ملقمات DHCP على مجموعة ثابتة من عناوين IP وتقوم فقط باقتراض عنوان IP لملقم الطباعة. راجع وثائق نظام التشغيل لإعداد خدمة DHCP الموجودة على الشبكة.

التحقق من صحة تكوين TCP/IP

اطبع صفحة تكوين من لوحة التحكم. تحقق من حالة TCP/IP و عنوان .TCP/IP إذا كانت المعلومات غير صحيحة، تحقق من توصيلات الجهاز (الكبلات، أو الموزعات، أو الموجهات، أو المبدلات) أو قم بمراجعة صلاحية عنوان TCP/IP.

تغيير عنوان IP

استخدم الإجراءات التالية إذا كنت بحاجة إلى تغيير عنوان TCP/IP الخاص بالمنتج.

لتغيير عنوان IP باستخدام IP لتغيير عنوان

افتح HP Web Jetadmin. اكتب عنوان TCP/IP في الحقل Auick Device Search (بحث الجهاز سريعاً) وانقر فوق Go (انتقال). في أعلى شريط القائمة، اتبع هذا الإجراء للحصول على خيارات الاكتشاف.

- من القائمة المنسدلة، انقر فوق Devices (أجهزة).
- من القائمة المنسدلة، انقر فوق New Devices (أجهزة جديدة). انقر فوق Go (انتقال).
- انقر فوق رأس العمود الذي تريده (مثل عنوان IP أو طراز الجهاز) لترتيب قائمة الأجهزة المتوفرة بترتيب تصاعدي أو تنازلي.
 - قم بتمبيز المنتج الذي ستقوم بتكوينه، وانقر فوق Open Device (فتح الجهاز).
 - من القائمة الفرعية الموجودة بأعلى شاشة HP Web Jetadmin (تكوين).
 - انقر فوق ارتباط الشبكة الموجود على الجانب الأيسر من شاشة التكوين.

- اكتب معلومات IP الجديدة. قد تحتاج إلى التمرير السفل للحصول على مزيد من الخيارات.
 - انقر فوق تطبيق لحفظ الإعدادات.
 - ٩. انقر فوق الزر تحديث الموجود بجانب علامة الاستفهام على الجانب الأيمن من الشاشة.
- ١٠. تحقق من صحة معلومات IP بواسطة النقر فوق Status Diagnostics (تشخيصات الحالة) أو عن طريق طباعة صفحة تكوين.

لتغيير عنوان IP باستخدام ملقم ويب المضمن

تحتوي MFP على ملقم ويب مضمن يمكن استخدامه لتعديل معلمات .TCP/IP لاستخدام ملقم ويب المضمن، يجب أن يكون لملقم طباعة HP Jetdirect عنوان IP تم تكوينه مسبقًا. على شبكة الاتصال، يتم إجراء ذلك تلقائيًا أثناء التثبيت الأولى للمنتج.

- - ٢. انقر فوق Networking (شبكة اتصال). من هذه الصفحة، يمكنك تعديل تكوين الشبكة الخاص بـ MFP.

لتغيير عنوان IP باستخدام لوحة التحكم

لمزيد من المعلومات حول استخدام لوحة التحكم لتغيير عنوان IP، انظر تكوين برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على صندوق البريد المكون من عداويات/وحدة التدبيس/وحدة التجميع.

- ١. اضغط قائمة.
- ٢. قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE والمسه.
 - ٣. قم بالتمرير إلى 0/ والمسه.
- 2. قم بالتمرير إلى EMBEDDED JETDIRECT MENU والمسه.
 - •. قم بالتمرير إلى TCP/IP والمسه.
 - ٦. قم بالتمرير إلى CONFIG METHOD والمسه.
 - قم بالتمرير إلى MANUAL والمسه.
 - ٨. قم بالتمرير إلى MANUAL SETTINGS والمسه.
 - ٩. قم بالتمرير إلى IP ADDRESS والمسه.
 - المس السهمين لليسار ولليمين لتحديد كل بت من عنوان IP.
 - 11. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال القيمة لكل بايت.
 - 11. المس OK لحفظ عنو ان IP.
 - 17. قم بالتمرير إلى SUBNET MASK والمسه.
- 11. المس السهمين لليسار ولليمين لتحديد كل بت من قناع الشبكة الفرعية IP.
- استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال القيمة لكل بايت من وحدات البايت الخاصة بقناع الشبكة الفرعية.
 - 11. المس OK لحفظ قناع الشبكة الفرعية.
 - 11. قم بالتمرير إلى DEFAULT GATEWAY و المسه.
 - ١٨. المس السهمين لليسار واليمين لتحديد كل بت من وحدات البت الخاصة بالمدخل الافتر اضي.

- 19. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال القيمة لكل بايت من وحدات البايت الخاصة بالمدخل الافتراضي.
 - ۲۰ المس OK لحفظ المدخل الافتراضي.

تعيين ساعة الوقت الحقيقي

استخدم ميزة ساعة الوقت الحقيقي لضبط إعدادات التاريخ والوقت. يتم إضافة معلومات التاريخ والوقت إلى مهام الطباعة المخزنة، ومهام الفاكس، ومهام الإرسال الرقمي، بحيث يمكنك التعرف على أحدث إصدارات من مهام الطباعة المخزنة. ويمكنك أيضاً تعبين MFP ليتم إحماؤها تلقائياً وتجهيزها للاستخدام في وقت محدد كل يوم.

تعيين التاريخ والوقت

عند ضبط التاريخ والوقت يمكنك ضبط تنسيق التاريخ، والتاريخ، وتنسيق الوقت، والوقت.

لضبط تنسيق التاريخ

- ۱. اضغط على Menu.
- قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE والمسه.
 - قم بالتمرير إلى SYSTEM SETUP والمسه.
 - ٤. المس Date/Time.
 - المس DATE FORMAT.
- المس التنسيق المطلوب. يتم حفظ الإعدادات وتعود لوحة التحكم إلى القائمة الفرعية Date/Time.
 - المس EXIT (إنهاء) لإنهاء القائمة.

لضبط التاريخ

- ۱. اضغط على Menu.
- قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE والمسه.
 - قم بالتمرير إلى SYSTEM SETUP والمسه.
 - ئ. المس Date/Time.
 - o. المس DATE.
- المس الخيارات المناسبة لتعيين الشهر، وتاريخ الشهر، والسنة الصحيحة.



مرافق ملاحظة يستند ترتيب تعديل الشهر، وتاريخ الشهر، والسنة على إعداد تنسيق التاريخ.

- يتم حفظ الإعدادات وتعود لوحة التحكم إلى القائمة الفرعية Date/Time.
 - المس EXIT (إنهاء) لإنهاء القائمة.

لضبط تنسيق الوقت

- ۱. اضغط على Menu.
- قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE والمسه.
 - قم بالتمرير إلى SYSTEM SETUP والمسه.
 - المس Date/Time.
 - ه. المس TIME FORMAT

- . المس التنسيق المناسب. يتم حفظ الإعدادات وتعود لوحة التحكم إلى القائمة الفرعية Date/Time.
 - المس EXIT (إنهاء) لإنهاء القائمة.

لضبط الوقت

- ۱. اضغط على Menu.
- ا. قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE والمسه.
 - ٣. قم بالتمرير إلى SYSTEM SETUP والمسه.
 - ئ. المس Date/Time.
 - . IIME المس
- المس الخيارات المناسبة لتعيين الساعة، والدقيقة، وإعداد ص/م الصحيح.



ملاحظة يستند ترتيب تعديل الساعة، والدقيقة، وإعداد ص/م إلى إعداد تنسيق الوقت.

- ٧. يتم حفظ الإعدادات وتعود لوحة التحكم إلى القائمة الفرعية Date/Time.
 - المس EXIT (إنهاء) لإنهاء القائمة.

تعيين وقت الاسترداد

استخدم ميزة وقت الاسترداد لاسترداد MFP في وقت معين كل يوم. في حالة تعيين وقت استرداد، استخدم تأخير فترة السكون الممتدة. انظر تعيين تأخير وقت السكون.

لتعيين وقت الاسترداد

- ۱. اضغط على Menu.
- 1. قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE والمسه.
 - T. قم بالتمرير إلى SYSTEM SETUP والمسه.
 - قم بالتمرير إلى WAKE TIME والمسه.
- المس يوم الأسبوع الذي ترغب في تعيين وقت استرداد له.
 - .CUSTOM المس
- ٧. المس الخيارات المناسبة لتعيين الساعة، والدقيقة، وإعداد ص/م الصحيح.
- ٨. إذا كنت ترغب في استرداد MFP، المس APPLY TO ALL DAYS، المس YES.
 - إذا كنت ترغب في تعيين الوقت لأيام فردية، المس NO، وكرر الإجراء لكل يوم.
 - بام حفظ الإعدادات وتعود لوحة التحكم إلى القائمة الفرعية WAKE TIME.
 - المس EXIT (إنهاء) لإنهاء القائمة.

تعيين تأخير وقت السكون

استخدم ميزة تأخير وقت السكون لتعيين الفترة الزمنية التي ينبغي أن تكون فيها MFP خاملة قبل أن تدخل في وضع السكون.

ARWW تعبين ساعة الوقت الحقيقي ٢٠٠



ملاحظة إذا تم إيقاف تشغيل ميزة تأخير وقت السكون في القائمة Reset، لا تدخل MFP في وضع السكون أبداً. يؤدي تحديد قيمة تأخير وقت السكون تلقائياً إلى تشغيل ميزة السكون. وتعتبر القيمة الافتراضية لإعداد تأخير وقت السكون هي ٤٥ دقيقة.

لتعيين تأخير وقت السكون

- ۱. اضغط على Menu.
- ٢. قم بالتمرير إلى CONFIGURE DEVICE والمسه.
 - ٣. قم بالتمرير إلى SYSTEM SETUP والمسه.
 - ٤. المس SLEEP DELAY.
- قم بالتمرير إلى إعداد تأخير وقت السكون الذي تريده والمسه.
- . يتم حفظ الإعدادات وتعود لوحة التحكم إلى القائمة الفرعية SYSTEM SETUP.
 - المس EXIT (إنهاء) لإنهاء القائمة.

تكوين التنبيهات

يمكنك استخدام HP Web Jetadmin أو ملقم ويب المضمن الخاص بـ MFP في تكوين النظام كي ينبهك حال مواجهة MFP لأية مشكلات. وتتخذ التنبيهات شكل رسائل بريد إلكتروني يتم إرسالها إلى حساب أو حسابات البريد الإلكتروني التي تقوم بتحديدها.

يمكنك تكوين الأتي:

- الطابعة أو الطابعات التي ترغب في مراقبتها
- التنبيهات التي ترغب في استقبالها (على سبيل المثال، تنبيهات انحشار الورق ونفاد الورق وحالة الموارد وفتح الغطاء)
 - حساب البريد الإلكتروني الذي ترغب في توجيه التنبيهات إليه

البر امج	موقع المعلومات
HP Web Jetadmin	انظر HP Web Jetadmin للحصول على معلومات عامة حول برنامج HP Web Jetadmin.
	انظر نظام تعليمات HP Web Jetadmin للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتنبيهات وكيفية إعدادها.
ملقم ويب المضمن	انظر استخدام برنامج HP Web Jetadmin للحصول على معلومات عامة حول ملقم ايب المضمن.
	انظر نظام تعليمات ملقم ويب المضمن للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتنبيهات وكيفية إعدادها.

ARWW تكوين التنبيهات

التحقق من تكوين MFP

من لوحة التحكم، يمكنك طباعة صفحات تزودك بتفاصيل حول MFP وإعدادات التكوين الحالية الخاصة بها. يتم توضيح صفحات المعلومات

- مخطط القوائم
- صفحة التكوين
- صفحة HP Jetdirect
 - صفحة حالة الموار د
 - صفحة الاستخدام
- BCL أو PCL أو

استخدم الإجراء التالي لطباعة صفحات المعلومات هذه. ثم، انظر الأقسام التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول كل صفحة.

لطباعة صفحة المعلومات

- . Menu المس
- . المس INFORMATION.
- قم بالتمرير إلى صفحة المعلومات التي تريدها، والمس الصفحة المناسبة. فيتم طباعة الصفحة تلقائياً.

مخطط القوائم


لإلقاء نظرة على الإعدادات الحالية للقوائم والعناصر المتاحة في لوحة التحكم، اطبع مخطط قوائم لوحة التحكم.

يمكن التجاوز عن العديد من هذه القيم من برنامج التشغيل أو البرنامج. قم بحفظ مخطط القوائم بالقرب من MFP كمرجع.

ويختلف محتوى مخطط القوائم، تبعًا للخيارات التي تم تثبيتها حاليًا في MFP. للحصول على قائمة كاملة بعناصر لوحة التحكم والقيم الممكنة، انظر استخدام لوحة التحكم.

صفحة التكوين


استخدم صفحة التكوين لعرض إعدادات MFP الحالية لمساعدتك في استكشاف أخطاء MFP وإصلاحها أو للتحقق من صحة تركيب الملحقات الاختيارية، مثل وحدات ذاكرة DIMM أو لغات الطابعة.

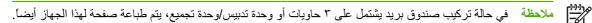



ملاحظة في حالة تركيب ملحق فاكس تمثيلي، يتم أيضاً طباعة صفحة ملحق الفاكس. انظر HP LaserJet Analog Fax Accessory 300User Guide الذي يتم تزويده مع ملحق الفاكس للحصول على معلومات تتعلق بفهم صفحة ملحق الفاكس.

تحتوي صفحة تكوين MFP على المعلومات التالية:

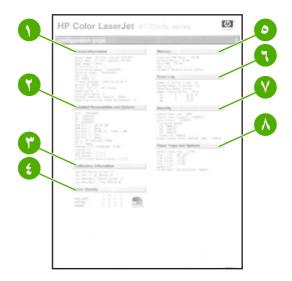

معلومات الجهاز يسرد الرقم المسلسل، وعدد الصفحات، ورموز تواريخ البرنامج الثابت، وعدد مجموعات الصيانة، ومعلومات المعايرة، وكثافة الألوان، ومعلومات أخرى خاصة بـ MFP.

السمات المميزة والخيارات المثبتة يسرد كافة لغات MFP المثبتة (مثل MFP وPS)، ويسرد الخيارات المثبتة في كل فتحة DIMM وفتحة DIMM وفتحة DIMM الأخيرة وعملومات المعايرة يسرد CPR الأخير وعملوات معايرة DMax/DHalf الأخيرة.

كثافة الألوان يوضح الإعدادات الحالية للألوان الساطعة، ودرجات الألوان المتوسطة، والظلال.

الذاكرة يسرد معلومات حول ذاكرة MFP، و (DWS) (DWS) و PCL Driver Work Space (DWS)، ومعلومات التخزين المؤقت الخاصة بالإدخال/الإخراج ومعلومات توفير الموارد.

سجل الأحداث يسرد عدد الإدخالات الموجودة في السجل، وأقصى عدد من الإدخالات يمكن عرضه، وآخر ثلاث إدخالات. وتكون الصفحة الثانية من سجل الأحداث هي صفحة جهة التصنيع. تحتوي هذه الصفحة على معلومات قد تساعد ممثلي رعاية عملاء HP على حل مشاكل MFP.

الأمان يسرد حالة تأمين لوحة التحكم، وكلمة مرور لوحة التحكم، ومحرك الأقراص.




ملاحظة ويختلف محتوى صفحة التكوين، تبعاً للخيارات التي تم تثبيتها حالياً في MFP.

صفحة HP Jetdirect

تعتبر صفحة التكوين الثانية هي صفحة HP Jetdirect التي تحتوي على المعلومات التالية:

ARWW التحقق من تكوين MFP

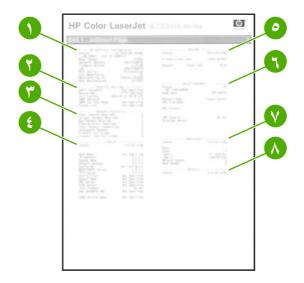

تكوين HP Jetdirect يشير إلى حالة MFP، ورقم الطراز، وإصدارات البرنامج الثابت الخاص بالجهاز، وتحديد المنفذ، وتكوين المنفذ، والتفاوض التلقائي، وتعريف جهة التصنيع، وتاريخ التصنيع.	١
معلومات إعدادات الأمان	۲
إحصائيات الشبكة يشير إلى إجمالي الحزم التي تم تلقيها، والحزم المفردة التي تم تلقيها، والحزم التالفة التي تم تلقيها، وأخطاء الإطارات التي تم تلقيها، وإجمالي الحزم التي تم إرسالها، والحزم التي تعذر إرسالها، وتضاربات الإرسال، وتضاربات الإرسال الأخيرة.	٣
معلومات TCP/IP، تتضمن عنوان IP	٥
معلومات IPX/SPX	٦
معلومات Novell/NetWare	٧
معلومات AppleTalk	٨
معلومات DLC/LLC	٩

تأكد دوماً من إشارة سطر الحالة إلى "I/O Card Ready" (بطاقة الإدخال/الإخراج جاهزة).


صفحة حالة الموارد

استخدم صفحة حالة الموارد للحصول على معلومات حول خرطوشة الطباعة التي يتم تركيبها في MFP، وكمية الحبر المتبقية في خرطوشة الطباعة، وعدد الصفحات والمهام التي تم معالجتها. كما تسمح لك الصفحة أيضاً بمعرفة الموعد الذي ينبغي عليك تحديده لعملية الصيانة الوقائية التالية لكل مجموعة من مجموعات الصيانة.



ملحظة تحتوي MFP على ثلاث مجموعات صيانة منفصلة: واحدة للمصهر، وواحدة لوحدة النقل، وواحدة لـ ADF (وحدة تغذية المستندات التلقائية). ولمزيد من المعلومات، انظر الموارد والملحقات.

تحتوي صفحة حالة الموارد على المعلومات التالية:

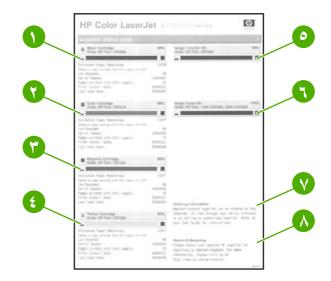

الخرطوشة السوداء تشير إلى رقم الجزء، وكمية الحبر المتبقية في خرطوشة الطباعة، والعدد المقدر للصفحات المتبقية، وإجمالي عدد الصفحات والمهام التي تم معالجتها، والرقم المسلسل لخرطوشة الطباعة، وتاريخ التركيب والاستخدام الأخير.

الخرطوشة السملوية تشير إلى رقم الجزء، وكمية الحبر المتبقية في خرطوشة الطباعة، والعدد المقدر للصفحات المتبقية، وإجمالي عدد الصفحات والمهام التي تم معالجتها، والرقم المسلسل لخرطوشة الطباعة، وتاريخ التركيب والاستخدام الأخير.

الخرطوشة الأرجوانية تشير إلى رقم الجزء، وكمية الحبر المتبقية في خرطوشة الطباعة، والعدد المقدر للصفحات المتبقية، وإجمالي عدد الصفحات والمهام التي تم معالجتها، والرقم المسلسل لخرطوشة الطباعة، وتاريخ التركيب والاستخدام الأخير.

الخرطوشة الصفوراء تشير إلى رقم الجزء، وكمية الحبر المتبقية في خرطوشة الطباعة، والعدد المقدر للصفحات المتبقية، وإجمالي عدد الصفحات والمهام التي تم معالجتها، والرقم المسلسل لخرطوشة الطباعة، وتاريخ التركيب والاستخدام الأخير.

مجموعة نقل الصور تشير إلى رقم الجزء والحالة.

معلومات طب الشراء توفر معلومات حول طلب شراء موارد MFP جديدة من إنتاج HP.

۱ الإجراع وإعادة التدوير توفر معلومات حول إعادة تدوير موارد MFP التي من إنتاج HP.

صفحة الاستخدام

توفر صفحة الاستخدام معلومات حول أحجام الصفحات وعدد الصفحات التي تم طباعتها، ونسخها، وإرسالها.

تحتوي صفحة الاستخدام على المعلومات التالية:

ARWW ARWW



- ا إجماليات الاستخدام: تم طباعة (طباعة، نسخ، فلكس) يشير إلى أنواع الصفحات التي تم طباعتها، وعدد الصفحات التي تم طباعتها على وجه واحد، وعدد الصفحات التي تم طباعتها على الوجهين (في حالة تركيب وحدة الطباعة على الوجهين)، وإجمالي عدد النسخ التي تم طباعتها، وإجمالي عدد صفحات الفاكس التي تم طباعتها.
- **إجماليات الاستخدام: تم مسح (نسخ، إرسال، فاكس)** يشير إلى أنواع الصفحات التي تم مسحها ضوئياً، وعدد الصفحات التي تم مسح وجه واحد منها والصفحات التي تم مسح وجهيها، وعدد مهام النسخ والإرسال، والصفحات التي تم مسحها في وضع الماسح الضوئي.
- وضاع الطباعة واستخدام مسار الورق يوضح عدد الصفحات التي تم طباعتها بكل وضع من أوضاع المصهر وعدد الصفحات التي تم طباعتها من كل درج من أدراج الإدخال ولكل حاوية إخراج.
 - سجل تاريخي شامل للجهاز يشير إلى النسبة المئوية لمتوسط كمية الحبر المستخدم على كافة الصفحات التي تم طباعتها.

قائمة خطوط PCL أو PS

استخدم قوائم الخطوط لرؤية الخطوط التي تم تثبيتها حاليًا في MFP. (وتوضح قوائم الخطوط أيضًا الخطوط المخزنة على القرص الثابت أو على وحدة ذاكرة DIMM السريعة.)

تعرض قائمة خطوط PS خطوط PS التي تم تثبيتها، وتمنحك عينة من هذه الخطوط. ويوضح ما يلي المعلومات التي يمكن العثور عليها في قائمة خطوط PCI:

- يقدم الخط أسماء الخطوط وعينات.
- تشير المسافة البينية/حجم الخط إلى العلاقة بين المسافة البينية بين الأحرف وحجم الحرف.
- يستخدم أمر Escape Sequence (أمر برمجي لـ PCL 5e) لتحديد الخط المعين. (انظر وسيلة الإيضاح الموجودة في أسفل صفحة قائمة الخطوط).
- يعتبر الخط# هو الرقم المستخدم لتحديد الخطوط من لوحة التحكم (وليس من البرنامج التطبيقي). لا تخلط بين الرقم # ومعرف الخط (انظر المعلومات التالية). يشير الرقم إلى فتحة DIMM حيث يتم تخزين الخط.
- نظام: الخطوط التي تم تحميلها وتظل موجودة في MFP حتى يتم تحميل خطوط أخرى لاستبدالها أو حتى يتم إيقاف تشغيل MFP.
 - داخلى: الخطوط التي تظل موجودة في MFP بشكل دائم.
 - ويعتبر معرف الخط هو الرقم الذي تقوم بتعيينه لخطوط النظام عند تحميلها من خلال برنامج.

ترقية البرنامج الثابت

تحتوي MFP على إمكانية تحديث البرنامج الثابت عن بعد (RFU). استخدم المعلومات الموجودة في هذا القسم لترقية البرنامج الثابت الخاص بـ MFP. وتتضمن العملية بشكل عام الخطوات التالية:

- حدد المستوى الحالى للبرنامج الثابت المثبت على MFP.
- انتقل إلى موقع HP على ويب وتبين مما إذا كان هناك تحديث للبرنامج الثابت متوفر أم لا. في حالة توفر تحديث، قم بتحميل أحدث برنامج ثابت آلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 - قم بتحويل البرنامج الثابت الجديد من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى MFP.

تحديد المستوى الحالى للبرنامج الثابت

لتحديد المستوى الحالي للبرنامج الثابت، اعرض معلومات التكوين الموجودة في لوحة تحكم MFP. لعرض معلومات التكوين، اتبع هذه الإرشادات.

- المس Menu.
- المس INFORMATION.
- PRINT CONFIGURATION PAGE? المس
- يتم سرد رمز التاريخ الخاص بالبرنامج الثابت في القسم المسمى معلومات الجهاز. ويكون لرمز تاريخ البرنامج الثابت التنسيق التالي: الشهر، وتمثل MM تمثل السنة، وتمثل YYYY تمثل السلسلة الأولى من الأرقام التاريخ، حيث أن . YYYYMMDD XX.XXX. X . ۲۰۰٤ التاريخ. على سبيل المثال، يبدأ رمز تاريخ البرنامج الثابت بـ ٢٠٠٤٠٠٠ حيث يمثل ٢٥ فبراير DD

تحميل البرنامج الثابت الجديد من موقع HP على ويب

للعثور على أحدث ترقية لبرنامج ثابت خاص بـ MFP، انتقل إلى http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. توفر هذه الصفحة إرشادات حول تحميل إصدار جديد من البرنامج الثابت.

تحويل البرنامج الثابت الجديد إلى MFP

استخدم أحد الأساليب التالية لتحديث البرنامج الثابت.

استخدام FTP لإيداع البرنامج الثابت من خلال المستعرض

اتبع هذه الخطوات لتحديث البرنامج الثابت لـ MFP باستخدام FTP من خلال مستعرض.

لاستخدام مستعرض لتحديث البرنامج الثابت



ملحظة يمكن استخدام هذه الإرشادات لكل من نظامي التشغيل Windows وMacintosh.

- أطبع ورقة تكوين ولاحظ عنوان TCP/IP الموضح على صفحة EIO Jetdirect.
 - افتح إطار المستعرض. ٠.٢
- في سطر العنوان الخاص بالمستعرض، اكتب ftp: //<ADDRESS> حيث أن <ADDRESS> هو عنوان MFP. على سبيل المثال، إذا كان عنوان TCP/IP هو ١٩٢.١٦٨.٠.٩٠ اكتب ١٩٢.١٦٨.٠.٩٠/ . ١٩٢.١
 - حدد موقع ملف RFU الذي تم تحميله لـ MFP.
 - قم بسحب ملف RFU وإفلاته في الرمز PORT۱ في إطار المستعرض.



ملاحظة يتم إيقاف تشغيل MFP ثم تشغيلها تلقائياً لتنشيط التحديث. عند اكتمال عملية التحديث، تُعرض الرسالة Ready على لوحة تحكم MFP.

ترقية البرنامج الثابت ٢٠٨ **ARWW**

استخدام FTP لترقية البرنامج الثابت الموجود على اتصال الشبكة



مردوم ملاحظة يمكن أن تتلقى MFP تحديث لملف. RFU طالما إنها في الحالة "جاهز".

يستند الوقت المنقضى للتحديث على وقت نقل الإدخال/الإخراج، بالإضافة إلى الوقت الذي تستغرقه MFP لإعادة التمهيد. يستند وقت نقل الإدخال/ الإخراج على عدد من الأشياء، والتي تتضمن سرعة جهاز كمبيوتر المضيف الذي يقوم بإرسال التحديث. في حالة مقاطعة عملية تحديث البرنامج الثابت عن بعد قبل تحميل البرنامج الثابت (أثناء ظهور الرسالة Receiving upgrade على شاشة لوحة التحكم)، يجب أن يتم إرسال ملف البرنامج الثابت مرة أخرى. في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء تحديث DIMM السريع (أثناء ظهور الرسالة Performing upgrade على شاشة لوحة التحكم)، يتم مقاطعة التحديث وتظهر الرسالة Resend upgrade (باللغة الإنكليزية فقط) على شاشة لوحة التحكم. في هذه الحالة، يجب أن تقوم بإرسال الترقية باستخدام المنفذ المتوازي. وأخيراً، يتم إكمال أي مهام موجودة قبل مهمة RFU في قائمة الانتظار قبل معالجة التحديث.

اتبع هذه الإر شادات لإجراء الترقية باستخدام FTP.



ملاحظة يشتمل تحديث البرنامج الثابت على تغيير في تنسيق ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة (NVRAM). قد تعود أي إعدادات قائمة تم تغييرها عن الإعدادات الافتراضية إلى الإعدادات الافتراضية ويجب أن يتم تغييرها مرة أخرى إذا كنت تريد إعدادات تختلف عن الاعدادات الافتر اضية.

لترقية البرنامج الثابت الموجود على اتصال الشبكة باستخدام FTP

قم بتدوين عنوان IP الموجود بصفحة HP Jetdirect. وتعد صفحة HP Jetdirect هي الصفحة الثانية التي يتم طباعتها عند طباعة صفحة التكوين.



ملاحظة قبل ترقية البرنامج الثابت، تأكد من أن MFP ليس في وضع السكون. وتأكد أيضاً من مسح أي رسائل خطأ من شاشة لوحة التحكم.

- افتح موجه أو امر MS-DOS على جهاز الكمبيوتر.
- اكتب: ftp TCP/IP ADDRESS). على سبيل المثال، إذا كان عنوان TCP/IP هو ١٩٢.١٦٨.٠٩٠، اكتب .197.171. . . 9 .
 - انتقل إلى المجلد الذي يتم تخزين ملف البرنامج الثابت به.
 - اضغط على المفتاح Enter الموجود بلوحة المفاتيح.
 - عند مطالبتك باسم المستخدم، اضغط على المفتاح Enter.
 - عند مطالبتك بكلمة المرور، اضغط على المفتاح Enter.
 - اكتب bin في موجه الأوامر.
- اضغط على المفتاح Enter. تظهر الرسالة Enter في إطار
 - ا. اكتب put ثم اسم الملف (على سبيل المثال، إذا كان اسم الملف 4730mfp.efn، فاكتب 4730mfp.efn).
 - 200 PORT command successful . 11

150 Opening BINARY mode data connection

226 Ready

226 Processing Job

-أو-

226 Transfer complete

۱۲. تبدأ عملية التحميل ويتم تحديث البرنامج الثابت على MFP. قد يستغرق ذلك حوالي خمس دقائق. اسمح للعملية بأن تنتهي بدون تدخل آخر مع MFP أو جهاز الكمبيوتر.



مردوم ملحظة يتم تلقائياً إيقاف تشغيل MFP ثم يبدأ تشغيلها مرة أخرى بعد إجراء الترقية.

- 17. في موجه الأوامر، اكتب: bye لإنهاء أمر ftp.
- 11. في موجه الأوامر، اكتب: exit للرجوع إلى واجهة Windows.

استخدام HP Web Jetadmin لترقية البرنامج الثابت

يتطلب هذا الإجراء قيامك بتثبيت الإصدار ٧٠٠ أو الأحدث من HP Web Jetadmin على جهاز الكمبيوتر. انظر استخدام برنامج HP Web Jetadmin أكمل الخطوات التالية لتحديث جهاز مفرد من خلال HP Web Jetadmin بعد تحميل ملف RFU. من موقع HP على ويب.

- قم بتشغیل HP Web Jetadmin.
- افتح المجلد Device Management (إدارة الأجهزة) الموجود في القائمة المنسدلة الموجودة في لوحة Navigation (التنقل). انتقل إلى المجلد Device Lists (قوائم الجهاز).
- قم بتوسيع المجلد Device Lists (قوائم الجهاز) وحدد All Devices (كافة الأجهزة). حدد مكان MFP في قائمة الأجهزة، ثم انقر فوقها لتحديدها.
- إذا كنت بحاجة إلى ترقية البرنامج الثابت لعدة أجهزة HP Color LaserJet 4730mfp series MFP، حددهم جميعاً بواسطة الضغط على المفتاح Ctrl بينما تنقر فوق اسم كل طابعة MFP.
 - حدد مكان المربع المنسدل الخاص بـ Device Tools (أدوات الجهاز) في الزاوية العلوية اليمني من الإطار. حدد Dpdate Printer Firmware (تحديث البرنامج الثابت للطابعة) من قائمة الإجراءات.
- إذا لم يكن اسم ملف RFU. مسروداً في المربع All Available Images (كافة الصور المتاحة)، انقر فوق (استعراض) في مربع الحوار Upload New Firmware Image (إيداع صورة البرنامج الثابت الجديدة) وتنقل إلى موقع ملف RFU. الذي قمت بتحميله من ويب في بداية هذا الإجراء. إذا كان اسم الملف مسروداً، فحدده.
 - انقر فوق Upload (إيداع) لنقل ملف RFU. من القرص الثابت إلى ملقم HP Web Jetadmin. بعد اكتمال عملية الإيداع، يتم تحديث إطار المستعرض.
 - حدد ملف RFU. من القائمة المنسدلة Printer Firmware Update (تحديث البرنامج الثابت للطابعة).
 - انقر فوق Update Firmware (تحديث البرنامج الثابت). يرسل HP Web Jetadmin ملف RFU. المحدد إلى MFP. تعرض لوحة التحكم رسائل تدل على تقدم عملية الترقية. في نهاية عملية الترقية، تعرض لوحة التحكم الرسالة Ready.

ترقية البرنامج الثابت ٢١٠ **ARWW**

استخدام أوامر MS-DOS لترقية البرنامج الثابت

لتحديث البرنامج الثابت باستخدام اتصال الشبكة، اتبع الإرشادات التالية.

. من موجه أو امر أو في إطار MS-DOS، اكتب ما يلي: <MS-DOS ، اكتب ما يلي: <COMPUTERNAME ، حيث أن <FILENAME > هو اسم ملف. RFU (بما في ذلك المسار)، و <COMPUTERNAME > هو اسم مشاركة GHARENAME > هو اسم مشاركة MFP على سبيل المثال:
اسم جهاز الكمبيوتر الذي يتم مشاركة MFP منه، و <SHARENAME > هو اسم مشاركة G:\>copy /b C:\9200fw. RFU \\YOUR_SERVER\YOUR_COMPUTER



ملاحظة إذا كان اسم الملف أو المسار يتضمن مسافة، فيجب أن تقوم بوضع اسم الملف أو المسار بين علامتي اقتباس. على سبيل المثال، اكتب: C:\>copy /b "C:\MY DOCUMENTS\3500FW.RFU" \YOUR_SERVER.\YOUR_COMPUTER

اضغط على المفتاح Enter الموجود بلوحة المفاتيح. تعرض لوحة التحكم رسالة تدل على تقدم عملية ترقية البرنامج الثابت. في نهاية عملية الترقية، تعرض لوحة التحكم الرسالة Ready. تظهر الرسالة 1 file(s) copied على شاشة جهاز الكمبيوتر.

استخدام البرنامج الثابت لـ HP Jetdirect

تحتوي واجهة شبكة اتصال HP Jetdirect الموجودة في MFP على برنامج ثابت يمكن ترقيته بشكل منفصل عن البرنامج الثابت الخاص بـ MFP. يتطلب هذا الإجراء قيامك بتثبيت الإصدار ٧.٠ أو الأحدث من HP Web Jetadmin على جهاز الكمبيوتر. انظر استخدام برنامج MFP. للحطوات التالية لتحديث البرنامج الثابت الخاص بـ HP Jetdirect باستخدام HP Web Jetadmin.

- ا. افتح برنامج HP Web Jetadmin.
- افتح المجلد Device Management (إدارة الأجهزة) الموجود في القائمة المنسدلة الموجودة في لوحة Navigation (التنقل).
 انتقل إلى المجلد Device Lists (قوائم الجهاز).
 - ٣. حدد الجهاز الذي ترغب في تحديثه.
- . من القائمة المنسدلة Device Tools (أدوات الجهاز)، حدد Jetdirect Firmware Update (تحديث البرنامج الثابت الخاص ب الكالمية المنسدلة Jetdirect ب المنسدلة المنسسدلة المنسدلة الم
 - •. ضمن Jetdirect firmware version (إصدار البرنامج الثابت الخاص بـ Jetdirect) يتم سرد رقم طراز HP Jetdirect وإصدار البرنامج الثابت الحالى. قم بتدوين هذه الأرقام.
 - انتقل إلى http://www.hp.com/go/wja firmware. انتقل إلى
 - ل. قم بالتمرير إلى القائمة التي تتضمن أرقام طرازات HP Jetdirect وابحث عن رقم الطراز الذي قمت بتدوينه.
- ٨. ابحث عن إصدار البرنامج الثابت الحالي الخاص بالطراز، وقم بمراجعته لمعرفة ما إذا كان أحدث من الإصدار الذي قمت بكتابته. إذا كان الأمر كذلك، فاتقر بزر الماوس الأيمن فوق ارتباط البرنامج الثابت، واتبع الإرشادات الموجودة على صفحة ويب لتحميل ملف البرنامج الثابت الجديد. يجب أن يتم حفظ الملف في المجلد <PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\:<draw> الموجود على جهاز الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل برنامج PPUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT
 الموجود على جهاز الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل برنامج Jetadmin
 - 4. في HP Web Jetadmin، قم بالرجوع إلى قائمة الأجهزة الرئيسية وحدد المرسل الرقمي مرة أخرى.
- ١٠. في القائمة المنسدلة Device Tools (أدوات الجهاز)، حدد Jetdirect Firmware Update (تحديث البرنامج الثابت الخاص بـ Jetdirect) مرة أخرى.
 - 11. في صفحة البرنامج الثابت الخاص بـ HP Jetdirect، يتم سرد إصدار البرنامج الثابت الجديد ضمن Jetdirect بتم سرد إصدار البرنامج الثابت الخاص بـ Jetdirect على Available on HP Web Jetadmin). انقر فوق الزر Jetdirect (تحديث البرنامج الثابت الأن) لتحديث البرنامج الثابت الخاص بـ Jetdirect.

إدارة خراطيش الطباعة

تأكد من استخدام خراطيش طباعة HP الأصلية للحصول على أفضل نتائج للطباعة. يوفر هذا القسم معلومات حول الاستخدام السليم وطريقة تخزين خراطيش طباعة HP. كما يوفر معلومات حول استخدام خراطيش طباعة ليست من صنع HP.

خراطيش طباعة HP

عند استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية وجديدة يمكنك الحصول على معلومات الموارد التالية:

- النسبة المئوية للموارد المتبقية
- العدد التقديري للصفحات المتبقية
- عدد الصفحات التي تمت طباعتها



ملاحظة راجع الموارد والملحقات للحصول على معلومات حول طلب شراء خرطوشة.

خراطيش طباعة ليست من نوعية HP

لا توصى شركة Hewlett-Packard باستخدام خراطيش طباعة ليست من نوعية HP سواء كانت جديدة أو معادة التصنيع. ونظراً لكون هذه الخراطيش ليست من منتجات HP، فليس لدى شركة HP القدرة على التأثير في تصميمها أو التحكم في جودتها. وعليه، لن يغطي ضمان MFP أي خدمة صيانة أو إصلاح تتطلبه MFP نتج عن استخدام خرطوشة ليست من منتجات HP.

وعند استخدامك لخرطوشة طباعة ليست من منتجات HP، فهناك بعض المزايا التي لن تتم إتاحتها، مثل بيانات حجم مسحوق الحبر المتبقي، كنتيجة لاستخدام مورد ليس من منتجات HP.

وفي حالة ما إذا تم بيع خرطوشة طباعة ليست من منتجات شركة HP لك على أنها منتج HP أصلي، فعليك الرجوع إلى خط HPالساخن

التحقق من خرطوشة الطباعة

نتولى طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series تلقائياً مهمة التحقق من خراطيش الطباعة عند إدخال الخراطيش داخل MFP. وأثناء عملية التحقق، سوف تطلعك MFP عما إذا كانت الخرطوشة تعد خرطوشة طباعةHP أصلية أم لا.

وإذا ظهرت رسالة على لوحة تحكم MFP تشير إلى أن خرطوشة الطباعة ليست خرطوشة طباعةHP أصلية وقد قمت بشرائها ظناً منك بأنها خرطوشة طباعة HP ، فاتصل بخط HP الساخن لمكافحة الغش.

لتجاوز رسالة الخطأ التي تفيد بوجود خرطوشة طباعة ليست من إنتاج HP، المس OK (موافق).

خط HP الساخن لمكافحة الغش

اتصل بخط HP الساخن لمكافحة الغش (٣١٨٣-٢١٩-٧١، مجانًا في أمريكا الشمالية)متى قمت بتركيب خرطوشة طباعة HP وأفادت رسالة MFP بأن الخرطوشة ليست من منتجات HP. حيث ستساعدك شركة HP في تحديد عما إذا كان هذا المنتج يعد منتجاً أصلياً أم لا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.

قد تكون خرطوشة الطباعة الخاصة بك ليست خرطوشة طباعة HP أصلية في حالة ما إذا لاحظت حدوث الآتي:

- مشاكل كثيرة بخرطوشة الطباعة.
- اختلاف شكل الخرطوشة عن شكلها المعتاد (على سبيل المثال، اختلاف العبوة عن عبوة HP).

تخزين خرطوشة الطباعة

لا تقم بإخراج خرطوشة الطباعة من عبوتها حتى تصبح مستعداً لاستخدامها.

إدارة خراطيش الطباعة ٢١٢ **ARWW**



تنبيه لمنع إلحاق الضرر بخرطوشة الطباعة، لا تعرض الخرطوشة للضوء لأكثر من دقائق قليلة.

جدول ۱-۱۱ مواصفات درجة حرارة خرطوشة الطباعة

التخزين/الاستعداد	يُسمح بها	یوص <i>ی</i> بها	الحالة البينية
من -۲۰° إلى ۶۰° درجة مئوية (من	من ۱۰° إلى ۳۰° درجة مئوية (من	من ۱۷° إلى ۲۰° درجة مئوية (من	درجة الحرارة (خرطوشة الطباعة)
-۶° إلى ۱۰۴° فهرنهايت)	۹۰° إلى ۷۸° فهرنهايت)	۲۲.۲° إلى ۷۷° فهرنهايت)	

العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة

يعتمد عمر خرطوشة الطباعة على أنماط الاستخدام وكمية الحبر التي تتطلبها مهام الطباعة. يصل متوسط عمر خرطوشة طباعة HP إلى ما يعادل 12.000 صفحة عند الطباعة على ورق بحجم letter أو A4 لنص يشغل ٥ % من مساحة كل صفحة بالنسبة لكل خرطوشة طباعة. قد تؤدي حالات الاستخدام وأنماط الطباعة إلى تباين النتائج الفعلية.

وفي أي وقت، يمكنك التأكد من العمر المتوقع للخرطوشة عن طريق مراجعة مستوى الحبر كما هو موضح أدناه.

فحص عمر خرطوشة الطباعة

يمكنك فحص عمر خرطوشة الطباعة مستخدماً لوحة تحكم MFP أو ملقم ويب المضمن أو برنامج MFP أو MFP أو HP Easy Printer Care يمكنك فحص عمر خرطوشة الطباعة مستخدماً لوحة تحكم MFP.

استخدام لوحة تحكم MFP

- ١. اضغط قائمة.
- . المس INFORMATION.
- ٣. المس PRINT SUPPLIES STATUS PAGE.

استخدام ملقم الويب المضمن

- ١. في مستعرض الويب، أدخل عنوان IP الخاص بالصفحة الرئيسية للطابعة. وسيؤدي بك هذا إلى صفحة حالة الطابعة. انظر صفحة حالة الطابعة. انظر صفحة حالة الطابعة.
 - على الجانب الأيسر من الشاشة، انقر فوق Supplies Status. وسيؤدي بك هذا إلى صفحة حالة الموارد التي توفر معلومات خرطوشة الطباعة.

استخدام HP Easy Printer Care Software

في علامة التبويب Overview (نظرة عامة) في القسم Supplies Status (حالة الموارد)، انقر فوق Supplies Details (تفاصيل الموارد) لفتح صفحة حالة الموارد.

استخدام برنامج HP Web Jetadmin

في برنامج HP Web Jetadmin، حدد جهاز الطابعة. وستوضح صفحة حالة الجهاز معلومات خرطوشة الطباعة.

تغيير خراطيش الطباعة

عند اقتراب فترة انتهاء صلاحية خرطوشة الطباعة، تعرض لوحة التحكم رسالة توصي بطلب خرطوشة بديلة. ويمكن لـ MFP مواصلة الطباعة باستخدام خرطوشة.

هذا، وتستخدم MFP أربعة ألوان وبها خرطوشة طباعة مختلفة لكل لون: أسود (K) وأرجواني (M) وسماوي (C) وأصفر (Y).

استبدل خرطوشة الطباعة عندما تعرض لوحة تحكم MFP الرسالة REPLACE <COLOR> CARTRIDGE. وتوضح شاشة لوحة التحكم أيضاً اللون الذي ينبغي استبداله (في حالة تركيب خرطوشة HP أصلية في الوقت الحالي).




تنبيه إذا تلطخت ملابسك بالحبر، حاول مسحه بقطعة قماش جافة ثم قم بغسل الملابس بالماء الفاتر. يؤدي استخدام الماء الساخن إلى ثبات الحبر على النسيج.



ملاحظة المحصول على معلومات حول إعادة تدوير خراطيش الطباعة المستخدمة، راجع البرنامج البيئي لخدمة المنتج، أو قم بزيارة موقع HP LaserJet Supplies على ويب HP LaserJet Supplies

لاستبدال خرطوشة الطباعة


1. باستخدام المقابض، افتح الأغطية الموجودة بالجانب الأيمن من MFP.

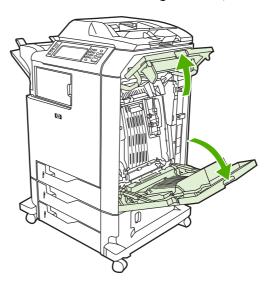



تنبيه قد تكون وحدة المصهر ساخنة.

أمسك بالمقبض الأخضر الموجود بوحدة النقل واسحبه إلى الأسفل لفتحها.

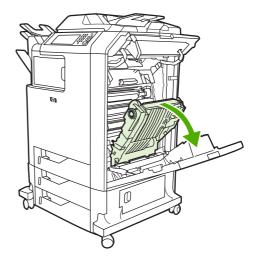





تنبيه لا تعمد إلى وضع أي عنصر على وحدة النقل أثناء فتحها. فربما ينتج عن ثقب وحدة النقل مشكلات بجودة الطباعة.

إدارة خراطيش الطباعة ٢١٤ **ARWW**

أخرج خرطوشة الطباعة المستخدمة من MFP.

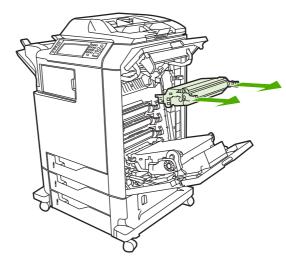


- أخرج خرطوشة الطباعة الجديدة من الحقيبة. ضع خرطوشة الطباعة المستخدمة في الحقيبة لإعادة تدوير ها.
- قم بمحاذاة خرطوشة الطباعة مع المسارات الموجودة داخل MFP وأدخل خرطوشة الطباعة حتى تستقر تماماً في مكانها .

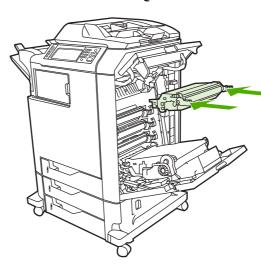




ملاحظة في حالة تركيب الخرطوشة في الفتحة الخطأ، سوف تعرض لوحة التحكم الرسالة TNCORRECT (COLOR > CARTRIDGE).

أغلق وحدة النقل.

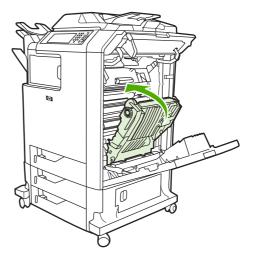

اغلق الأغطية الموجودة في الجانب الأيمن من MFP. بعد فترة قصيرة، ينبغي أن تعرض لوحة التحكم الرسالة Ready.

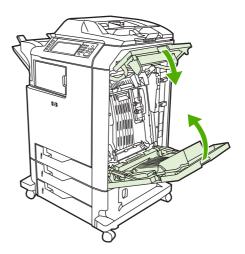

- ٨. لقد تم استكمال عملية التركيب. ضع الخرطوشة المستعملة في الصندوق الذي وردت داخله الخرطوشة الجديدة. وللحصول على
 الإرشادات الخاصة بإعادة التدوير، انظر دليل إعادة التدوير المرفق.
 - إذا كنت تستخدم خرطوشة طباعة ليست من إنتاج شركة HP، فلتراجع لوحة التحكم للحصول على المزيد من الإرشادات.
 وللحصول على المزيد من التعليمات، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

ARWW إدارة خر اطبش الطباعة


استبدال الموارد

عند استخدام الموارد الأصلية لـ HP، تعلمك MFP تلقائياً عندما توشك الموارد على النفاد. يسمح لك الإعلام الخاص بطلب شراء موارد بوقت وافر لطلب شراء الموارد، راجع الموارد والموارد والمحقات والمراء الموارد، راجع الموارد والمحقات

تحديد موقع الموارد

يتم التعرف على الموارد عن طريق ملصقاتها ومقابضها البلاستيكية الزرقاء.

هذا، ويوضح الشكل التالي بالرسم موقع كل عنصر من عناصر الموارد.

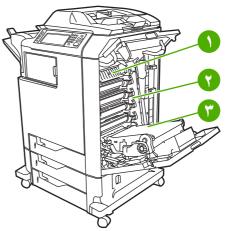

شكل ١-١١ مواقع عناصر الموارد

- وحدة المص
- ١ خراطيش الطباعة
 - ا وحدة النقل

وللحصول على معلومات حول خراطيش التدبيس، انظر تدبيس المستندات.

إرشادات استبدال الموارد

لتسهيل عملية استبدال الموارد، ضع الإرشادات التالية في اعتبارك عند إعداد MFP.

- توفير مساحة كافية أعلى MFP وأمامه لإخراج الموارد.
 -) ينبغي وضع MFP على سطح مستو وثابت.


للحصول على إرشادات تركيب الموارد، انظر تلك الموجودة مع كل من الموارد أو انظر المزيد من المعلومات على /http://www.hp.com/ support/clj4730mfp. عند الاتصال بإنترنت، حدد Solve a Problem.



تنبيه توصي شركة Hewlett-Packard باستخدام منتجات HP الأصلية مع MFP هذه. حيث أن استخدام منتجات ليست من انتاج HP قد تتسبب في مشكلات تتطلب خدمة صيانة لا يغطيها ضمان Hewlett-Packard الممتد أو اتفاقيات الخدمة.

ترك مساحة حول MFP لاستبدال الموارد

يوضح الرسم التوضيحي التالي الفراغ اللازم تركه أمام MFP وفوقها وإلى جانبها لاستبدال الموارد.

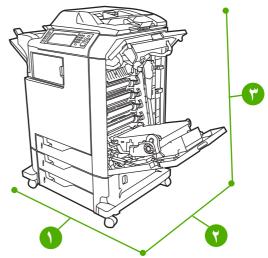

شكل ٢-١١ تخطيط المساحة المطلوبة لاستبدال الموارد

ركيب وحدة التدبيس/وحدة التجميع او صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات: ١٤٦٠ مم.	١١٦٠ مم. في حالة تر	,

۲ ۹۸۰ مم

۲ ۱۰۵۰ مد

المواقيت التقريبية لاستبدال الموارد

يدرج الجدول التالي مواقيت الاستبدال التقريبية للموارد ورسائل لوحة التحكم التي تطالبك باستبدال الموارد متى حان ذلك. قد تؤدي حالات الاستخدام وأنماط الطباعة إلى تباين النتائج.

العنصر	رسالة الطابعة	عدد الصفحات	الفترة الزمنية التقريبية
الخراطيش السوداء	REPLACE BLACK CARTRIDGE	۱۲٬۰۰۰ صفحة ا	٣ شهرا
الخراطيش الألوان	REPLACE <color> CARTRIDGE</color>	۱۲٬۰۰۰ صفحة ا	٣ شهرا
مجموعة نقل الصور	REPLACE TRANSFER KIT	۱۲۰٫۰۰۰ صفحة ً	٠٤ شهراً
مجموعة وحدة مصهر الصور	REPLACE FUSER KIT	١٥٠٠٠٠ صفحة	٥٠ شهراً

[′] يعتمد متوسط العدد التقريبي للصفحات من حجم -letter- A4-/letter على نسبة تغطية تصل إلى ○ % من الألوان الفردية.

يمكنك استخدام ملقم ويب المضمن لطلب شراء الموارد. ولمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم ويب المضمن.

ARWW استبدال المو ار د

تعتمد الفترة العمرية التقريبية على طباعة ٤,٠٠٠ صفحة في الشهر.

إجراء صيانة وقائية

تتطلب MFP إجراء صيانة وقائية للمحافظة على أفضل أداء لها. تقوم رسالة لوحة التحكم بتنبيهك عندما يحين وقت شراء مجموعات الصيانة الوقائية. يتطلب جزء الطابعة الخاص بـ MFP وADF إجراءات صيانة منفصلة.

مجموعة صيانة ADF

بعد تغذية ٩٠٠.٠٠ صفحة من خلال ADF، نظهر رسالة REPLACE DOCUMENT FEEDER KIT على شاشة لوحة التحكم. تظهر هذه الرسالة قبل حوالي شهر من ميعاد استبدال المجموعة. قم بطلب شراء مجموعة جديدة عند ظهور هذه الرسالة. انظر أرقام الأجزاء للحصول على معلومات حول طلب شراء مجموعة صيانة ADF جديدة.

تحتوى مجموعة صيانة ADF على العناصر التالية:

- مجموعة واحدة من أسطوانات الالتقاط
 - لوحة فصل واحدة
 - مجموعة واحدة من ورق مايلر
 - ورقة إرشادات

اتبع الإرشادات التي ترد مع المجموعة لتركيبها.

بعد استبدال المجموعة، أعد ضبط عداد صيانة ADF.

لاعادة ضبط عداد مجموعة صيانة ADF

- 1. قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
- عند ظهور XXXMB على شاشة لوحة التحكم، اضغط باستمرار على الزر ٦ حتى تومض مصابيح LED الثلاثة مرة ثم تثبت إضاءتها. (قد يستغرق ذلك حوالي ٢٠ ثانية).
 - ٣. حرر الزر ٦ ثم اضغط على الزر ٣ مرتين.
 - الضغط على ٦ لتحديد NEW DOCUMENT FEEDER KIT.
 - ه. تقوم MFP بإكمال تسلسل التمهيد الخاص بها. يتم إعادة ضبط عداد مجموعة صيانة ADF تلقائياً.

تنظیف MFP

للمحافظة على جودة الطباعة، قم بتنظيف MFP جيداً عند حدوث مشاكل جودة الطباعة وفي كل مرة تقوم فيها باستبدال خرطوشة الطباعة.



تحذير! تجنب لمس منطقة المصهر عند تنظيف MFP. فقد تكون ساخنة.



تبيه لتجنب حدوث تلف دائم لخرطوشة الطباعة، لا تستخدم المنظفات التي يدخل في تركيبها أحد مشتقات الأمونيا على MFP أو حوله إلا إذا تم توجيهك للقيام بذلك.

تنظيف الجزء الخارجي من MFP

- قم بتنظیف الجزء الخارجي من MFP في حالة وجود أثر اتساخ واضح علیه.
 - استخدم قطعة قماش مبللة بالماء غير منسولة، أو ماء ومادة منظفة باردة.

تنظيف الشاشة التي تعمل باللمس


قم بتنظيف الشاشة التي تعمل باللمس متى دعت الضرورة لإزالة بصمات الأصابع أو الغبار. قم بمسح الشاشة التي تعمل باللمس بخفة بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء وغير منسولة.



تنبيه استخدم الماء فقط. فقد تتسبب المذيبات والمنظفات في تلف الشاشة التي تعمل باللمس. لا تقم بسكب ماء أو رشه بشكل مباشر على الشاشة التي تعمل باللمس.

لتنظيف السطح الزجاجي للماسح الضوئي

- قم بتنظيف السطح الزجاجي للماسح الضوئي في حالة رؤية أوساخ عليه، أو إذا كنت تعاني من انخفاض جودة النسخ، مثل وجود شرائط بالنسخة.
- قم بتنظیف السطح الزجاجي للماسح الضوئي عن طریق مسحه برفق بقطعة قماش نظیفة رطبة و غیر منسولة. استخدم منظف یدخل في
 ترکیبه أحد مشتقات الأمونیا فقط عند عدم قدرة قطعة القماش الرطبة على تنظیف السطح الزجاجي للماسح الضوئي.

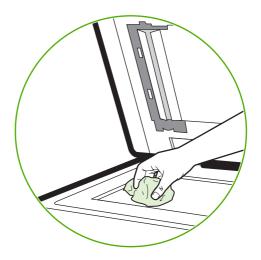



تنبيه لا نقم برش السوائل أو بسكبها بشكل مباشر على السطح الزجاجي للماسح الضوئي. ولا تضغط بشدة على السطح الزجاجي. (فقد تحطم السطح الزجاجي).

تنظیف نظام إخراج ADF

قم بتنظيف ADF فقط في حالة وجود أثار واضحة أو أوساخ عليه، أو إذا كنت تعاني من انخفاض جودة النسخ (مثل وجود شرائط بالنسخة).

T۲۰ MFP تنظيف

لتنظيف نظام إخراج ADF

١. افتح غطاء الماسح الضوئي.



حدد مكان خلفية الفائلين الأبيض لـ ADF.



- ٣. قم بتنظيف خلفية ADF عن طريق مسحها بقطعة قماش نظيفة رطبة وغير منسولة. استخدم منظف يدخل في تركيبه أحد مشتقات الأمونيا فقط عند عدم قدرة قطعة القماش الرطبة على تنظيف مكونات ADF.
- ٤. قم بتنظيف السطح الزجاجي للماسح الضوئي عن طريق مسحه برفق بقطعة قماش نظيفة رطبة وغير منسولة. استخدم منظف يدخل في تركيبه أحد مشتقات الأمونيا فقط عند عدم قدرة قطعة القماش الرطبة على تنظيف السطح الزجاجي للماسح الضوئي.

٥. أغلق غطاء الماسح الضوئي.



لتنظيف أسطوانات ADF

يجب أن تقوم بتنظيف الأسطوانات الموجودة في ADF إذا كنت تعاني من سوء تغذية الطابعة أو في حالة ظهور علامات على المستندات الأصلية عند وجودها في ADF.




تنبيه قم بتنظيف الأسطوانات فقط إذا كنت تعاني من سوء تغذية الطابعة أو من وجود علامات على المستندات الأصلية، وملاحظتك لوجود غبار على الأسطوانات. قد يؤدي تنظيف الأسطوانات بشكل متكرر إلى إدخال الغبار داخل الجهاز.

١. افتح غطاء الماسح الضوئي.



TTT MFP تنظیف ARWW

قم بتحديد مكان الأسطوانات الموجودة بجانب خلفية الفانلين الأبيض.

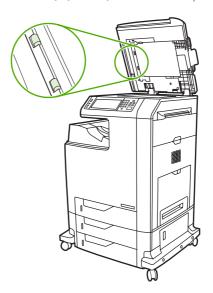


قم بمسح الأسطوانات بخفة بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء وغير منسولة.

ل تنبيه لا تسكب الماء بشكل مباشر على الأسطوانات. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.


٤. أغلق غطاء الماسح الضوئي.




اجذب ذراع التحرير لفتح غطاء ADF.

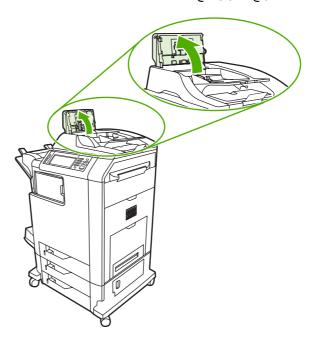

حدد مكان الأسطوانات.

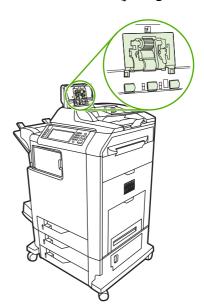


٧. قم بمسح الأسطوانات بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء وغير منسولة.

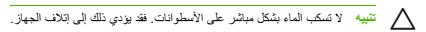


۲۲٤ MFP تنظیف

مكان لوحة الفصل.

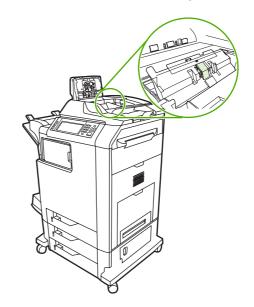

- قم بمسح اللوحة بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء وغير منسولة.
 - ۱۰. أغلق غطاء ADF.

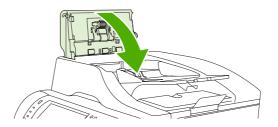

تنظيف شريط مايلر

قم بتنظيف أشرطة مايلر الموجودة في الجانب السفلي من غطاء الماسح الضوئي فقط إذا كنت تعاني من نقص في جودة النسخ (مثل الخطوط الرأسية) أثناء الطباعة باستخدام ADF.

لتنظيف شريط مايلر

افتح غطاء الماسح الضوئي.

٢. حدد مكان شريط مايلر.



- قم بتنظیف شریط مایلر بقطعة قماش نظیفة مبللة و غیر منسولة.
 - ٤. أغلق غطاء الماسح الضوئي.



ملحظة يتم تخزين شرائط مايلر البديلة في مغلف موجود أسفل خلفية الفائلين الأبيض لـ ADF. اتبع الإرشادات الموجودة في المغلف.

ARWW تنظیف MFP

معايرة الماسح الضوئى

قم بمعايرة الماسح الضوئي لتعويض عمليات الإزاحة التي تحدث في نظام تصوير الماسح الضوئي (رأس العربة) الخاص بـ ADF وعمليات المسح الضوئي المسطحة. وبسبب التفاوت بين الأجزاء الميكانيكية، فقد لا تقرأ رأس عربة الماسح الضوئي مكان الصورة بدقة. فيتم حساب قيم إزاحة الماسح الضوئي وتخزينها، أثناء إجراء المعايرة. ويتم استخدام قيم الإزاحة بعد ذلك عند إجراء عمليات المسح بحيث يتم التقاط الجزء الصحيح من المستند.

يجب إجراء عملية معايرة الماسح الضوئي فقط في حالة ملاحظة مشاكل في الإزاحة مع الصور الممسوحة. يتم معايرة الماسح الضوئي قبل خروجه من المصنع. ولا يحتاج إلى معايرته مرة أخرى إلا نادراً.

قبل معايرة الماسح الضوئي، اطبع الهدف الذي سيتم معايرته.

لطباعة الهدف الذي سيتم معايرته

- . ضع ورقة بحجم letter أو A4 في الدرج ١، واضبط الموجهات الجانبية.
 - اضغط على قائمة لدخول القوائم.
 - 1. قم بالتمرير إلى DIAGNOSTICS والمسه.
 - . قم بالتمرير إلى CALIBRATE SCANNER والمسه.
 - ه. المس OK لطباعة المسار الأول للهدف الذي سيتم معايرته.
- ". اطبع المسار الأول للهدف الذي سيتم معايرته مع مراعاة وضع جانب الطباعة لأسفل في الدرج ١ بحيث تكون ناحية الأسهم داخل MFP.
 - المس OK لطباعة المسار الثاني. يجب أن يبدو الهدف النهائي الذي يتم معايرته مثل الشكل التالى تماماً.





تنبيه إذا لم يبدو الهدف الذي يتم معايرته مثل الشكل الموضح هذا، ستفشل عملية المعايرة وستتناقص جودة المستندات الممسوحة ضوئياً. يجب أن تمتد المناطق السوداء بشكل كامل إلى الحواف القصيرة من الصفحة. وإذا لم تمتد، استخدم قلم تمييز أسود لتمديد المناطق السوداء إلى حافة الصفحة. تأكد من تحميل الورق بشكل سليم.

- ٨. قم بوضع الهدف الذي يتم معايرته مع مراعاة وضع وجه الطباعة لأعلى داخل ADF، واضبط الموجهات الجانبية.
- ٩. بعد مرور الهدف الذي يتم معايرته خلال ADF مرة واحدة، قم بوضعه مرة أخرى داخل ADF مع مراعاة جعل وجهة للأسفل والمس
 OK.
 - 1. قم بوضع الهدف الذي يتم معايرته مع مراعاة وضع وجه الطباعة لأسفل على السطح الزجاجي للماسح الضوئي، والمس OK، ثم قم بمسح الصفحة ضوئياً. وتكتمل عملية المعايرة، بعد هذا المسار. في حالة إجراء المعايرة بنجاح، ستعرض لوحة التحكم Scanner .calibration successful

۲۲۷ الفصل ۱۱ إدارة MFP و صيانتها

ARWW معايرة الماسح الضوئي

١٢ حل المشكلات

يوفر هذا الفصل معلومات حول المواضيع التالية.

- حل المشكلات العامة
- تحدید مشاکل MFP
- استكشاف أخطاء صفحات المعلومات وإصلاحها
 - أنواع رسائل لوحة التحكم
 - رسائل لوحة التحكم
 - انحشار الورق
 - إزالة انحشار الورق
 - مشكلات معالجة الوسائط
 - فهم رسائل MFP
- فهم مصابيح الملحق الخاصة بصندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات ووحدة التدبيس/وحدة التجميع
 - فهم المصابيح الموجودة بالمنسق
 - مشكلات الطباعة بالألوان
 - تصحيح مشكلات جودة الطباعة وجودة النسخ
 - حل مشكلات البريد الإلكتروني
 - حل مشكلات الاتصال بالشبكة
 - استكشاف المشكلات العامة لنظام التشغيل Macintosh وإصلاحها

حل المشكلات العامة

في حالة عدم استجابة MFP بالشكل المناسب، قم بإكمال الخطوات الموجودة في قائمة الاختيار التالية، بالترتيب. في حالة عدم اجتياز MFP لإحدى الخطوات، فاتبع مقترحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المطابقة. وفي حالة قيام إحدى الخطوات بحل المشكلة، فيمكنك التوقف بدون إجراء الخطوات الأخرى الموجودة في قائمة الاختيار.

قائمة اختيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- 1. تأكد من إضاءة مصباح "جاهز" الخاص بـ MFP. في حالة عدم إضاءة أياً من المصابيح، أكمل الخطوات التالية:
 - تحقق من توصيلات كبل الطاقة.
 - ب. تحقق من أن مفتاح الطاقة في وضع التشغيل.
- ج. تحقق من مصدر الطاقة عن طريق توصيل MFP مباشرة في مأخذ التيار الموجود بالحائط أو بمأخذ تيار آخر.
- في حالة فشل كل هذه الإجراءات في استعادة الطاقة، اتصل برعاية عملاء HP. (انظر رعاية عملاء HP أو النشرة البريدية للدعم التي تأتى في صندوق MFP.
 - ٢. تحقق من التوصيلات.
 - أ. تحقق من توصيل الكبل بين MFP وجهاز الكمبيوتر أو منفذ شبكة الاتصال. تأكد من أن التوصيل آمن.
 - ب. تأكد من عدم وجود عيب في الكبل نفسه عن طريق استخدام كبل مختلف، إذا أمكن.
 - ج. تحقق من التوصيل بالشبكة. انظر حل مشكلات الاتصال بالشبكة.
 - تأكد من استيفاء وسائط الطباعة التي تستخدمها للمواصفات. انظر مواصفات وسائط الطباعة.
 - أ. اطبع صفحة تكوين (انظر صفحة التكوين. في حالة توصيل MFP بالشبكة، فسيتم كذلك طباعة صفحة HP Jetdirect).
 - أ. في حالة عدم طباعة الصفحات، تحقق من احتواء أحد الأدراج على الأقل على وسائط طباعة.
 - ب. في حالة انحشار الورق في MFP، انظر إزالة انحشار الورق.
 - في حالة طباعة صفحة التكوين، تحقق من العناصر التالية.
- أ. في حالة طباعة الصفحة بشكل سليم، فذلك يعني أن جهاز MFP يعمل. والمشكلة تكمن في جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه، أو في برنامج تشغيل الطابعة، أو في البرنامج.
 - ب. في حالة عدم طباعة الصفحة بشكل سليم، فإن المشكلة تكمن في جهاز MFP. اتصل بر عاية عملاء HP. (انظر رعاية عملاء HP في حالة عدم طباعة للدعم التي تأتي في صندوق MFP).
 - حدد أحد الخبار ات التالبة:

نظام التشغيل Windows: انقر فوق ابدأ، ثم فوق إعدادات، ثم فوق طابعات أو الطابعات والفاكسات. انقر نقراً مزدوجاً فوق HP Color LaserJet 4730mfp.

-أو-

نظام التشغيل Mac X: افتح Print Center (مركز الطباعة)، (أو Printer Setup Utility (أداة إعداد الطابعة المساعدة) لظام التشغيل Mac OS X الإصدار (v10.3)، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق السطر الخاص بـ Mac OS X الإصدار عندار المعادر ال

V. تأكد من قيامك بتثبيت برنامج تشغيل طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series. تحقق من البرنامج لتتأكد من استخدامك برنامج تشغيل الطابعة HP Color LaserJet 4730mfp series.

ARWW خل المشكلات العامة

- ٨. قم بطباعة مستند قصير من برنامج مختلف كان يعمل في السابق. في حالة نجاح هذا الحل، فإن المشكلة تكمن في البرنامج الذي تستخدمه. وفي حالة عدم نجاح هذا الحل (لم يتم طباعة المستند) فقم بإكمال الخطوات التالية:
 - أ. حاول طباعة المهمة من جهاز كمبيوتر آخر مثبت عليه برنامج MFP.
- ب. في حالة قيامك بتوصيل MFP بالشبكة، فقم بتوصيل MFP مباشرة بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل متوازي. قم بإعادة توجيه MFP إلى المنفذ الصحيح، أو قم بإعادة تثبيت البرنامج، مع تحديد نوع الاتصال الجديد الذي تستخدمه.
 - ٩. في حالة استمرار عدم حل المشكلة، انظر <u>تحديد مشاكل MFP</u>.

۲۳۱ الفصل ۱۲ حل المشكلات

تحدید مشاکل MFP

الحالة/الرسالة	الحل
شاشة لوحة التحكم فارغة، والمراوح الداخلية لا تعمل.	تأكد من أن طاقة MFP في وضع التشغيل. اضغط على كافة المفاتيح للتأكد من عدم انحشار إحداها. اتصل بممثل الخدمة المعتمد لـ HP في حالة عدم نجاح هذه الخطوات. انظر رعاية عملاء HP.
يتم تشغيل MFP، ولكن المراوح الداخلية لا تعمل.	تأكد من أن مصدر الجهد الكهربائي سليم لتكوين طاقة MFP. (انظر الملصق الموجود داخل الغطاء العلوي لـ MFP الخاص بمتطلبات الجهد الكهربائي) في حالة استخدامك لشريط طاقة لا يستوفي مواصفات الجهد الكهربائي، فقم بتوصيل MFP مباشرة في مقبس الطاقة.
الجهد الكهربائي الخاص بـ MFP غير سليم.	تأكد من أن مصدر الجهد الكهربائي يقع في النطاق السليم. (انظر الملصق الموجود داخل الغطاء العلوي لـ MFP الخاص بمتطلبات الجهد الكهربائي)
تظهر رسائل على شاشة لوحة التحكم.	انظر فهم رسائل MFP.
يحدث انحشار لوسائط الطباعة في MFP.	تحقق من عدم وجود انحشار. ولمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.
تعرض شاشة لوحة التحكم اللغة الخطأ أو أحرف غريبة.	قم بإعادة تكوين لغة شاشة لوحة التحكم.
	 ١. قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
	 عند ظهور الرسالة XXXMB على شاشة لوحة التحكم، اضغط باستمرار على الزر ٦ حتى تومض مصابيح LED الثلاثة مرة واحدة ثم تثبت إضاءتها. (قد يستغرق ذلك حوالي ٢٠ ثانية).
	 حرر الزر آثم اضغط على الزر آمرة أخرى.
	 أ. انتظر حتى تكمل MFP تتالى التمهيد الخاص بها. عند انتهائها، تظهر القائمة Select A Language على شاشة لوحة التحكم. قم بالتمرير إلى اللغة الصحيحة والمسها.
يحدث خطأ أثناء مهمة الإرسال الرقمي. وتقشل المهمة.	تواجه MFP خطأ أثناء مهمة الإرسال الرقمي. يجب أن يتحقق المسؤول من حالة ملقم SMTP. انظر حل مشكلات البريد الإلكتروني.
تعذر على مدخل البريد الإلكتروني قبول المهمة بسبب كبر حجم المرفق.	قم بتقليل حجم مرفق البريد الإلكتروني عن طريق تعيين الحد الأقصى للمرفق. قم بتعيين الحد الأقصى لحجم المرفق في علامة التبويب Digital Sending (الإرسال الرقمي) الموجودة بملقم ويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن.
	حاول استخدام تنسيق ملف مختلف أو إرسال المستند على مراحل، بضع ورقات في كل مرة.
يتم المطالبة بالاتصال بالشبكة للإرسال الرقمي	يتعذر على MFP العثور على اتصال بالشبكة. ينبغي أن يتحقق المسؤول لمعرفة ما إذا كانت MFP متصلة بالشبكة أم لا. انظر حل مشكلات الاتصال بالشبكة.

TTT MFP تحدید مشاکل

استكشاف أخطاء صفحات المعلومات وإصلاحها

من لوحة تحكم MFP، يمكنك طباعة صفحات تساعد على تشخيص مشاكل MFP. ويتم وصف طرق طباعة صفحات المعلومات التالية هنا:

صفحة التكوين



ملاحظة ينصح بطباعة صفحة تكوين قبل البدء في إجراء أية تشخيصات لـ MFP.

- صفحة اختبار مسار الورق
 - صفحة التسجيل
 - سجل الأحداث

صفحة التكوين

استخدم صفحة التكوين لعرض إعدادات MFP الحالية أو لاستردادها، أو لمساعدتك على استكشاف أخطاء MFP وإصلاحها أو للتحقق من صحة تركيب الملحقات الاختيارية، مثل وحدات ذاكرة DIMM والملحقات الخاصة بمعالجة الورق ولغات الطابعة.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
 - . المس INFORMATION.
- ٣. المس PRINT CONFIGURATION.

تظهر الرسالة Printing... CONFIGURATION على الشاشة إلى أن تنتهي MFP من طباعة صفحة التكوين. تعود MFP إلى الحالة Ready بعد الطباعة.



ملحظة في حالة تكوين MFP مع ملقم طباعة HP Jetdirect أو مع وحدة الطباعة على الوجهين الخارجية، أو مع وحدة التدبيس/ وحدة التجميع، فسيتم طباعة صفحة تكوين إضافية توفر معلومات حول هذه الأجهزة.

صفحة اختبار مسار الورق

تعد صفحة ا**ختبار مسار الورق** مفيدة في اختبار ميزات معالجة الورق الخاصة بـ MFP. يمكنك تعريف مسار الورق الذي تريد اختباره بواسطة تحديد المصدر والوجهة والخيارات الأخرى الموجودة بـ MFP.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
 - . المس DIAGNOSTICS . ٢
 - ٣. المس PAPER PATH TEST.

تظهر الرسالة Performing... PAPER PATH TEST على الشاشة إلى أن تنتهي MFP من طباعة صفحة اختبار مسار الورق. تعود MFP إلى الحالة Ready بعد طباعة صفحة اختبار مسار الورق.

صفحة التسجيل

تطبع صفحة التسجيل سهماً رأسياً وآخر أفقياً ليوضحا المسافة التي يمكن أن يتم طباعة الصورة عندها من منتصف الصفحة. يمكنك تعيين قيم تسجيل لأحد الأدراج بحيث يتم توسيط الصورة الموجودة في الناحية الأمامية والخلفية من الصفحة. يختلف مكان الصورة على نحو بسيط من درج لآخر. قم بإجراء عملية التسجيل لكل درج.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . المس CONFIGURE DEVICE .۲
 - . PRINT QUALITY المس

٤. المس SET REGISTRATION



ملاحظة يمكنك تحديد الدرج باختيار SOURCE. يعد الدرج SOURCE الافتراضي هو الدرج ٢. للاحتفاظ بتسجيل الدرج ٢، انتقل إلى الخطوة ٧. أما بخلاف ذلك، الرجاء المتابعة إلى الخطوة التالية.

- .SOURCE المس
 - ٦. حدد درجاً.

بعد تحديد الدرج، تعود لوحة تحكم MFP إلى القائمة SET REGISTRATION.

- ٧. المس PRINT TEST PAGE.
- ٨. اتبع الإرشادات الواردة في الصفحة المطبوعة.

سجل الأحداث

يسرد سجل الأحداث أحداث MFP، بما في ذلك انحشار الورق بـ MFP، وأخطاء الخدمة وحالات MFP الأخرى.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
 - . المس DIAGNOSTICS . ۲
 - PRINT EVENT LOG .٣

تظهر الرسالة Printing... EVENT LOG على الشاشة إلى أن تنتهي MFP من طباعة سجل الأحداث. تعود MFP إلى الحالة Ready بعد طباعة سجل الأحداث.

أنواع رسائل لوحة التحكم

يتم تقسيم رسائل لوحة التحكم إلى ثلاثة أنواع، استناداً إلى خطورة الرسالة.

- و رسائل الحالة
- و سائل التحذير
- و رسائل الخطأ

يتم تصنيف بعض الرسائل ضمن فئة رسائل الخطأ كرسائل الخطأ حرج. يوضح هذا الجزء الفرق بين أنواع رسائل لوحة التحكم.

رسائل الحالة

تعكس رسائل الحالة حالة MFP الحالية. حيث تعلمك هذه الرسائل بحالة التشغيل العادي لـ MFP ولا تتطلب أي تدخل من جانبك لمسحها. وتتغير هذه الرسائل بتغير حالة MFP. ومتى كانت MFP جاهزة وليست مشغولة، ولا يوجد بها أي رسائل تحذير، يتم عرض رسالة الحالة Ready إذا كانت MFP متصلة.

رسائل التحذير

تبلغك رسائل التحذير بأخطاء البيانات والطباعة. تظهر هذه الرسائل بالتناوب مع رسالة Ready أو Status ونظل معروضة على الشاشة الى أن يتم مسح ورسالة الخطأ. في حالة تعيين MFP، يتم مسح هذه الرسائل بواسطة مهمة الطباعة التالية.

رسائل الخطأ

تشير رسائل الخطأ إلى وجوب تنفيذ إجراء معين مثل إضافة ورق أو إزالة انحشار للورق.

توجد بعض رسائل الخطأ التي تعد تلقائية الاستمرار؛ ففي حالة AUTO CONTINUE=ON، سوف تواصل MFP التشغيل العادي بعد عرض رسالة خطأ تلقائية الاستمرار لمدة عشر ثواني.



ملاحظة وأي ضغط على زر من الأزرار أثناء فترة العشر ثواني التي يستغرقها عرض رسالة الخطأ التلقائية الاستمرار سوف يؤدي إلى إلغاء ميزة الاستمرار التلقائي وستكون الأسبقية لتنفيذ الوظيفة الخاصة بالزر المضغوط. على سبيل المثال، يؤدي الضغط على الزر قائمة إلى عرض القائمة الرئيسية.

رسائل الخطأ الخطير

تبلغك رسائل الخطأ الخطير بحدوث إخفاق في أحد الأجهزة. ويمكن مسح بعض من هذه الرسائل عن طريق إيقاف تشغيل MFP ثم إعادة تشغيلها. ولا تتأثر هذه الرسائل بالإعداد AUTO CONTINUE. إذا استمر ظهور رسالة الخطأ الخطير، فسيتطلب الأمر الحصول على خدمة صيانة.

يسرد الجدول التالي رسائل لوحة التحكم مع الوصف مرتبة ترتيبًا رقميًا وأبجديًا.

رسائل لوحة التحكم

قائمة الرسائل

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
[FS] FILE	استقبلت MFP أمر نظام ملفات PJL، يحاول تنفيذ عملية	١. لمسح الرسالة، المس OK.
OPERATION FAILED	غير مشروعة (على سبيل المثال، تحميل ملف إلى دليل غير موجود).	 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل
To clear touch "OK".		MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
بالتناوب مع		 إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك مشكلة بالبرنامج التطبيقي.
Ready		
[FS] NOT	لم تتم تهيئة الجهاز .	يمكنك استخدام Web JetAdmin لتهيئة الجهاز.
INITIALIZED		
[FS] NOT	لم يتم تهيئة نظام ملفات Flash. يجب أن يتم تهيئتها أو لا قبل أن تتمكن من استخدامها.	المس OK للمتابعة.
INITIALIZED	ال تتعلق من استخدامها	
To clear touch "OK".		
بالتناوب مع		
حرسالة الحالة الحالية>		
10.00.YY SUPPLY	لا يمكن لـ MFP القراءة أو الكتابة إلى علامة ذاكرة طباعة واحدة على الأقل.	 أم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
MEMORY ERROR	واحده على ادان. تعتبر قيم ص ص:	 قم بإعادة تركيب خرطوشة الطباعة المطابقة للخطأ المناسب، أو قم بتركيب خرطوشة طباعة جديدة إذا أمكن
بالتناوب مع	 عنبر يهم عن عن عن . خرطوشة الطباعة بالحبر الأسود 	
اضغط على 🛭 لمزيد من المعلومات.	٠١ = خرطوشة الطباعة بالحبر السماوي	. 5 3 .5 - 3
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش	٠٢ = خرطوشة الطباعة بالحبر الأرجواني	 إذا استمر الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
الطباعة.	٠٣ = خرطوشة الطباعة بالحبر الأصفر	
10.10.YY SUPPLY	 قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
MEMORY ERROR	الأقل.	 ٢ قم بإعادة تركيب خرطوشة الطباعة المطابقة للخطأ
بالتناوب مع	تعتبر قيم ص ص:	المناسب، أو قُم بتركيب خرطوشة طباعة جديدة إذا أمكن
اضغط على 3 لمزيد من المعلومات.	٠٠ = خرطوشة الطباعة بالحبر الأسود	٣. اضغط على 🕜 لمزيد من المعلومات.
موف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	٠١ = خرطوشة الطباعة بالحبر السماوي	
	٠٢ = خرطوشة الطباعة بالحبر الأرجواني	
	٠٣ = خرطوشة الطباعة بالحبر الأصفر	
10.90.XY REPLACE	نفد الحبر من خرطوشة الألوان وتحتاج إلى أن يتم استبدالها.	استبدل خرطوشة الألوان.
[COLOR] CARTRIDGE		
For help press ⑦		
10.92.YY CARTRIDGES	لم يتم تركيب خرطوشة الطباعة بشكل سليم في MFP.	قم بإزالة خرطوشة الطباعة ثم أعد تركيبها.
NOT ENGAGED		

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
11.X INTERNAL CLOCK ERROR To continue touch "OK".	يتم عرض هذه الرسالة عند وجود مشكلة في ساعة الوقت الحقيقي الموجودة على لوحة المنسق. ××=١٠ بطارية الساعة فارغة	المس OK للمتابعة. إذا حدث هذا الخطأ، ستستمر MFP في تتبع الوقت والتاريخ باستخدام ساعة المعالج حتى يتم إيقاف تشغيل MFP. إذا لم يتم تصحيح الخطأ، سيتم مطالبتك بإعادة ضبط التاريخ والوقت متى قمت بإيقاف تشغيل MFP وتشغيلها مرة أخرى.
	××=× • ساعة الوقت الحقيقي متوقفة	
13.XX.YY EXTERNAL OUTPUT	يوجد انحشار في وحدة التدبيس/وحدة التجميع _.	 اضغط على ۞ للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.
DEVICE PAPER JAM		٢. استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
		 إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، http://www.hp.com/ في http://www.hp.com/. support/clj4730mfp
13.XX.YY JAM INSIDE DUPLEXER	يوجد ورقة محشورة في وحدة الطباعة على الوجهين. افحص الجهاز للبحث عن الورقة المحشورة.	 اضغط على ⑦ للحصول على معلومات مفصلة حول إز الة الانحشار.
For help press ®		٢. استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
To help press		 ٣. لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.
		 إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/ يupport/clj4730mfp
13.XX.YY JAM INSIDE	توجد ورقة محشورة في ناحية الإخراج.	 اتبع الإرشادات الموجودة في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة.
LEFT OUTPUT AREA		 لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.
For help press ?		 إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، في HP في http://www.hp.com/ support/clj4730mfp
13.XX.YY JAM IN TOP	يوجد انحشار في منطقة الغطاء العلوي.	ا. اضغط على ۞ للحصول على معلومات مفصلة حول
COVER OR DUPLEX AREA		إزالة الانحشار .
For help press ?		 استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
		 المزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.
		 إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/ يsupport/clj4730mfp
13.XX.YYJAM IN	توجد ورقة محشورة في جهاز معالجة الورق الخارجي.	افحص وحدة الطباعة على الوجهين أو وحدة التنبيس اوحدة
OUTPUT DEVICE		التجميع للبحث عن ورقة محشورة. ولمزيد من المعلومات، انظر <u>انحشار في وحدة التدبيس/و</u> حدة التجميع.
For help press ②		 اضغط على ۞ للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.
		٢. استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
		 إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/ يsupport/cij4730mfp

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجر	اء الموصى به
13.XX.YY JAM IN	يوجد انحشار في مسار الطباعة على الوجهين.	٠,	اضغط على ﴿ للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.
DUPLEX PATH		۲	استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
For help press ?		۳.	لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.
		٤.	إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP في <u>http://www.hp.com/</u> Support/clj4730mfp.
13.XX.YY JAM IN	يوجد انحشار في مسار الورق.	.1	اضغط على ﴿ للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.
PAPER PATH		۲.	استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
For help press ?		۳.	لمزيد من المعلومات، انظر إ <u>زالة انحشار الورق</u> .
		٤. ٤	إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/ support/clj4730mfp.
13.XX.YY JAM IN STAPLER	يوجد دبوس محشور في وحدة التدبيس. افحص وحدة التدبيس/ وحدة التجميع للبحث عن الدبابيس المحشورة. ولمزيد من	١.	اضغط على ۞ للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.
-	المعلومات، انظر <u>انحسَّار في وحدة التدبيس/وحدة التجميم</u> .	۲.	استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
For help press ②		۳.	إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/ support/clj4730mfp.
13.XX.YY JAM IN	توجد ورقة محشورة في الدرج ١.	١.	اضغط على ﴿ للحصول على معلومات مفصلة حول إِز الة الانحشار.
TRAY 1		۲.	استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
Clear jam then		٣	لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.
touch OK		٤. ٤	إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/ support/clj4730mfp.
13.XX.YY JAM IN	توجد ورقة محشورة في الدرج ٢ أو ٣ أو ٤.	١.	اضغط على ﴿ للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.
TRAY X		۲.	استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
For help press ?		۳.	لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.
		٤.	إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/ support/clj4730mfp.
13.XX.YY MULTIPLE	توجد عدة أوراق محشورة في معار الطباعة على الوجهين.	١.	اضغط على (1) للحصول على معلومات مفصلة حول
JAMS IN DUPLEX PATH	و هذا يتضمن منطقة الغلاف العلوي أيضًا.		إزالة الانحشار.
For help press ?		۲.	استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
		۳.	لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.
		٤.	إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/ support/clj4730mfp.

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
13.XX.YY MULTIPLE	توجد عدة أوراق محشورة في مسار الورق. وهذا يتضمن منطقة الغلاف العلوي أيضًا.	 اضغط على ۞ للحصول على معلومات مفصلا إز الة الانحشار.
JAMS IN PAPER PATH		 استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
For help press ?		 المزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق
		 إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الد فاتصل بدعم HP في ttp://www.hp.com/ support/clj4730mfp
20 INSUFFICIENT MEMORY	استقبلت MFP الكثير من البيانات من الكمبيوتر عما يزيد عن سعة الذاكرة المتاحة.	۱. المس OK لمتابعة الطباعة.
For help press ^②		ملحظة سوف يتم فقد البيانات.
بالتناوب مع		
20 INSUFFICIENT MEMORY		 ل قم بخفض تعقيد مهمة الطباعة لتجنب هذا الخطأ المستقبل.
To continue touch "OK".		 قد يسمح لك إضافة المزيد من الذاكرة إلى MFP بطباعة المزيد من الصفحات المعقدة.
22 EIO X	تجاوزت بطاقة EIO والتي تم تركيبها في بطاقة الفتحة س	١. المس OK لمتابعة الطباعة.
BUFFER OVERFLOW	سعة التخزين المؤقتة الخاصة بالإدخال/الإخراج أثناء انشغال الطابعة.	ملاحظة سوف يتم فقد البيانات.
To continue touch "OK".		
		۲. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم ^ر <u>www.hp.com/support/clj4730mfp/</u>
22 EMBEDDED I/O	تم تجاوز ملقم طباعة JetDirect المضمن.	 المس OK للمتابعة. عند حدوث هذا الخطأ، قد البيانات. إذا لزم الأمر، قم بإعادة إرسال المهمة
BUFFER OVERFLOW		البيات. إذا نزم الأمر، قم بإعادة إرسان المهمة. MFP.
To continue touch "OK".		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم المسلم. /www.hp.com/support/clj4730mfp
22 PARALLEL I/O	تجاوز المخزن المؤقت المتوازي سعة التخزين أثناء حالة الإنشغال.	 المس OK لاستئناف الطباعة.
BUFFER OVERFLOW	ا د ستدان.	ملاحظة سوف يتم فقد البيانات.
For help press ?		
بالتناوب مع		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم بفصل الكبا المتوازي من الطرفين وقم بإعادة توصيله.
22 PARALLEL I/O		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم المنافق ال
BUFFER OVERFLOW		/www.hp.com/support/clj4730mfp
To continue touch "OK".		
22 USB I/O	تجاوز المخزن المؤقت لـ USB سعة التخزين أثناء حالة الإنشغال.	 المس OK لمتابعة الطباعة.
BUFFER OVERFLOW	، و سندن.	ملحظة سوف يتم فقد البيانات.
To continue touch "OK".		
		۲. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم ^ر <u>www.hp.com/support/clj4730mfp/</u>
30.1.YY SCANNER FAILURE	حدث خطأ في الماسح الضوئي.	قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

ARWW حل المشكلات ٢٣٩

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
		في حالة استمرار ظهور هذه الرسالة، اتصل بخدمة HP المعتمدة أو موفر الخدمة. راجع النشرة الدعائية لدعم HP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp
40 EIO X BAD	تم قطع الاتصال مع البطاقة في الفتحة س الخاصة بـ EIO.	 المس OK لمتابعة الطباعة.
TRANSMISSION		مردود مورد مور
To continue touch "OK".		
		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4730mfp
40 EMBEDDED I/O BAD	تم قطع الاتصال مع ملقم طباعة JetDirect المضمن.	قم بایقاف تشغیل MFP ثم أعد تشغیلها مرة أخرى. اضغط
TRANSMISSION		على (1) لمزيد من المعلومات.
To continue touch "OK".		إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
41.3 UNEXPECTED	يعد الورق الذي تم تحميله أطول أو أقصر من حيث اتجاه	١. في حالة تحديد الحجم غير الصحيح، قم بالغاء مهمة
SIZE IN TRAY X	التغذية من الحجم الذي تم تكوينه لهذا الدرج.	الطباعة أو اضغط على ٧ للوصول إلى التعليمات.
For help press ?		اُو د بال عاد ال
بالتناوب مع		۲. المس OK لتحديد درج آخر.
LOAD TRAY XX		 استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
[TYPE] [SIZE]		
To use another		
tray touch OK		
41.5 UNEXPECTED	استشعرت MFP نوع ورق مختلف في مسار الورق عن النوع الذي تم تكوينه في الدرج.	 أ. في حالة تحديد النوع غير الصحيح، قم بإلغاء مهمة الطباعة أو اضغط على آل للوصول إلى التعليمات.
TYPE IN TRAY X	سري سپه مي سري.	الطباعة أو اصغط على ۞ للوصول إلى التعليمات. أو
For help press ?		'و ۲. المس OK لتحدید درج آخر.
بالتناوب مع		
LOAD TRAY XX		 استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
[TYPE] [SIZE]		
To use another		
tray touch OK		
44.1 USB ACCESSORY	تظهر هذه الرسالة عند قيام ملحق USB المتصل بسحب قدر أ كبيراً جداً من الطاقة. عند حدوث ذلك، يتم تعطيل منفذ ACC	استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
ERROR	وتتوقف عملية الطباعة.	
For help press ?		
49.XXXX	حدث خطأ خطير في برنامج ثابت.	 قم بایقاف تشغیل MFP ثم أعد تشغیلها مرة أخرى.
PRINTER ERROR		٢. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في .http://www.hp.com/support/cli4730mfp
To continue		р
turn off then on		

رسالة لوحة التحكم	الموصف	الإجراء الموصى به
50.X FUSER ERROR	حدث خطأ في المصبهر .	قم بایقاف تشغیل MFP ثم أعد تشغیلها مرة أخرى.
للمتابعة قم بإيقاف التشغيل ثم أعد التشغيل مرة أخرى		
50.X FUSER ERROR	حدث خطأ في المصبهر .	 آم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
For help press ②	قد يحدث هذا الخطأ نتيجة عدم ملاءمة مزود الطاقة أو عدم ملاءمة مصدر الجهد الكهربائي أو لوجود مشكلة في المصهر.	Y. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP فو http://www.hp.com/support/clj4730mfp
	تعد الأخطاء التالية أخطاء خاصة بالمصهر:	
	٠٠١١ درجة حرارة المصبهر منخفضة في الثرمستور الرئيسي.	
	٥٠.٢: حدث خطأ في خدمة تسخين المصبهر.	
	٠٠١١ درجة حرارة المصهر منخفضة في الثرمستور الرئيسي.	
	٥٠.٦: حدث خطأ في فتح المصمهر.	
	٥٠.٧: فشلت الحركة الميكانيكية لتحرير ضغط المصهر.	
	 ٥٠.٨: درجة حرارة ضغط المصهر منخفضة في الثرمستور الفرعي. 	
	 ٩. ٥٠: درجة حرارة ضغط المصهر مرتفعة في الثرمستور الفرعي. 	
51.2Y	إما أن شعاع الليزر قد اكتشف خطأ ما، أو حدث خطأ في	 قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
PRINTER ERROR	وحدة الليزر.	 إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في
For help press ?	تكون قيم ص:	http://www.hp.com/support/clj4730mfp
بالتناوب مع	وصف ص	
51.2Y	• — أسود	
PRINTER ERROR	۱ - سماوي	
To continue	٢ - أرجواني	
turn off then on	٣ - أصفر	
51.XY PRINTER ERROR	حدث خطأ في المصهر .	لمتابعة الطباعة، قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة
بالتناوب مع		اخر <i>ى</i> .
To continue		
turn off then on		
52.XY PRINTER ERROR	حدث خطأ في MFP.	قم بایقاف تشغیل MFP ثم أعد تشغیلها مرة أخرى. اضغط
بالتناوب مع		على 🕜 لمزيد من المعلومات.
To continue		إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
turn off then on		
53.XY.ZZ CHECK RAM	حدث خطأ في الذاكرة.	في حالة مطالبتك للقيام بذلك، المس OK للمتابعة. ينبغي أن
DIMM SLOT X		تصل MFP إلى الحالة Ready، ولكنها لن تستخدم الذاكرة المثبتة بالكامل.

ARWW حل المشكلات 11 الفصل 11 حل المشكلات

سالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء	اء الموصى به
		وإلا:	
		i .)	قم بإيقاف تشغيل MFP.
			تأكد من تحقيق كافة وحدات DDR SDRAM للمواصفات وتركيبها بشكل صحيح.
		۳.	قم بتشغیل MFP.
			إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4730mfp
54.01 PRINTEI	تعذر استمرار الطباعة. إن مستشعر البيئة الرطبة لا يعمل	i .1	قم بايقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
ERROI	بشكل طبيعي.		إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في
To continu			http://www.hp.com/support/clj4730mfp
turn off then o			
54.X	يوجد عيب في تشغيل المجس.	i .1	قم بايقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
PRINTER ERROI	تكون قيم س س:		إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في
To continu	٠١ - مجس الرطوبة النسبية		http://www.hp.com/support/clj4730mfp
turn off then o	٠٠ – مستشعر الوسائط		
	 Yellow drum phase (home) position – ۰۷ sensor (مستشعر وضع دورة تغزين اللون الأصفر (رئيسي)) 		
	Magenta drum phase (home) position – ۰۸ sensor (مستشعر وضع دورة تغزين اللون الأرجواني (رئيسي))		
	9 - Cyan drum phase (home) position - م Sensor (مستشعر وضع دورة تخزين اللون السماوي (رئيسي))		
	A – Black drum phase (home) position (مستشعر وضع دورة تخزين اللون الأسود (رئيسي))		
	B - Density Sensor Out of Range (خارج نطاق مستشعر الكثافة)		
	C - Halftone Calibration (معايرة اللون النصفي		
	D - Halftone Diffusion Calibration (معايرة انتشار اللون النصفي)		
	P - خارج نطاق CPR		
55.0X.YY D	حدث خطأ بأحد أوامر الطابعة.	۱.	قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
CONTROLLER ERRO			إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في
For help press			http://www.hp.com/support/clj4730mfp
تناوب مع			

55.0X.YY

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجر	اء الموصى به
PRINTER ERROR			
To continue			
turn off then on			
56.XX	حدث خطأ في MFP.	.1	قم بايقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
PRINTER ERROR		.۲	إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في
To continue			http://www.hp.com/support/clj4730mfp
turn off then on			
57.0X	حدث خطأ في مروحة MFP.	.1	قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
PRINTER ERROR		٠,٢	إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4730mfp
To continue			nttp://www.np.com/support/cij4730mp
turn off then on			
58.0X	تم اكتشاف خطأ في إحدى علامات الذاكرة.	.1	قم بايقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
PRINTER ERROR		۲.	إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في
For help press ?			http://www.hp.com/support/clj4730mfp
بالتناوب مع			
58.0X			
PRINTER ERROR			
To continue			
turn off then on			
59.XY	حدث خطأ في محرك MFP.	.1	قم بايقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
PRINTER ERROR		. ۲	إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في
For help press ?			http://www.hp.com/support/clj4730mfp
بالتناوب مع			ملاحظة: قد تظهر هذه الرسالة أيضًا في حالة فقد وحدة النقل أو عدم صحة تركيبها. تأكد من صحة تركيب
59.XY			وحدة النقل.
PRINTER ERROR			
To continue			
turn off then on			
60.X	حدث خطأ في رفع الدرج، حيث أن × هو رقم الدرج.	.1	استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
PRINTER ERROR		۲.	قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
بالتناوب مع		۳.	وإذا لم يتم مسح الخطأ، قم بتسجيل الرسالة واتصل
To continue			بدعم HP الموجود على موقع ويب http://www.hp.com/support/clj4730mfp
turn off then on			

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
62 NO SYSTEM	لم يتم العثور على نظام.	 أ. قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
To continue		 إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في
turn off then on		.http://www.hp.com/support/clj4730mfp
64 PRINTER ERROR	حدث خطأ في المخزن المؤقت للمسح.	 أعد تشغيل MFP، ثم أعد تشغيلها.
To continue		 تحقق من تركيب الملحق بشكل سليم وتوصيله بـ MFP، بدون وجود أي فجوات بين MFP والملحق.
turn off then on		۱۷۱۳۳ بدول وجود اي بجوات بين ۱۷۱۳۳ و المنحق. في حالة استخدام الملحق لكبلات، قم بفصلها ثم أعد توصيلها. تأكد من إحكام ربط كافة المسامير القلاووظ بإحكام.
		 ب في حالة استمرار ظهور هذه الرسالة، اتصل بخدمة HP المعتمدة أو موفر الخدمة. راجع النشرة الدعائية لدعم HP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/. suppport/clj4730mfp.
65.X.X OUTPUT	توجد مشكلة بجهاز الإخراج الخارجي تستدعي الاهتمام قبل	قم بايقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. وإذا لزم
DEVICE CONDITION	استثناف الطباعة.	الأمر، قم بإعادة تركيب الجهاز الخارجي. تأكد من توصيل جهاز الإخراج ومن إحكام توصيل الكبل.
65.X.X OUTPUT	تم قطع الاتصال بين الطابعة و MFP. قد يكون الجهاز غير متصل.	 أ. قم بإيقاف تشغيل MFP. واستبدال وحدة التدبيس/وحدة التجميع الموجودة بـ MFP. ثم قم بتشغيل MFP.
DEVICE DISCONNECTED		 تحقق من تركيب الملحق بشكل سليم وتوصيله بـ MFP والملحق. بدون وجود أي فجوات بين MFP والملحق. في حالة استخدام الملحق لكبلات، قم بفصلها ثم أعد توصيلها. تأكد من إحكام ربط كافة المسامير القلاووظ بإحكام. وإذا لم يتم مسح الخطأ، قم بتسجيل الرسالة واتصل بدعم HP الموجود على موقع ويب http://www.hp.com/support/cli4730mfp
66.XX.X OUTPUT	حدث خطأ في ملحق معالجة الورق الخارجي.	<u>ا.</u> قم بایقاف التشغیل.
DEVICE FAILURE	g.s oss . o g	
		٣.
		 في حالة استمرار ظهور هذه الرسالة، اتصل بخدمة HP المعتمدة أو موفر الخدمة راجع النشرة الدعائية لدعم HP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/. suppport/clj4730mfp.
68.X PERMANENT	امتلاء وحدة التخزين الدائمة. ينبغي أن يؤدي لمس OK إلى	١. المس OK للمتابعة.
STORAGE FULL	مسح الرسالة. يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة سلوكيات غير متوقعة.	 بالنسبة لأخطاء ٠ ٦٨، قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
For help press ?	وصف س	 إذا استمر الخطأ ، ١٨, في الظهور، فاتصل بدعم HP.
بالتناوب مع	، لذاكرة NVRAM	 بالنسبة لأخطاء ١٨,١ استخدم برنامج HP Web
68.X PERMANENT	١ للقرص القابل للإزالة (سريع أو ثابت)	
STORAGE FULL		 إذا استمر الخطأ ٦٨,١، فاتصل بدعم HP.
To continue touch "OK".		

رسالة لوحة التحكم	الموصف	الإجراء الموصى به
68.X PERMANENT	امتلاء وحدة التخزين الدائمة. ينبغي أن يؤدي لمس OK إلى	ا. المس OK للمتابعة.
STORAGE WRITE FAIL	مسح الرسالة. يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة سلوكيات غير متوقعة.	 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بايقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
To continue touch "OK".	وصف س	 ٣. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في
	• لذاكرة NVRAM	http://www.hp.com/support/clj4730mfp
	١ للقرص القابل للإزالة (سريع أو ثابت)	
68.X STORAGE ERROR	عدم صحة إعداد واحد أو أكثر من إعدادات MFP التي تم	ا. المس OK للمتابعة.
SETTINGS CHANGED	حفظها في وحدة التخزين الدائمة وتم إعادتها إلى إعدادات المصنع الافتر اضية. ينبغي أن يؤدي لمس OK إلى مسح الرسالة. يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة	 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
For help press ?	سرسا. يسل سبب المبات وسل سيستر مل السبب سلوكيات غير متوقعة.	,
بالتناوب مع		 إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4730mfp
68.X STORAGE ERROR		
SETTINGS CHANGED		
To continue touch "OK".		
69.X PRINTER ERROR	حدث خطأ في MFP.	قم بایقاف تشغیل MFP ثم أعد تشغیلها مرة أخرى. اضغط
For help press ?		على ٧ لمزيد من المعلومات.
بالتناوب مع		
69.X PRINTER ERROR		
To continue		
turn off then on		
79.XXXX	حدث خطأ خطير في أحد الأجهزة.	 آ. قم بایقاف تشغیل MFP ثم أعد تشغیلها مرة أخرى.
PRINTER ERROR	\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	 إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في
To continue		http://www.hp.com/support/clj4730mfp
turn off then on		
8X.YYYY EMBEDDED	يتم إنشاء هذه الرسالة نتيجة لفشل ملقم طباعة JetDirect المضمن.	قم بایقاف تشغیل MFP ثم أعد تشغیلها مرة أخرى. اضغط على المخلومات.
JETDIRECT ERROR		إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في
		.http://www.hp.com/support/clj4730mfp
8X.YYYY	تواجه بطاقة ملحق الإدخال/الإخراج في الفتحة س خطأ خطيرًا.	 آ. قم بایقاف تشغیل MFP ثم أعد تشغیلها مرة أخرى.
EIO X ERROR	وصف س	 إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في
	١: خطأ في منفذ ١	.http://www.hp.com/support/clj4730mfp
	٢: خطأ في منفذ ٢	
ABCDEFGHIJYW	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل اختبار مستشعر مسار	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
011000000000	الورق أو اختبار مسار الورق. تشير القيمة الأبجدية إلى المستشعر الذي يتم فحصه.	
بالتناوب مع		
-		

٥٤ الفصل ١٢ حل المشكلات ٢٤٥

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Access Denied MENUS LOCKED	تم إجراء محاولة لتعديل عنصر قائمة بينما تم تمكين آلية أمان لوحة التحكم من قبل مسئول MFP. سوف تختفي الرسالة بعد فترة قصيرة، وسوف تعود MFP إلى الحالة Ready.	اتصل بمسئول MFP لتغيير الإعدادات.
ADF Cover Open	إن غطاء ADF مفتوح.	أغلق غطاء ADF. اتبع الإرشادات الموجودة في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة.
ADF Output Bin Full	تسع حاوية إخراج ٥٠ ADF ورقة. تتوقف MFP عند امثلاء الحاوية.	أزل الورق من حاوية إخراج ADF.
ADF Paper Jam	يوجد ورقة محشورة في ADF.	اتبع الإرشادات الموجودة في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة. ولمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.
ADF Pick Error	واجه ADF خطأ أثناء النقاط الورق.	تأكد من عدم احتواء المستند الأصلي على أكثر من ٣٠ ورقة. اتبع الإرشادات الموجودة في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة.
ADF Skew Error	يوجد ورقة منحرفة في ADF.	تأكد من محاذاة موجهات الورق لجوانب المستندات الأصلية، وإن أحجام كافة المستندات الاصلية واحدة. أزل الورق المتبقي من ADF وأغلق غطاء ADF. اتبع الإرشادات الموجودة في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة.
Attachment Too Big	تجاوزت المستندات الممسوحة ضوئياً حد الحجم الخاص بالملقم.	قم بإرسال المهمة مرة أخرى باستخدام دقة أقل، أو إعدادات حجم ملف أصغر، أو صفحات أقل. انظر استخدام ملقم ويب المضمن لمعرفة طريقة تقليل حجم المرفق. اتصل بمسئول الشبكة لتمكين إرسال المستندات الممسوحة ضوئياً باستخدام عدة رسائل بريد إلكتروني.
BAD DUPLEXER	لم يتم توصيل وحدة الطباعة على الوجهين بشكل سليم ويتعين إعادة توصيلها قبل متابعة الطباعة.	قم بایقاف تشغیل MFP.
CONNECTION		استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات
بالتناوب مع For help press ⑦		وإذا لم يتم مسح الخطأ، قم بتسجيل الرسالة واتصل بدعم HP الموجود على موقع ويب http://www.hp.com/ support/cli4730mfp.
BAD OPTIONAL TRAY	لا يُجري درج الإدخال سعة ٥٠٠ ورقة اتصالاً صحيحاً بـ	۱. تأكد من وضع MFP على سطح مستو.
CONNECTION	.MFP	 قم بإيقاف تشغيل MFP.
		 قم بتوصيل MFP بدرج الإدخال سعة ٥٠٠ ورقة.
		 قم بتشغیل MFP بعد إعادة توصیل درج الإدخال سعة ٥٠٠ ورقة.
Calibrating	تقوم MFP بإجراء عملية معايرة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Canceling X	MFP في طريقها إلى إلغاء مهمة طباعة. وسوف تستمر الرسالة في الظهور بينما يتم إيقاف مهمة الطباعة وإيقاف مسار الورق ويتم استقبال أية بيانات قادمة متبقية على قناة البيانات النشطة والتخلص منها.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CARD SLOT X NOT	لا تعمل البطاقة flash الموجودة في الفتحة س بصورة صحيحة.	١. قم بإيقاف تشغيل MFP.
FUNCTIONAL		 قم بإزالة البطاقة من الفتحة المشار إليها واستبدلها ببطاقة جديدة.
Check Cables Check Scanner	قد يكون الماسح الضوني مؤمناً أو لم يتم تركيب كبل التوصيل بشكل سليم.	تأكد من عدم تأمين الماسح الضوني ومن تركيب كبل التوصيل بشكل سليم.
Check Cables	يواجه الكبل الذي يقوم بالتوصيل بين الماسح الضوئي و MFP خطاً.	تأكد من توصيل الكبل الذي يصل بين الماسح الضوئي و MFP. قم بايقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. إذا استمر الخطأ في الظهور، قم باستبدال الكبل. في حالة

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
		استمرار ظهور الخطأ، اتصل بخدمة HP المعتمدة أو موفر الخدمة راجع النشرة الدعائية لدعم HP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Checking paper path	يقوم المحرك بتشغيل أسطواناته لفحص وجود أي انحشار ممكن للورق.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Checking printer	يجري المحرك اختبارًا داخليًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Check Output Device	حدث خطأ في جهاز الإخراج.	أزل جهاز الإخراج ثم أعد تركيبه. لاحظ مصباح LED الموجود بالجهاز. إذا كان يومض أو كان لونه كهرماني، انظر فهم مصابيح الملحق الخاصة بصندوق البريد الذي يشتمل على "حاويات ووحدة التبيس لوحدة التجميع.
Check The Glass	تم إجراء إرسال رقمي أو مهمة نسخ من على السطح الزجاجي للماسح الضوني، ولكن ينبغي إزالة المستند الأصلي.	أزل المستند الأصلي من على السطح الزجاجي للماسح الضوئي واضغط على Start.
CHOSEN PERSONALITY	صادف PJL طلبًا لسمات لا تتواجد في MFP. يتم إنهاء مهمة الطباعة ولن يتم طباعة الصفحات.	ا. اضغط على ﴿ للحصول على معلومات مفصلة.
NOT AVAILABLE	مهمه الطباعة ولل يتم طباعة الصفحات.	٢. استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
To continue touch "OK".		٣. قم بإعادة الطباعة باستخدام برنامج التشغيل الصحيح
بالتناوب مع		الخاص بالجهاز .
CHOSEN PERSONALITY		
NOT AVAILABLE		
For help press ②		
Cleaning	يجري معالجة صفحة التنظيف.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CLEANING DISK X% COMPLETE	يتم تنظيف جهاز التخزين. لا تقم بإيقاف تشغيل MFP. عند اكتمال العملية، سيتم تلقائياً إعادة تشغيل MFP.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Clearing event log	يتم عرض هذه الرسالة بينما يتم مسح سجل الأحداث. ستقوم MFP بالخروج من MENUS بمجرد مسح سجل الأحداث	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
Clearing paper path	حدث انحشار بـ MFP أو تم اكتشاف ورقة موضوعة بشكل غير صحيح عند تشغيلها. تحاول MFP لفظ الورق المنحشر تلقائيًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CLOSE FRONT COVERS	الغطاء العلوي بحاجة إلى أن يتم إغلاقه.	أغلق الأغطية الأمامية.
For help press ②		ملاحظة قد تظهر هذه الرسالة أيضًا في حالة فقد وحدة المصهر أو عدم صحة تركيبها. تأكد من صحة تركيبها. تأكد من صحة تركيب وحدة المصهر.
Close top cover	الغطاء العلوي لـ MFP مفتوح.	أغلق الغطاء العلوي.
Creating CLEANING PAGE	يتم عرض هذه الرسالة أثناء إنشاء صفحة التنظيف. عند	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
	الانتهاء من إنشاء الصفحة، تقوم شاشة لوحة التحكم بإنشاء نسخة احتياطية من شاشة واحدة في القائمة PRINT QUALITY.	بعد الانتهاء من طباعة الصفحة، اتبع الإرشادات المطبوعة على صفحة التنظيف لمعالجة الصفحة.
DATA RECEIVED	لقد استقبلت MFP البيانات وفي انتظار تغذية النموذج. وعند استقبال MFP لملف آخر، ينبغي أن تختفي الرسالة.	المس OK لمتابعة الطباعة.
To print last page touch "OK"		
بالتناوب مع		

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Date/Time	مطالبة لضبط التاريخ والوقت لـ MFP. والتنسيق الافتراضي هو [س س س س]/[ش ش ش]/[ي ي] [س س]-[د د].	لتغييره، المس OK واتبع المطالبة الخاصة بالوقت والتاريخ.
Deleting X	تَقوم MFP حاليًا بحذف المهمة المخزنة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
DELETING PRIVATE JOBS	تحذف MFP مهمة مخزنة خاصنة. ويتم المطالبة برقم التعريف الشخصي (PIN) لحذف مهمة خاصة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Digital Send Communications Error	حدث خطأ أثناء مهمة إرسال رقمية.	اتصل بمسئول شبكة الاتصال.
Digital Send Server Error	يتعذر على MFP الاتصال بالملقم.	تحقق من صحة التوصيل بالشبكة. اتصل بمسئول شبكة الاتصال.
DISK DEVICE	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد. قد تستمر	 ا. لمسح الرسالة، المس OK.
FAILURE	عملية الطباعة بالنسبة لمهام الطباعة التي لا تتطلب الوصول إلى القرص الثابت.	 إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم بإزالة قرص
To clear touch "OK".		EIO الثابت ثم أعد تركيبه.
بالتناوب مع		 وقم بتشغیل MFP مرة أخرى.
Ready		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، استبدل قرص EIO الثابت.
DISK FILE	استقبلت MFP أمر نظام ملفات PJL، يحاول تنفيذ عملية	۱. لمسح الرسالة، المس OK.
OPERATION FAILED	غير مشروعة (على سبيل المثال، تحميل ملف إلى دليل غير موجود). قد تستمر الطباعة.	 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل
To clear touch "OK".	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
بالتناوب مع		 إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك مشكلة بالبرنامج التطبيقي.
Ready		
DISK FILE	استقبلت MFP أمر نظام ملفات PJL، يحاول تخزين شيء على نظام الملفات ولكنه لم ينجح نظرًا لامتلاء نظام الملفات.	 استخدم برنامج HP Web Jetadmin لحذف ملفات من محرك أقراص EIO، أو احذف المهمة المخزنة
SYSTEM IS FULL		من لوحة تحكم MFP.
To clear touch "OK".		 لمسح الرسالة، المس OK.
بالتناوب مع		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
Ready		
DISK IS	تم حماية وحدة نظام الملفات و لا يمكن كتابة ملفات جديدة إليها.	 ا. لتمكين الكتابة إلى القرص، قم بإيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة مستخدمًا برنامج HP Web
WRITE PROTECTED		.Jetadmin
To clear touch "OK".		 لمسح الرسالة، المس OK.
بالتناوب مع		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بايقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
Ready		
EIO X disk	يتم تجهيز وحدة قرص EIO الموجودة في الفتحة س.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
initializing		
EIO X disk	تقوم وحدة قرص EIO الموجودة في الفتحة س بتدوير قرص	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
spinning up	التخزين المعدني الخاص بها.	
EIO X DISK	لا تعمل وحدة قرص EIO الموجودة في الفتحة س بصورة -	ا. قم بایقاف تشغیل MFP.
NOT FUNCTIONAL	صحيحة.	 قم بإزالة قرص EIO من الفتحة الموضحة واستبدله
For help press ?		بمحرك أقراص EIO جديد.

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
E-mail Gateway did not respond. Job failed.	تجاوز المدخل قيمة المهلة.	تحقق من صحة عنوان IP الخاص بـ SMTP. انظر حل مشكلات البريد الإلكتروني.
E-mail Gateway rejected the job because of the addressing information. Job failed.	عنوان واحد أو أكثر من عناوين البريد الإلكتروني غير صحيحة.	قم بإرسال المهمة مرة أخرى.
Error executing Digital Send job. Job failed.	فشلت مهمة إرسال رقمي ويتعذر تسليمها.	حاول إرسال المهمة مرة أخرى
Event Log Empty	تم تحديد SHOW EVENT LOG من لوحة التحكم، وكان سجل الأحداث فارغاً.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
FLASH DEVICE	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد. يمكن أن	 ا. لمسح الرسالة، المس OK.
FAILURE	تستمر عملية الطباعة بالنسبة للمهام التي لا تتطلب وحدة الذاكرة Flash DIMM.	 إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم بإزالة قرص قرص أعد تركيبه.
To clear touch "OK".		۳. وقم بتشغیل MFP مرة أخرى.
بالتناوب مع		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، استبدل وحدة ذاكرة
Ready		DIMM السريعة.
FLASH FILE	استقبلت MFP أمر نظام ملفات PJL، يحاول تخزين شيء على نظام الملفات ولكنه لم ينجح نظرًا لامتلاء نظام الملفات.	 استخدم برنامج HP Web Jetadmin لحذف ملفات من الذاكرة Flash وحاول مرة أخرى.
SYSTEM IS FULL		 لمسح الرسالة، المس OK.
To clear touch "OK".		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل
بالتناوب مع		MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
Ready		
FLASH IS	تم حماية وحدة نظام الملفات ولا يمكن كتابة ملفات جديدة إليها.	 ا. لتمكين الكتابة إلى الذاكرة Flash، قم بإيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة مستخدمًا برنامج HP Web
WRITE PROTECTED		.Jetadmin
To clear touch "OK".		 لمسح الرسالة، المس OK.
بالتناوب مع Ready		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بايقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
Front Side Optical System Error	يواجه الماسح الضوئي خطأ.	لمسح الرسالة بشكل مؤقت بحيث يمكنك إرسال رسالة فاكس
	. 🐧	أو للإرسال إلى بريد الكتروني، المس IGNORE. في حالة استمرار ظهور هذه الرسالة، اتصل بخدمة HP المعتمدة أو موفر الخدمة. راجع النشرة الدعائية لدعم HP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Genuine HP supplies installed	تم تركيب خرطوشة جديدة من إنتاج HP. تعود MFP إلى الحالة Ready الم	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
HP Digital Sending: Delivery Error	فشلت مهمة إرسال رقمي ويتعذر تسليمها.	حاول إرسال المهمة مرة أخرى.
Incorrect PIN	تم إدخال رقم تعريف شخصىي PIN خاطئ. بعد إدخال رقم PIN خطأ لثلاث مرات، سوف تعود MFP إلى الحالة Ready.	أعد إدخال رقم التعريف الشخصي PIN بصورة صحيحة.
INCORRECT SUPPLIES	لم يتم وضع على الأقل أحد الموارد بصورة صحيحة بـ	۱. المس OK للوصول إلى القائمة SUPPLIES
For status touch "OK".	MFP و هناك مورد آخر مفقود أو تم وضعه بصورة غير صحيحة أو نفد أو انخفض مستواه.	STATUS
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		 استخدم شريط التمرير لتمييز المورد الذي به المشكلة.
الطباغة ِ		است عي پ درس اسيد است بدورد.
		 استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.

ARWW حل المشكلات 17 على المشكلات

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Initializing	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل MFP، وبمجرد البدء في تجهيز مهام الطباعة المفردة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Initializing	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل MFP لتوضيح بدء تجهيز	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
permanent storage	التغزين الدائم.	
INSERT OR CLOSE	يجب إدخال الدرج س أو إغلاقه قبل أن يتم طباعة مهمة	أغلق الدرج المشار إليه.
TRAY X	الطباعة الحالية.	
For help press ?		
INSTALL FUSER	لم يتم تركيب المصهر أو لم يتم تركيبه بصورة صحيحة.	 ا. تأكد من تركيب المصهر بـ MFP ومن تركيبه بشكل كامل.
		٢. استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
INSTALL SUPPLIES	قُقد أحد الموارد على الأقل أو عدم استقراره في مكانه بصورة	١. اضغط على Menu للوصول إلى القائمة
For status touch "OK".	صحيحة بـ MFP و هناك مورد آخر مفقود أو تم وضعه بصورة غير صحيحة أو نفد أو انخفض مستواه. أدخل عنصر	.SUPPLIES STATUS
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش	المورد أو تأكد من استقراره في مكانه.	Y . المس INFORMATION . ۲
الطباعة.		 استخدم شريط التمرير لتمييز المورد الذي به المشكلة.
		 اضغط على ② لعرض التعليمات الخاصة بالمورد.
		 استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
INSTALL TRANSFER UNIT	لم يتم تركيب وحدة النقل أو لم يتم تركيبها بصورة صحيحة.	 استخدم شريط التمرير للوصول إلى القائمة SUPPLIES STATUS.
		٢. قم بالتمرير إلى وحدة النقل وحددها.
		٣. اضغط على ٧ لعرض التعليمات.
		 استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
INSUFFICIENT MEMORY	لا توجد ذاكرة كافية بالجهاز لتحميل البيانات، مثل الخطوط	 ا. لاستخدام الجهاز بدون البيانات، المس OK.
TO LOAD FONTS/DATA	ووحدات الماكرو من الموقع المحدد. يمكن أن يكون Device واحد مما يلي:	 لحل المشكلة، قم بإضافة المزيد من وحدات الذاكرة إلى
For help press ?	داخلي = توجد ذاكرة القراءة فقط (ROM) بشكل مباشر على	الجهاز. ذاكرة DDR SDRAM: ١٢ ميغابايت، (Q2630A) أو ٢٥٦ ميغابايت (Q2630A).
بالتناوب مع	لوحة المنسق	
Device	فتحة س الخاصة بالبطاقة = بطاقة الخط الموجودة في الفتحة س	
To continue touch "OK".	وحدات DIMM	
To continue touch "ON".	الفتحة س الخاصة بـ EIO = تم تركيب القرص الثابت القابل للإزالة في الفتحة س الخاصة بـ EIO	
Internal disk initializing	جاري تجهيز وحدة القرص الداخلي.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
INTERNAL DISK NOT FUNCTIONAL	لا يعمل القرص الداخلي بشكل سليم.	قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. إذا استمر الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
Internal disk spinning up	يتم تدوير القرص الداخلي. عادة ما تظهر هذه الرسالة لمدة ٥ ا ثانية تقريباً عند خروج MFP من وضع السكون. ويمكن طباعة المهام، إلا المهام التي تتطلب الوصول إلى القرص، مثل مهام النسخ السريعة، فيجب أن تنتظر حتى يتم تجهيز القرص.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
JAM IN DOCUMENT FEEDER	يوجد ورقة محشورة في ADF.	أزل الورق المحشور من ADF. اتبع الإرشادات الموجودة في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة. ولمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.
		في حالة استمرار ظهور الرسالة بعد إزالة كل الورق المحشور، فقد يكون المستشعر ملتصق بشيء ما أو مكسور. اتصل بخدمة HP المعتمدة أو موفر الدعم. راجع النشرة الدعائية لدعم HP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/.
Loading	يمكن تخزين البرامج والخطوط على نظام ملفات MFP ويتم تحميلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) عند تشغيل	لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا تقم بإيقاف تشغيل MFP.
program X	تحميه في دادره الوصول العمواني (KANV) عد تسعيل MFP. يحدد الرقم س س رقمًا تسلسليًا يشير إلى البرنامج الحالي الجاري تحميله.	
DO NOT POWER OFF	الحالي الجاري لحميه.	
LOAD TRAY 1:	تظهر هذه الرسالة عند تحديد الدرج ١ بالرغم من عدم تحميله بالورق، ومع عدم وجود أدراج ورق أخرى متاحة للاستخدام.	١. قم بتحميل الوسائط الصحيحة في درج ١.
<type> <size></size></type>	بحوری وجع ہے وجود مراج وری کے سے عدستہ	٢. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.
For help press ?		 عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي تم تحميله.
LOAD TRAY 1:	تم تحميل درج ١ وتكوينه لنوع وحجم ورق غير النوع المحدد 	 إذا تم تحميل الورق الصحيح المس OK.
<type> <size></size></type>	في المهمة.	٢. خلاف ذلك، قم بإزالة الورق وتحميل الدرج ١ بنوع
To continue touch "OK".		الورق المحدد.
بالتناوب مع		 عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي تم تحميله.
LOAD TRAY 1:		٤. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.
<type> <size></size></type>		 و. لاستخدام درج آخر، أزل الورق من الدرج ۱ ثم المس
For help press ?		.OK
LOAD TRAY 1:	تظهر هذه الرسالة عند تحديد الدرج ١ بالرغم من عدم تحميله	١. قم بتحميل الوسائط الصحيحة في درج ١.
<type> <size></size></type>	بالورق، ومع وجود أدراج ورق أخرى متاحة للاستخدام	٢. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.
To use another		 عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي
tray touch OK		تم تحميله.
بالتناوب مع		 لاستخدام درج آخر، أزل الورق من الدرج ۱ ثم المس OK.
LOAD TRAY 1:		
<type> <size></size></type>		
For help press ?		
LOAD TRAY XX	تظهر هذه الرسالة عند تحديد الدرج س س بالرغم من عدم	قم بتحميل الورق الصحيح بالدرج والمس OK للمتابعة.
[TYPE] [SIZE]	تحميله بالورق، مع عدم وجود أدراج ورق أخرى متاحة للاستخدام.	
For help press ?		
LOAD TRAY XX	الدرج س س إما فارغًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخر غير	١. قم بتحميل درج الورق بالورق المحدد.
[TYPE] [SIZE]	المحدد بمهمة لطباعة، مع ملاحظة توفر درج آخر.	٢. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
To use another		 عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي تم تحميله.
tray touch OK		ً . لاستخدام درج آخر، المس OK.
بالتناوب مع		.01.0
LOAD TRAY XX		
[TYPE] [SIZE]		
For help press ?		
MANUALLY FEED	تحدد المهمة MANUAL FEED، ولكن الدرج ١ فارغ.	قم بإضافة ورق للدرج ١ أو المس OK لتحديد درج آخر.
[TYPE] [SIZE]	يوجد درج آخر متاح.	
بالتناوب مع		
MANUALLY FEED		
[TYPE] [SIZE]		
To use another		
tray touch OK		
MANUALLY FEED	تم إرسال مهمة تحدد MANUAL FEED والدرج ١ فارغ.	۱. قم بتحميل الورق الصحيح بالدرج ۱ والمس OK
[TYPE] [SIZE]	لا يوجد أي درج آخر متاح.	المتابعة.
To continue touch "OK".		 عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي تم تحميله.
MANUALLY FEED	قامت مهمة الطباعة بتحديد MANUAL FEED، ولكن	 إذا تم تحميل الورق الصحيح في الدرج ١، المس OK لإجراء الطباعة.
[TYPE] [SIZE]	درج ١ محمل بالورق بالفعل وتم تكوينه على نوع وحجم ورق مختلف عن ذلك الذي حددته مهمة الطباعة.	ر جراء الصاعه. ٢. خلاف ذلك، قم باز الة الورق وتحميل الدرج ١ بنوع
To continue touch "OK".		۱. حكوف دينه مع بإرانه الورق وتحميل الشرع البوع المورع المحدد.
بالتناوب مع		 تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.
MANUALLY FEED		 لاستخدام درج آخر، أزل الورق من الدرج ١ ثم المس
[TYPE] [SIZE]		.OK
For help press ?		
MANUALLY FEED	تم إرسال مهمة طباعة تحدد MANUAL FEED والدرج	١. قم بتحميل الدرج ١ بالورق المحدد.
[TYPE] [SIZE]	١ فارغ. يوجد درج آخر متاح.	٢. عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي
To use another		تم تحميله.
tray touch OK		 خلافًا لذلك، المس OK لتحديد درج آخر.
بالتناوب مع		
MANUALLY FEED		
[TYPE] [SIZE]		
For help press ?		
MANUALLY FEED	تم طباعة الصفحات ذات الأرقام الزوجية من مستند يتم طباعته على الوجهين يدوياً وتنتظر MFP الرزمة التي تم إخراجها لكي يتم إدخالها لطباعة الصفحات ذات الأرقام الفردية.	اتبع الإرشادات الموجودة في مربع حوار الإرشادات طباعة على الوجهين الموجود على جهاز الكمبيوتر.

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
OUTPUT STACK		ا و
بالتناوب مع		اضغط على 🛭 للحصول على تعليمات حول MFP.
Then touch OK to		
print second sides		
Mechanical Error	يواجه ADF خطأ ميكانيكياً .	قم بإيقاف تشغيل MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. لمسح هذه الرسالة بشكل مؤقت، المس IGNORE. في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بخدمة HP المعتمدة أو موفر الخدمة. راجع النشرة الدعائية لدعم HP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
MIXED PAPER SIZES IN	تشتمل المهمة على أحجام مختلفة من الورق ويتعذر تدبيسها.	استخدم حجم ورق متماثل عند إرسال مهام إلى وحدة التدبيس.
JOB TO STAPLE	يضئ مصباح الحالة بلون أخضر ثابت.	
Moving solenoid and motor	تنفذ MFP حاليًا اختبار مكونات والمكونين المحددين هما	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
To exit press Stop	solenoid والمحرك.	
Moving solenoid	تنفذ MFP حالياً اختبار مكونات والمكون الذي تم تحديده هو	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
To exit press Stop	.Solenoid	
No job to cancel	لا توجد مهام مخزنة يمكن حذفها.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
NON HP SUPPLY IN USE	اكتشفت MFP تركيب خرطوشة ليست من إنتاج HP حالياً.	إذا كنت تعتقد أنك قمت بشراء خرطوشة من إنتاج HP، الرجاء الاتصال بخط HP الساخن لمكافحة الغش على الرقم (١٩١٣-٢١٩-٢١٩، مجانًا في أمريكا الشمالية).
بالتناوب مع		تثبيه ولن يغطي ضمان HP أي إصلاح تتطلبه
Ready		ستج استخدام خرطوشة ليست من منتجات HP.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة، ولكن لن يتم إظهار مستوى أي خرطوشة تم إعادة ملنها.		
NO STORED JOBS	لا توجد مهام مخزنة على قرص EIO. يتم عرض هذه الرسالة عند دخول المستخدم في القائمة RETRIEVE ولا توجد مهام ليتم استردادها.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
ORDER [COLOR]	تقترب خرطوشة الطباعة المحددة من نهاية فترتها العمرية.	ا. اضغط على ﴿ لعرض تعليمات حول الرسالة.
CARTRIDGE	MFP جاهزة وستتابع العمل بالنسبة للعدد المقدر من الورق المشار إليه. يعتمد العدد التقديري للورق على عدد الورق الذي	٢. قم بالحصول على رقم الجزء الخاص بخرطوشة
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خر اطيش الطباعة.	تم طباعته على MFP. ستستمر الطباعة حتى تكون في حاجة إلى استبدال المورد بآخر.	الطباعة المشار إليها. ٣. اطلب خرطوشة طباعة.
بالتناوب مع		ملحظة معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من
Ready		خلال ملقم الويب المضمن. انظر <u>استخدام ملقم</u>
		ويب المضمن لمزيد من المعلومات. ————————————————————————————————————
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		
	تَقترب وحدة المصهر من نهاية مدتها. MFP جاهزة وستتابع	 اضغط على (() لعرض تعليمات حول الرسالة.
الطباعة.	تقترب وحدة المصهر من نهاية مدتها. MFP جاهزة وستتابع العمل بالنسبة للعدد المقدر من الورق المشار إليه. سنستمر الطباعة حتى تكون في حاجة إلى استبدال المورد بآخر.	 اضغط على ۞ لعرض تعليمات حول الرسالة. حصل على رقم الجزء الخاص بمجموعة وحدة المصهر.

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
بالتناوب مع Ready		ملحظة معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن لمزيد من المعلومات.
ORDER SUPPLIES	انخفاض مستوى أكثر من مورد.	١. اضغط على قائمة للوصول إلى القوائم.
بالتناوب مع	ستستمر الطباعة حتى تكون في حاجة إلى استبدال المورد بآخر.	۲. المس INFORMATION.
Ready		۳. المس SUPPLIES STATUS.
For help press ?		 المس اسم المورد الذي تحتاج إلى طلبه.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش		 اضغط على
الطباعة.		 احصل على رقم الجزء الخاص بالمورد.
		٧. اطلب المورد.
		 ٨. قم بتكرار الخطوات السابقة عند الضرورة لكل مورد تحتاج إلى طلبه.
		 معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن لمزيد من المعلومات.
ORDER TRANSFER KIT	تقترب وحدة النقل من نهاية فترتها العمرية.	ا. اضغط على ٧ لعرض تعليمات حول الرسالة.
LESS THAN X PAGES	يمكن الأن الاستمرار في الطباعة.	 ٢ قم بالحصول على رقم الجزء الخاص بمجموعة وحدة النقل من التعليمات.
For help press ®		٣. اطلب مجموعة وحدة النقل.
بالتناوب مع Ready		ملحظة معلومات طلب الموارد متاحة أيضنًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن لمزيد من المعلومات.
Output Bin X Full	حاوية الإخراج المحددة ممثلئة ويتعذر متابعة الطباعة.	قم بإفراغ الحاوية لمتابعة الطباعة.
OUTPUT PAPER PATH OPEN	إن المسار بين MFP وجهاز الإخراج مفتوح وينبغي إغلاقه قبل إمكانية متابعة الطباعة.	 ا. في حالة تركيب صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات، تأكد من إغلاق باب الوصول إلى الانحشار.
		 في حالة تركيب وحدة تدبيس/وحدة تجميع، تأكد من استقرار خرطوشة الدبابيس في مكانها ومن إغلاق باب خرطوشة الدبابيس.
Paused	يتم إيقاف MFP مؤقتًا، ولا توجد رسائل خطأ معلقة على	اضغط على إيقاف
To return to Ready	يم بيت ١٠١١ موت. ود وب رسان المسائل الميانات إلى أن تمثلئ الذاكرة.	.— .—
press RESUME key		
Performing	تقوم MFP بإجراء اختبار مسار الورق.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
PAPER PATH TEST		
Performing	تقوم MFP بإجراء اختبار طباعة/إيقاف.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
PRINT/STOP TEST		
Performing	جاري تحديث أحد البرامج الثابتة.	لا تعمد إلى ايقاف تشغيل MFP إلى أن تعود MFP إلى الوضع Ready.

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
upgrade		
Please wait	MFP في طريقها إلى مسح البيانات.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Printing	يتم عرض هذه الرسالة أثناء إنشاء صفحة عينات CMYK	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CMYK SAMPLES	الخاصة بـ MFP.	
Printing	تقوم MFP بإنشاء صفحة التكوين. ستعود MFP إلى حالة	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CONFIGURATION	الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم MFP بإنشاء صفحة عرض توضيحي. ستعود MFP	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
DEMO PAGE	إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم MFP بإنشاء صفحة تشخيص. ستعود MFP إلى حالة	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
DIAGNOSTICS PAGE	الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم MFP بإنشاء صفحة اختبار المحرك. ستعود MFP إلى	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
ENGINE TEST	حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم MFP بإنشاء صفحة سجل الأحداث. ستعود MFP إلى	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Event Log	حالةُ الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	•
Printing	تقوم MFP بإنشاء صفحة دليل التخزين العام. تعود MFP	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
FILE DIRECTORY	إلى الحالة Ready عند اكتمال الصفحة.	•
Printing	تقوم MFP بإنشاء إما قائمة خطوط PS أو PCL. ستعود	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
FONT LIST	MFP إلى الحالة Ready عند أكتمال الصفحة.	2.7.
Printing	تقوم MFP بإنشاء صفحة مخطط القوائم الخاصة بـ MFP.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
MENU MAP	ستعود MFP إلى الحالة Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم MFP بإنشاء صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة	اتبع الإرشادات الواردة في الصفحات المطبوعة.
PQ TROUBLESHOOTING	و إصلاحها. ستعود MFP إلى الحالة Ready عَند طباعة الصفحات.	3.
Printing	تقوم MFP بإنشاء صفحة التسجيل. ستعود MFP إلى القائمة	اتبع الار شادات الواردة في الصفحات المطنوعة
REGISTRATION PAGE	SET REGISTRATION عند اكتمال الصفحة.	ب ع در
Printing	يتم عرض هذه الرسالة أثناء إنشاء صفحة عينات RGB	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
RGB Samples	الخاصة بـ MFP.	. 5., 9., ,
Printing	تقوم MFP بإنشاء صفحة حالة الموارد. ستعود MFP إلى	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
SUPPLIES STATUS	عوم ١١١١ بيسار للصف عند اكتمال الصفحة.	، پي نس ب اغيم بي إجراء.
	Sh. DAMED or locality is 120 MED or	i i ficti tie v
Printing	تقوم MFP بإنشاء صفحة الاستخدام. ستعود MFP إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Usage Page		
PRINTING STOPPED	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل "اختبار طباعة/توقف" وينتهي الوقت.	المس OK لمتابعة الطباعة.
To continue touch "OK".		
Processing	تقوم MFP حاليًا بمعالجة إحدى مهام الطباعة إلا أنها لم تلتقط الورق بعد. و عند بدء حركة الورق، سيتم استبدال هذه الرسالة	لا يتطلب القيام بأي إجراء.

٥٥٠ الفصل ١٢ حل المشكلات

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
	برسالة أخرى توضح أي من أدراج الورق يتم طباعة المهمة منه.	
Processing copy <x> of <y></y></x>	تقوم MFP حاليًا بمعالجة أو طباعة نسخ مرتبة. وتوضح الرسالة أن النسخة س من إجمالي النسخ ص جاري معالجتها.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Processing	تعالج MFP بنشاط مهمة طباعة من الدرج المخصص لذلك.	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
from tray xx	.—. WI ! WI !	د پــــــــ سپام باي ₍ ببرا×.
Processing	قد يتم عرض هذه الرسالة أثناء فترات الاستخدام الشاق لـ	استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
INTERMITTENT MODE	سيم مرضى المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة MFP في حالة إحمائها أكثر من اللازم. إذا حدث ذلك، تدخل MFP في وضع تقوم فيه بالطباعة لمدة دقيقة و احدة وتتوقف	۰۰۰۰۰۰ سرید سریر سوسوی پی ۱۹۸۰۰۰۰.
For help press ?	WIFF في وضع عنوم هيه بالطباعة لعدد لنفيلة واخده وتنزها عن الطباعة بشكل مؤقت لمدة دقيقة أخرى. تستمر هذه الدورة حتى تستقر درجة حرارة التشغيل.	
Processing duplex	يخرج الورق مؤقتًا إلى حاوية الإخراج أثناء طباعة مهمة	لا تعمد إلى الإمساك بالورق بمجرد خروجه المؤقت في حاوية
job	طباعة على الجهتين. لا تعمد إلى إزالة الصفحات إلى أن يتم الانتهاء من طباعة المهمة.	الإخراج. وسوف تختفي الرسالة بمجرد الانتهاء من طباعة المهمة.
Do not grab paper		
until job completes		
RAM DISK DEVICE	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد.	 ا. لمسح الرسالة، المس OK.
FAILURE		٢. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل
To clear touch "OK".		MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
بالتناوب مع		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4730mfp
Ready		
RAM DISK FILE	استقبلت MFP أمر نظام ملفات PJL، يحاول تتفيذ عملية	١. لمسح الرسالة، المس OK.
OPERATION FAILED	غير مشروعة (على سبيل المثال، تحميل ملف إلى دليل غير موجود).	٢. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل
To clear touch "OK".	قد تستمر الطباعة.	MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
بالتناوب مع		 إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك مشكلة بالبرنامج التطبيقي.
Ready		
RAM DISK IS	تم حماية وحدة نظام الملفات ولا يمكن كتابة ملفات جديدة إليها.	١. لتمكين الكتابة إلى قرص ذاكرة الوصول العشوائي
WRITE PROTECTED		(RAM)، قم بإيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة مستخدمًا برنامج HP Web Jetadmin.
To clear touch "OK".		 لمسح الرسالة، المس OK.
بالتناوب مع		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل
Ready		MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
RAM DISK	استقبلت MFP أمر نظام ملفات PJL، يحاول تخزين شيء	• لمسح الرسالة، المس OK.
SYSTEM IS FULL	على نظام الملفات ولكنه لم ينجح نظرًا لامتلاء نظام الملفات.	• إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل
To clear touch "OK".		MFP ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
بالتناوب مع		ملاحظة سوف يؤدي هذا أيضًا إلى حذف أية ملفات تم حفظها في ذاكرة الوصول العشوائي
Ready		.(RAM)

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Ready	MFP متصلة وجاهزة لاستقبال البيانات. ليس هناك أية رسانل حالة أو تتعلق بالأجهزة معلقة بالشاشة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		
Ready	MFP في وضع تشخيصي خاص.	اضغط على المفتاح إيقاف للخروج من الوضع التشخيصي الخاص.
Diagnostics mode		أو
To exit press Stop		لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Ready	MFP متصلة وجاهزة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
IP ADDRESS		
REATTACH OUTPUT BIN	تم فصل حاوية الإخراج القياسية عند تشغيل MFP، أو عدم توصيل كبل وحدة التدبيس/وحدة التجميع أو صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات بـ MFP.	قم بايقاف تشغيل MFP. إذا كنت تستخدم وحدة التدبيس/وحدة التجميع أو صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات، تأكد من التجميع أو صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات، تأكد من توصيل الكبل بـ MFP. قم بإعادة تركيب وحدة الإخراج، ثم قم بتشغيل MFP. لاحظ مصباح LED الموجود بجهاز الإخراج. إذا كان يومض أو كان ذو لون كهرماني، فيهم مصابيح الملحق الخاصة بصندوق البريد الذي يشتمل على الحاويات ووحدة التبيس/وحدة التجميع.
Receiving	جاري تحديث أحد البرامج الثابتة.	لا تعمد إلى إيقاف تشغيل MFP إلى أن تعود MFP إلى الوضع Ready.
upgrade		
REINSTALL OUTPUT DEVICE	تم إزالة جهاز الإخراج أو لم يتم إرفاقه.	تأكد من تركيب حاوية الإخراج، أو صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات، أو وحدة الندبيس/وحدة التجميع بشكل سليم في MFP.
REMOVE ALL	تنفذ MFP حاليًا اختبار مكونات والمكون الذي تم تحديده هو "السير فقط".	أزل خر اطيش الطباعة كافة.
PRINT CARTRIDGES		
To exit press Stop		
Remove at least one	تقوم MFP حالياً بتنفيذ فحص تعطيل الخرطوشة أو اختبار مكونات حيث يتمثل المكون الذي تم تحديده في محرك	أزل خرطوسة طباعة واحدة.
print cartridge.	الخرطوشة.	
To exit press Stop		
REPLACE <color></color>	لقد انتهت الفترة العمرية لخرطوشة الطباعة المحددة وتم تعيين الإعداد COLOR SUPPLY OUT في القائمة	١. اطلب خرطوشة الطباعة التي تم تحديدها.
CARTRIDGE	SYSTEM SETUP إلى STOP AT LOW. يمكن	 للمتابعة، المس OK.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	الاستمر ار في الطباعة.	 افتح كلاً من الغطاءين العلوي والجانبي ثم افتح وحدة نقل الصور.
بالتناوب مع		تنبيه يمكن أن تتلف وحدة نقل الصور بسهولة.
To continue touch "OK".		
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		 قم بإخراج خرطوشة الطباعة المحددة.
		 قم بتركيب خرطوشة طباعة جديدة.
		 آغلق وحدة نقل الصور ثم أغلق الأغطية العلوية والأمامية.
		 معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقع ويب المضمن

الوصف الإجراء الموصى به	رسالة لوحة التحكم
لقد انتهت الفترة العمرية لمجموعة وحدة المصهر. قم باستبدال ١. قم بفتح الغطاء العلوي. مجموعة وحدة المصهر. يمكن متابعة عملية الطباعة على	REPLACE FUSER KIT
مجموعه وحدة المصنهل. يمحن مستوى جودة الطباعة. ٢. أمسك بالمقابض الأرجوانية اللون الموجودة بوحدة المصبهر.	For help press ?
 قم بإزالة وحدة المصهر القديمة من MFP. 	
 قم بتركيب وحدة المصهر الجديدة وأحكم إغلاق مسماري القلاووظ باللون الأزرق. 	
٥. أغلق الغطاء العلوي.	
 معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن لمزيد من المعلومات. 	
يقترب المصهر من نهاية فترته العمرية وتم تعيين الإعداد ١. اطلب مجموعة وحدة المصهر.	REPLACE FUSER KIT
REPLACE SUPPLIES في القائمة SYSTEM SETUP إلى STOP AT LOW. يمكن الاستمرار في ٢٠ لمتابعة الطباعة، المس OK.	For help press ?
الطباعة. ٣. لاستبدال مجموعة وحدة المصهر، قم بتنفيذ الخطواد التالية:	بالتناوب مع
 قم بفتح الغطاء العلوي. 	REPLACE FUSER KIT
 أمسك بالمقابض الأرجوانية اللون الموجودة بوحدة المصهر. 	To continue touch "OK".
 ■ قم بإزالة وحدة المصهر القديمة من MFP. 	
 قم بتركيب وحدة المصهر الجديدة. 	
• أغلق الغطاء العلوي.	
معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلاا ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويد المضمن لمزيد من المعلومات.	
تحتوي خرطوشة وحدة التنبيس على أقل من ٣٠ استبدل خرطوشة وحدة التنبيس. ولمزيد من دبوسا ويتعين عدم استخدامها. تحتاج إلى استبدال المعلومات، انظر الموارد والملحقات.	REPLACE STAPLER CARTRIDGE
خرطوشة وحدة التدبيس. قم بتركيب خرطوشة وحدة التدبيس. لا توجد خرطوشة وحدة تدبيس مركبة.	CARTRIDGE
انتهت الفترة العمرية للعديد من الموارد. إذا كانت الموارد التي ١. المس القائمة SUPPLIES STATUS.	REPLACE SUPPLIES
تأثرت هي الخراطيش فقط، فقد توقفت الطباعة نتيجة تعيين الإعداد REPLACE SUPPLIES في القائمة ٢٠ قم بالتمرير إلى المورد المحدد الذي به المشكلة.	For status touch "OK".
	سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خـ الطباعة.
في عملية الطباعة. ٤. استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.	المقباعة.
 معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن لمزيد من المعلومات. 	
يتم تعيين OVERRIDE AT OUT في القائمة قم باستبدال خرطوشة الطباعة المشار إليها.	REPLACE SUPPLIES
REPLACE SUPPLIES وهناك خرطوشة واحدة على الأقل فارغة. يمكن الاستمرار في الطباعة.	Override in use
	اضغط على Status
	بالتناوب مع

	الوصف		الإجراء الموصى به	
حر سالة الحالة الحالية>	الحصول عل HP باستبدار IPPLIES تغطية الضم	تخدام الوضع "تجاوز" إلى طباعة غير مرضية. توصي . عند عرض الرسالة		
REPLACE SUPPLIES		موارد وتم تعيين الإعداد		OLIDDUES OTATIOS (S)
To continue touch "OK".	ACE SUPPLIES. LOW لی SETUP	في القائمة SYSTEM STC.	۱.	المس القائمة SUPPLIES STATUS.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش			۲.	قم بالتمرير إلى المورد المحدد الذي به المشكلة.
الطباعة.			۳.	المس 🕜 لعرض التعليمات الخاصة بالمورد.
			٤.	استخدم شريط التمرير للوصول إلى الإرشادات.
			.°	معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن لمزيد من المعلومات.
REPLACE SUPPLIES	1	AUTOCON في القائمة	قم باس	سبدال خرطوشة الطباعة المشار إليها.
Using black only	R SUPPLY OUT بالألوان فارغة. يمكن مذ	ا وهناك خرطوشة طباعة باعة بالأسود فقط.		
ضغط على Status				
بالتناوب مع				
<ر سالة الحالة الحالية>				
REPLACE TRANSFER KIT	تعد و حدة النقل في نهاية	عمرية. يمكن متابعة عملية	.1	افتح الغطاءين العلوي والجانبي.
For help press ②		تخفاض مستوى جودة الطباعة.	۲.	قم بخفض وحدة النقل عن طريق جذب المقبض الأخضر الموجود في أعلى الوحدة إلى الأسفل.
			۳.	اضغط على المز لاجين الأزرقين الصغيرين الموجو على جانبي وحدة النقل من الأسفل وأخرج الوحدة ه MFP.
			٤	قم بتركيب وحدة النقل الجديدة.
			٠٤	قم بتركيب وحدة النقل الجديدة. قم بإغلاق كل ٍ من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي
				·
REPLACE TRANSFER KIT		ها العمرية وتم تعيين الإعداد	۰.٥	قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن انظر استخدام ملقم ويب المضمن
-		في القانمة SYSTEM	۰. ٦	قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن لمزيد من المعلومات.
For help press ②	ACE SUPPLIES	في القانمة SYSTEM	.0	قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن لمزيد من المعلومات. اطلب مجموعة وحدة النقل.
REPLACE TRANSFER KIT For help press ⑦ باتناوب مع REPLACE TRANSFER KIT	ACE SUPPLIES	في القانمة SYSTEM	, o , T , I	قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن لمزيد من المعلومات. اطلب مجموعة وحدة النقل. متابعة الطباعة، المس OK.

رسالة لوحة التحكم	الموصف	الإجراء الموصى به
		 اضغط على المزلاجين الأزرقين الصغيرين الموجودين على جانبي وحدة النقل من الأسفل وأخرج الوحدة من MFP.
		 قم بتركيب وحدة النقل الجديدة.
		 قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي.
		 معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم ويب المضمن لمزيد من المعلومات.
Request accepted	قامت MFP بقبول طلب طباعة صفحة داخلية، إلا أنه يجب	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
please wait	إنهاء طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية.	
Resend	لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح.	حاول تحديث البرامج مرة أخرى.
upgrade		
Restoring	تقوم MFP باسترداد إعدادات الملحق الخارجي بناءً على طلب المستخدم.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
[ملحق #]	٠,	
Restoring	تستعيد MFP الإعدادات. يتم عرض هذه الرسالة أثناء تنفيذ إجراء استرداد، مثل RESTORE COLOR VALUES.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Restoring	تستعيد MFP إعدادات المصنع الافتراضية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
factory settings		
Rotating <color></color>	جاري تنفيذ اختبار مكونات؛ ويتمثل المكون الذي تم تحديده في محرك خرطوشة <الألوان>.	اضغط على إيقاف عندما تكون مستعدًا لإيقاف هذا الاختبار.
motor To exit press Stop		
Rotating motor	تنفذ MFP حالياً اختبار مكونات والمكون الذي تم تحديده هو	اضغط على إيقاف عندما تكون مستعدًا لإيقاف هذا الاختبار.
To exit press Stop	المحرك.	
SANITIZING DISK X% COMPLETE	يتم تنظيف جهاز التخزين. لا تقم بإيقاف تشغيل MFP. عند	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
DO NOT POWER OFF	اكتمال العملية، سيتم تلقائيا إعادة تشغيل MFP.	
SCAN CARRIAGE LOCKED Check lock switch, cycle power.	تم تأمين عربة الماسح الضوئي المسطحة لعملية الشحن.	قم بايقاف تشغيل MFP، ثم قم بالغاء تأمين عربة الماسح الضوني، ثم شغل MFP.
Scan Failure Press "START" to rescan	عملية المسح غير ناجحة ويحتاج المستند إلى إعادة المسح.	إذا لزم الأمر، قم بإعادة وضع المستند لإعادة مسحه، ثم اضغط Start.
Setting saved	تم حفظ تحديد قائمة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
SIZE MISMATCH	تم تحميل الدرج بورق أطول أو أقصر من حيث اتجاه التغذية من الحجم الذي تم تكوينه لهذا الدرج.	 اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك الورق.
TRAY X=paperShort		 إذا لزم الأمر، المس OK بعد إغلاق الدرج لتغيير
For help press ?		تكوين نوع وحجم الورق حتى يتطابق مع نوع وحجم الورق المحمل بالفعل في الدرج.
بالتناوب مع		Ç. Ç
Ready		

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Sleep mode on	MFP في وضع السكون. سيؤدي الضغط على أحد الأزرار، أو استقبال بيانات قابلة للطباعة، أو حدوث خطأ إلى مسح هذه الرسالة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
STACKER COVER OPEN	الغطاء العلوي لوحدة التجميع مفتوح. يتعذر عمل الوحدة.	أغلق الغطاء العلوي وقم بإعادة إرسال المهمة.
STAPLER DOOR OPEN	إن باب وحدة التدبيس مفتوح. لا يمكن لوحدة التدبيس/وحدة التجميع العمل في هذه الحالة. يومض المصباح ذو اللون الكهرماني الموجود بوحدة التدبيس/وحدة التجميع.	قم بإغلاق باب وحدة التدبيس.
STAPLER DOOR OPEN	الغطاء العلوي لوحدة التدبيس مفتوح. يتعذر عمل الوحدة.	أغلق الغطاء العلوي وقم بإعادة إرسال المهمة.
STAPLER LOW ON STAPLES	باقي أقل من ٢٠ دبوساً قابل للاستخدام في خرطوشة وحدة التدبيس. يضئ مصباح الحالة بلون أخضر ثابت.	قم بشراء خرطوشة وحدة تدبيس جديدة وقم بتركيبها. للحصول على معلومات حول استبدال خرطوشة وحدة التدبيس، راجع الموارد والملحقات.
STAPLES OUT	نفاد الدبابيس من وحدة التدبيس الموجودة بوحدة التدبيس وحدة التجميع. يعتمد سلوك MFP على طريقة تكوين STAPLES OUT في القائمة الفر عية إعداد الإخراج.	إذا تم تعيين STAPLES OUT=STOP، يتوقف MFP عن الطباعة حتى تقوم بإعادة مل، وحدة التعبيس أو لمس OK. ويعد هذا هو الإعداد الافتراضي.
		 إذا تم تعيين STAPLES OUT=CONTINUE . تتابع MFP الطباعة، ولكن لا يتم تدبيس المهمة. استبدل خرطوشة وحدة التدبيس. ولمزيد من المعلومات، انظر الموارد والملحقات.
The Digital Sending Service at <ip Address> does not service this MFP. Contact administrator.</ip 	لا يمكن لـ MFP الاتصال بعنوان IP المحدد.	تحقق من عنوان IP. اتصل بمسئول شبكة الاتصال.
The Digital Sending Service must be upgraded to support this version of the MFP firmware. Contact administrator.	لا يتم دعم "خدمة الإرسال الرقمي" في إصدار البرنامج الثابت المثبت حالياً لـ MFP.	تحقق من إصدار البرنامج الثابث. اتصل بمسئول شبكة الاتصال.
TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE	يعتبر الحد الأقصى لعدد الورق الذي يمكن أن يتم تدبيسه بواسطة وحدة التدبيس هو ٣٠ ورقة، بغض النظر عن نوع الورق أو وزنه. تنتهي طباعة مهمة الطباعة ولكن لا يتم تدبيسها.	قم بندبيس مهام الطباعة التي تحتوي على أكثر من ٣٠ ورقة يدوياً.
TOP BIN	حاوية الإخراج ممتلئة. ويومض المصباح ذو اللون الكهرماني الموجود بوحدة التدبيس/وحدة التجميع.	أزل الورق من حاوية الإخراج.
TOP DOOR OPEN	إن باب الوصول إلى الورق المحشور مفتوح. لا يمكن لوحدة التدبيس/وحدة التجميع العمل في هذه الحالة. ويومض المصباح ذو اللون الكهرماني الموجود بوحدة التدبيس/وحدة التجميع.	قم بإغلاق باب الوصول إلى الورق المحشور .
Transfer unit can be easily damaged.	الخرطوشة إما لم يتم تركيبها أو تم تركيبها بصورة غير صحيحة في MFP.	 افتح كلاً من الغطاءين العلوي والجانبي ثم افتح وحدة نقل الصور.
بالتناوب مع		تنبيه يمكن أن تتلف وحدة نقل الصور بسهولة.
FOR HELP TOUCH?		
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		 أغلق وحدة نقل الصور ثم أغلق الغطاءين العلوي والجانبي.
		٤. إذا استمر الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم HP في .http://www.hp.com/support/clj4730mfp
TRAY X EMPTY	إن الدرج المحدد فارغ ولا تحتاج المهمة الحالية لهذا الدرج	أعد تعبئة الدرج بالورق في الوقت المناسب
	لإجراء الطباعة.	

ARWW حل المشكلات 17 الفصل ١٢ حل المشكلات

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
بالتناوب مع		
Ready		
TRAY X OPEN	الدرج المحدد مفتوحًا أو لم يتم إحكام إغلاقه.	أغلق الدرج.
For help press ?		
بالتناوب مع		
Ready		
TRAY XX SIZE= <size></size>	تم حفظ الحجم المحدد من القائمة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Setting saved		
TYPE MISMATCH	لا يطابق نوع الورق الذي تم تحميله بالدرج نوع الورق الذي	١. اضبط الموجهات الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك
TRAY X=[TYPE]	تم تكوينه للدر ج.	الورق.
For help press ?		 ني حالة الضرورة، المس OK بعد إغلاق الدرج التغيير تكوين نوع وحجم الورق حتى يتطابق مع نوع
بالتناوب مع		وحجم الورق الموجود فعلاً في الدرج.
Ready		
Unable to mopy job	لا يمكن طباعة أصول متعددة من مهمة الطباعة نظرًا لوجود	قم بتركيب ذاكرة إضافية في MFP أو محرك أقراص في
بالتناوب مع	مشكلة بالذاكرة أو القرص أو إعدادات التكوين. سيتم طباعة نسخة واحدة فقط.	.MFP
Processing		
Unable to send Fax. Please check fax configuration.	MFP غير قادرة على إرسال رسالة فاكس.	اتصل بمسئول شبكة الاتصال.
UNABLE TO SEND JOB		لإخفاء هذه الرسالة مؤقتاً لإرسال رسالة فاكس أو للإرسال إلى بريد الكتروني، المس IGNORE. في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بخدمة HP المعتمدة أو موفر الخدمة. راجع النشرة الدعائية لدعم HP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
UNABLE TO SEND		لإخفاء هذه الرسالة مؤقتاً لإرسال رسالة فاكس أو للإرسال إلى بريد الكتروني، المس IGNORE. في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بخدمة HP المعتمدة أو موفر الخدمة. راجع النشرة الدعائية لدعم HP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Unable to Store Job	لا يمكن تخزين مهمة طباعة نظرًا لوجود مشكلة بالذاكرة أو القرص أو إعدادات التكوين.	
JOB NAME	الفرض او إعدادات اللحوين.	WIFF. في حانه ترخيب محرك افراض، فم بحدف مهام الطباعة التي تم تخزينها سابقًا.
بالتناوب مع		
Processing		
USE TRAY X	تقدم MFP مجموعة من الورق البديل كي يتم استخدامه لمهمة الطباعة.	ا. اعرض إعدادات تكوين الدرج (النوع والحجم) باستخدام شريط التمرير.
[TYPE] [SIZE]	لمهمه الصباعة.	باستخدام سريط العمرير. ٢. المس OK لتحديد أحد الأدراج.
To change touch ▲ or ▼		 المس ٨٨ شحييد احد الدراج. الرجوع إلى الرسالة السابقة، المس Back.
To use touch OK		ا. سرجوع ہی ابرسانہ استیمہ انسن المحال


رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Wait for printer	تم تغيير إعدادات قرص ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) قبل إعادة تشغيل MFP تلقائياً، أو تم تغيير أوضاع الجهاز	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
to reinitialize	عين إعادة تسعيل WIFP للقانية، أو تم تعيير أوضاع الجهار الخارجية أو خروج MFP من الوضع التشخيصي وسيتم إعادة تشغيلها تلقانياً.	
Waiting for	تنتظر MFP حتى يتم رفع الدرج ٢ أو أحد الأدراج الاختيارية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
tray X to lift		
Warming up	تخرج MFP من وضع السكون. سوف يتم متابعة الطباعة حال الانتهاء من عملية إحماء الطابعة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.

انحشار الورق

استخدم هذا الرسم التوضيحي لاستكشاف انحشار الورق وإصلاحه في الطابعة. وللحصول على الإرشادات الخاصة بإزالة انحشار الورق، انظر إزالة انحشار الورق.



ملاحظة تم تجهيز كافة نواحي MFP التي قد تحتاج إلى أن يتم فتحها للتخلص من الانحشارات بمقابض خضراء ليتم التعرف عليها سريعاً.

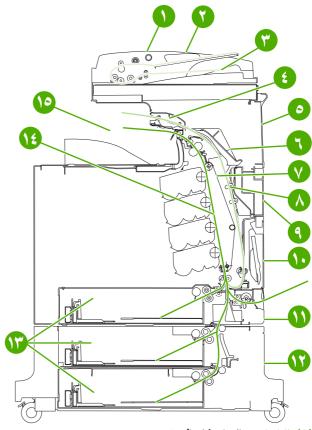

شكل ١-١٢ مواقع انحشار الورق

غطاء الوصول الخاص بـ ADF	١
درج الإدخال الخاص بـ ADF	۲
درج الإخراج الخاص بـ ADF	٣
غطاء وحدة الطباعة على الوجهين	٤
الباب العلوي الأيمن	٥
غطاء المصبهر	٦
وحدة النقل	٧
مسار الورق الخاص بالطباعة على الوجهين	٨
الباب الأوسط الأيمن	٩
درج الورق ١ (درج متعدد الأغراض)	١.
سحاب أسفل الدرج ١	11

ARWW انحشار الورق ٢٦٤

١ الباب السفلي الأيمن	الأ	الباب السفلي
1 أدراج الورق ٢ و٣ و٤	۲	أدراج الورق
1 مسار الورق		مسار الورق
١ منطقة الإخراج	ج	منطقة الإخر

التخلص من انحشار الورق

توفر MFP هذه إمكانية تلقائية للتخلص من انحشار الورق، وهي الميزة التي تسمح لك بتعبين ما إذا كان ينبغي على MFP محاولة إعادة طباعة الصفحات المنحشرة تلقائيًا أم لا. وتتمثل الخيارات في:

- AUTO ستحاول MFP إعادة طباعة الصفحات المنحشرة.
- OFF لن تحاول MFP إعادة طباعة الصفحات المنحشرة.



ملحظة أثناء عملية التخلص من الانحشار، قد تعيد MFP طباعة بعض الصفحات الجيدة التي تمت طباعتها قبل حدوث انحشار الورق. لذا، تأكد من إزالة أية صفحات تكرر طباعتها.

لتعطيل ميزة التخلص من انحشار الورق

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . . المس CONFIGURE DEVICE.
 - ٣. المس SYSTEM SETUP.
 - ٤. المس JAM RECOVERY
 - •. المس OFF.
 - ۱. المس EXIT.

لتحسين سرعة الطباعة وزيادة مصادر الذاكرة، فقد ترغب في تعطيل ميزة التخلص من انحشار الورق. وعندئذ لن تتم إعادة طباعة الصفحات التي انحشر الورق خلال طباعتها.

7٦٥ الفصل ١٢ حل المشكلات


إزالة انحشار الورق

يحتوي هذا القسم على الإجراءات التالية لإزالة انحشار الورق:

- إزالة انحشار الورق الموجود ناحية الأغطية الموجودة بالجانب الأيمن
 - انحشار في الدرج ١
 - انحشار في الدرج ٢، أو ٣، أو ٤
 - انحشار في وحدة التدبيس/وحدة التجميع
 - انحشار دبوس
 - انحشار في صندوق البريد الذي يشتمل على ٣حاويات
 - انحشارات أخرى في وصلة ملحق الإخراج
 - انحشار في ADF


إزالة انحشار الورق الموجود ناحية الأغطية الموجودة بالجانب الأيمن

باستخدام المقابض، افتح الأغطية الموجودة بالجانب الأيمن من الطابعة.

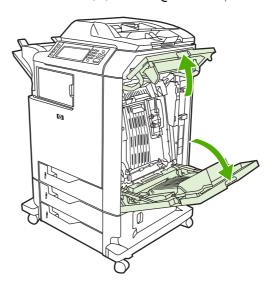

ARWW إزالة انحشار الورق ٢٦٦

٢. في حالة وجود الوسائط في المنطقة العليا، قم بالإمساك بالوسائط من ركنيها واسحبها لأسفل.

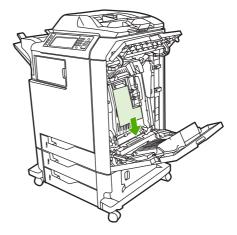


٣. في حالة وجود الوسائط في المنطقة السفلي، قم بالإمساك بالوسائط من ركنيها واسحبها لأعلى.



ملحظة في حالة عدم وجود وسائط في هذه المواقع، تابع إلى الخطوة التالية.




أمسك بالمقبض الأخضر الموجود بوحدة النقل واسحبه إلى الأسفل لفتحها.

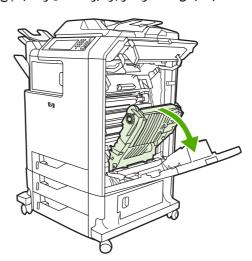


في حالة وجود الوسائط في المنطقة العليا، قم بالإمساك بالوسائط من ركنيها واسحبها لأسفل.



أ. في حالة وجود الوسائط في المنطقة السفلى، قم بالإمساك بالوسائط من ركنيها واسحبها لأعلى.

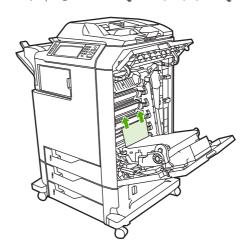


٧. ارفع المقبض الأخضر الموجود بغطاء المصهر لفتح الغطاء.

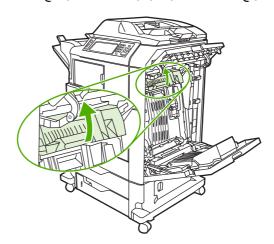


ARWW إزالة انحشار الورق ٢٦٨


اسحب المصهر لأعلى لإزالة أي أوراق.

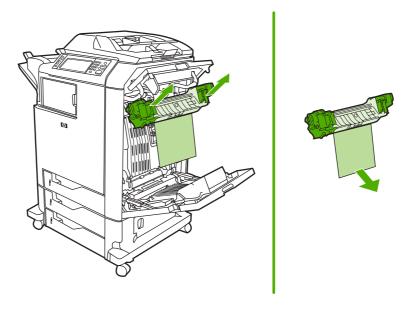


٩. ارفع المقبض الأخضر الموجود بغطاء وحدة الطباعة على الوجهين لفتحه.

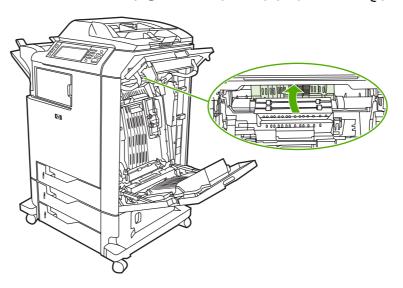


۱۰. أزل أي ورق محشور.

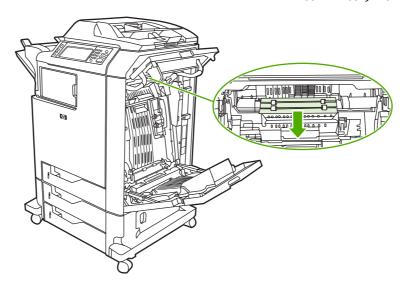

١١. أغلق وحدة النقل.

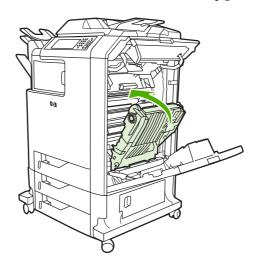


11. أغلق الأغطية الموجودة في الجانب الأيمن من الطابعة.

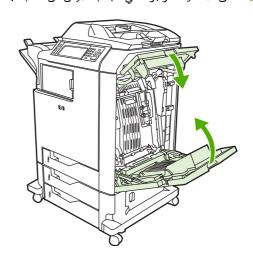


ARWW إزالة انحشار الورق ٢٧٠

١٣. إذا لم يتم التخلص من الانحشار، افتح السحاب الموجود أسفل الدرج ١ وأزل أي ورق محشور.

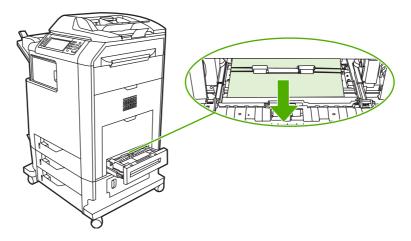

- 14. أغلق السحاب.
- إذا لم يتم التخلص من الانحشار بعد، افتح باب الوصول السفلي وأزل أي ورق محشور.

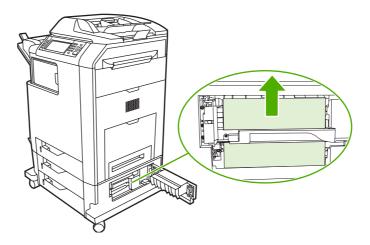

- 11. أغلق باب الوصول السفلي. إذا تم التخلص من الانحشار، سيتم متابعة طباعة مهمة الطباعة.
- 1٧. إذا لم يتم التخلص من الانحشار بعد وكنت تقوم بالطباعة من الدرج ١، انظر انحشار في الدرج ٢، أو ٣، أو ٤.

انحشار في الدرج ١




مردوم ملحظة إذا لم تخرج الإضافات الواقية بشكل سليم عند تركيب الطابعة لأول مرة، اتبع هذا الإجراء للتخلص من الانحشار.

- 1. قم بإجراء الخطوات الموجودة في إزالة انحشار الورق الموجود ناحية الأغطية الموجودة بالجانب الأيمن.
 - ٢. أزل الوسائط التي تم تحميلها.
 - أزل أي ورق محشور من الدرج.
 - أعد تحميل الوسائط.
 - تحقق من وضع الوسائط بشكل صحيح ومن عدم وجودها فوق ألسنة امتلاء الدرج.


ARWW ۲۷۱ الفصل ۱۲ حل المشكلات

تأكد من توجيه الموجهات إلى الوضع الصحيح.

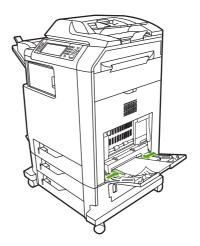

انحشار في الدرج ٢، أو ٣، أو ٤


- 1. قم بإجراء الخطوات الموجودة في إزالة انحشار الورق الموجود ناحية الأغطية الموجودة بالجانب الأيمن.
 - أخرج الدرج المشار إليه للخارج وأزل أي ورق محشور.

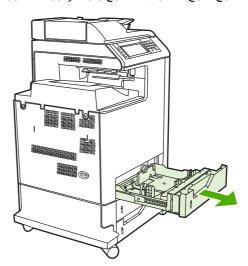


أغلق الدرج. إذا تم التخلص من الانحشار، سيتم متابعة طباعة مهمة الطباعة.

ARWW إزالة انحشار الورق ٢٧٢

٤. إذا لم يتم التخلص بعد من انحشار الورق، ارفع الدرج وقم بإزالته من MFP. يوضح الرسم التالي مثال لإزالة الدرج ٢.

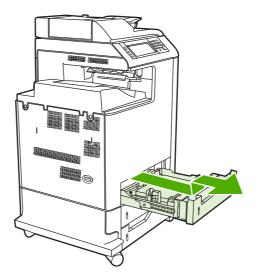

•. أزل أي انحشار ورق موجود خلف الدرج. يوضح الرسم التالي أحد احتمالات انحشار الورق خلف الدرج ٢. أزل الانحشارات الموجودة في الدرج ٣ و٤ عن طريق إتباع نفس الإجراء.

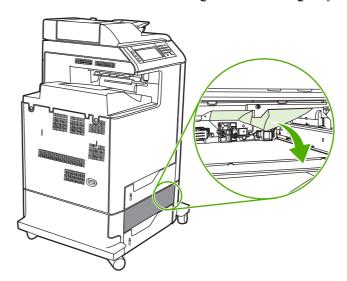


أدخل درج الورق.


انحشار في وحدة التدبيس/وحدة التجميع

اضغط على ذراع التحرير الموجود بأعلى وحدة التدبيس/وحدة التجميع.

أخرج وحدة التدبيس/وحدة التجميع.

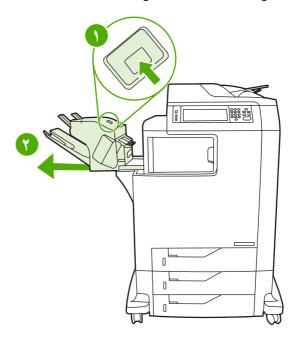

٣. أزل أي وسائط موجودة بين وحدة التدبيس/وحدة التجميع و MFP.

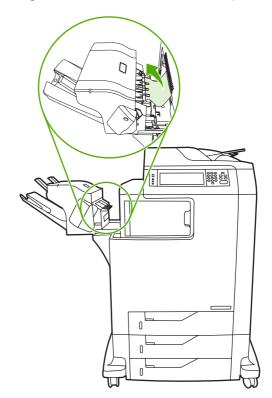


إذا لم يتم التخلص من الانحشار، انظر انحشارات أخرى في وصلة ملحق الإخراج.
 للتخلص من انحشار الدبابيس، انظر انحشار دبوس.

از الة انحشار الورق ٢٧٤ إزالة انحشار الورق ٢٧٤


انحشار دبوس

أحياناً تنحشر الدبابيس في وحدة التدبيس/وحدة التجميع. إذا لم يتم تدبيس المهام بشكل سليم أو لم يتم تدبيسها مطلقاً، استخدم هذا الإجراء للتخلص من انحشار الدبوس.


- ۱. قم بإيقاف تشغيل MFP.
- اضغط باستمرار على زر التحرير الموجود بأعلى وحدة التدبيس/وحدة التجميع. أخرج وحدة التدبيس/وحدة التجميع خارج MFP.

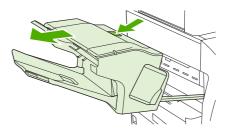

٣. افتح غطاء خرطوشة الدبابيس.

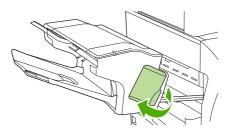


لإزالة خرطوشة الدبابيس، اجذب المقبض الأخضر لأعلى وأخرج خرطوشة الدبابيس.

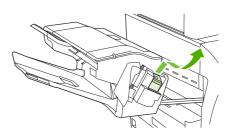

ارفع الذراع الصغير الموجود في الجزء الخلفي من خرطوشة الدبابيس.




أزل الدبابيس التي تنتأ من خرطوشة الدبابيس.

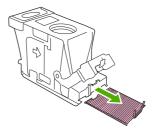


٧. أغلق الذراع الموجود في الجزء الخلفي من خرطوشة الدبابيس. وتأكد من استقراره في مكانه.



أعد تركيب خرطوشة الدبابيس في حامل خرطوشة الدبابيس، واضغط لأسفل على المقبض الأخضر حتى تستقر في مكانها.

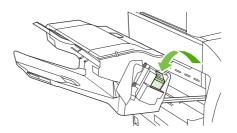

أغلق غطاء خرطوشة الدبابيس، وأدخل وحدة التدبيس/وحدة التجميع في MFP.

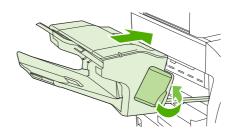


انحشار في صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات


اضغط على زر التحرير الموجود بأعلى صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات.

ARWW إزالة انحشار الورق ٢٧٦


أخرج صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات خارج MFP.

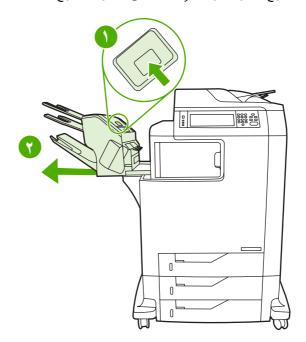


افتح الغطاء الموجود بأعلى صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات.

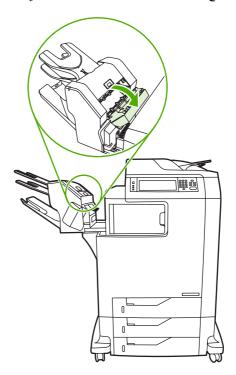

أزل أي وسائط موجودة داخل الغطاء.

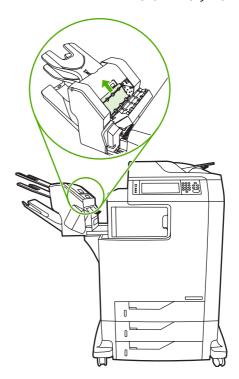

أغلق الباب وأزل أي وسائط موجودة بين MFP وصندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات.

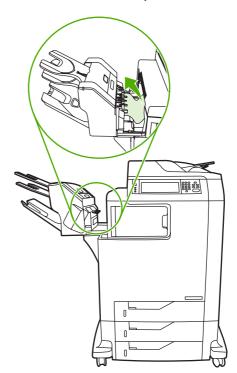


ARWW إزالة انحشار الورق


انحشارات أخرى في وصلة ملحق الإخراج

في حالة تركيب صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات أو وحدة تدبيس/وحدة تجميع في MFP، أكمل الإجراء التالي للتخلص من الانحشار الموجود في وصلة ملحق الإخراج.

- ١. افتح الغطاء الخاص بالوصول إلى وصلة ملحق الإخراج.
- ٢. اضغط على الذراع الأخضر لأسفل، وأزل أي وسائط موجودة داخل وصلة ملحق الإخراج، ثم اضغط على الذراع الأخضر لأعلى.

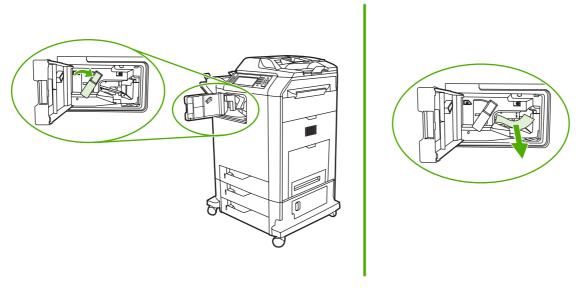


- ٣. أغلق الغطاء الخاص بالوصول إلى وصلة ملحق الإخراج.
- £. إذا لم يتم التخلص من الانحشار بعد، امسك المقبض الموجود في وصلة ملحق الإخراج وأخرج وصلة ملحق الإخراج خارج MFP.

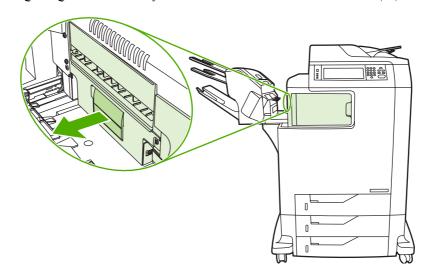

ARWW حل الفصل ۱۲ حل المشكلات


ابحث عن الورق الموجود في أعلى وصلة ملحق الإخراج.

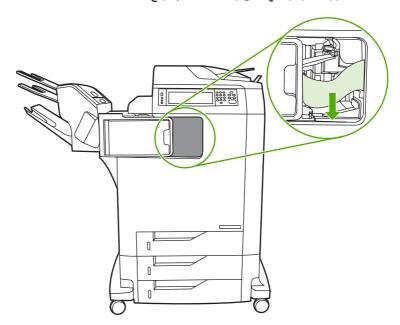

- أدخل وصلة ملحق الإخراج مرة أخرى في MFP.
- ل. أدخل صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع مرة أخرى في MFP.


انحشار في ADF

۱. افتح غطاء ADF.

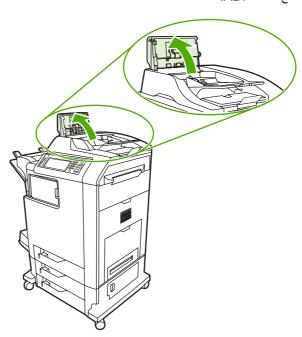


ARWW إزالة انحشار الورق

٢. أزل أي وسائط محشورة.

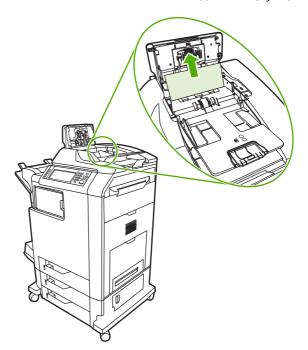

أغلق غطاء ADF.

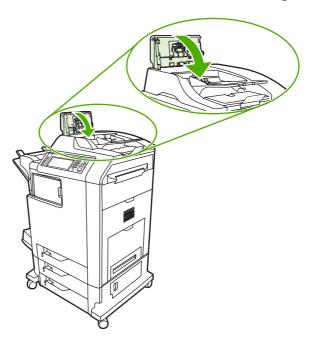

مشكلات معالجة الوسائط

استخدم فقط الوسائط التي يتوافر بها المواصفات الموضحة في دليل ورق طباعة طابعة HP LaserJet. للحصول على معلومات حول كيفية الشراء، انظر الموارد والملحقات.

للحصول على مواصفات الورق الخاص بـ MFP هذه، انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.

تغذية الطابعة بأوراق عديدة

تغذية الطابعة بأوراق عديدة

السبب	الحل
درج الإدخال مملوء بشكل زائد عن الحد.	أزل الوسائط الزائدة من درج الإدخال.
التصاق وسائط الطباعة ببعضها البعض.	أزل الوسائط واثنها وأدرها ١٨٠ درجة أو اللبها ثم أعد تحميلها في درج الإدخال.
	ملحظة لا تعمد إلى بسط الوسائط على شكل مروحة. حيث أن بسط الوسائط على شكل مروحة من سبيله أن يتسبب في توليد كهرباء إستاتيكية التي تؤدي بدورها إلى التصاق الوسائط بعضها ببعض.
الوسائط لا تحقق المواصفات الخاصة بـ MFP هذه.	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائط HP الخاصة بـ MFP هذه. انظر <u>أحجام وأو</u> زان الوسائط المدعمة.
لم يتم ضبط الأدراج بشكل سليم.	تأكد من أن موجه طول الورق الخلفي يشير إلى طول الورق المستخدم.

تغذية الطابعة بحجم غير صحيح للصفحة

تغذية الطابعة بحجم غير صحيح للصفحة

السبب	الحل	
لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح في درج الإدخال.	قم بتحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح في درج الإدخال.	
لم يتم تحديد الوسائط ذات الحجم الصحيح في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.	تأكد من أن الإعدادات المعينة في كل من البرنامج التطبيقي وبرنامج تشغيل الطابعة تعد ملائمة، نظرًا لأن إعدادات البرنامج التطبيقي تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات لوحة وإعدادات لوحة التحكم، بينما تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إعدادات لوحة التحكم. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.	
لم يتم تحديد الوسائط ذات الحجم الصحيح للدرج ١ في لوحة تحكم MFP.	من لوحة التحكم، حدد الوسائط ذات الحجم الصحيح للدرج ١.	
لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.	
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن موجهات الوسائط الخلفية وموجهات عرض الوسائط ملامسة للورق.	

الطابعة تسحب من درج غير صحيح

الطابعة تسحب من درج غير صحيح

السبب	الحل
أنت تستخدم برنامج تشغيل لطابعة مختلفة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع يرامج تشغيل الطابعة أو بر امج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.	استخدم برنامج التشغيل الخاص بهذه الطابعة.
الدرج المحدد فارغ.	قم بتحميل الوسائط في الدرج المحدد.

ARWW مشكلات معالجة الوسائط

الطابعة تسحب من درج غير صحيح

السبب	الحل
تم تميين سلوك الدرج للدرج المطلوب إلى FIRST في القائمة الفرعية SYSTEM SETUP المندرجة تحت قائمة CONFIGURE DEVICE.	قم بتغيير الإعداد إلى EXCLUSIVELY.
لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن الموجهات ملامسة للورق.

لا يتم تغذية الوسائط تلقائيًا

لا يتم تغذية الوسائط تلقائيًا

السبب	الحل	
تم تحديد النغذية اليدوية في البرنامج التطبيقي.	قم بتحميل الدرج ١ بالوسائط، أو إذا كانت الوسائط محملة، فالمس OK.	
لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.	قم بتحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.	
درج الإدخال فارغ.	قم بتحميل الوسائط في درج الإدخال.	
لم يتم إز الة الوسائط من الانحشار السابق بشكل كامل.	افتح MFP وأزل أي وسائط موجودة في مسار الورق. افحص منطقة وحدة المصهر عن قرب لاكتشاف أي انحشار. انظر <u>انحشار الورق</u> .	
لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.	
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تاكد أن موجهات الوسائط الخلفية وموجهات عرض الوسائط ملامسة للورق.	

لا يتم تغذية الوسائط من الدرج ٢ أو ٣ أو ٤

لا يتم تغذية الوسانط من الدرج ٢ أو ٣ أو ٤

المبيب	المحل
لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.	قم بتحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.
درج الإدخال فارغ.	قم بتحميل الوسائط في درج الإدخال.
لم يتم تحديد نوع الوسائط الصحيح لدرج الإدخال في لوحة تحكم MFP.	من لوحة تحكم MFP، حدد نوع الوسائط الصحيح لدرج الإدخال.
لم يتم إزالة الوسائط من الانحشار السابق بشكل كامل.	افتح MFP وأزل أي وسائط موجودة في مسار الورق. افحص منطقة وحدة المصهر عن قرب لاكتشاف أي انحشار. انظر ا <u>نحشار الورق</u> .
لا يظهر أيا من الأدراج الاختيارية كخيار لدرج الإدخال.	يتم عرض الأدراج الاختيارية على إنها متاحة فقط في حالة تركيبها. تحقق من تركيب كل درج من الأدراج الاختيارية بشكل صحيح. تأكد من تكوين برنامج تشغيل الطابعة بحيث يتعرف على الأدراج الاختيارية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع يرامج تشغيل الطابعة أو يرامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيونر Macintosh.
تم تركيب أحد الأدراج الاختيارية بشكل غير صحيح.	قم بطباعة صفحة تكوين للتأكد من تركيب الدرج الاختياري. وإذا لم يحدث ذلك، تحقق من إرفاق الدرج بشكل صحيح بـ MFP.
لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن الموجهات ملامسة للورق.

۸RWW حل المشكلات ۲۸۳

عدم تغذية الطابعة بالورق الشفاف أو اللامع

عدم تغذية الطابعة بالورق الشفاف أو اللامع

السبب	الحل
لم يتم تحديد نوع الوسائط الصحيح في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة.	تأكد أنه تم تحديد نوع الوسائط الصحيح في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة.
درج الإدخال مملوء بشكل زائد عن الحد.	أزل الوسائط الزائدة من درج الإدخال. لا تقم بتحميل أكثر من ٢٠٠ ورقة من الورق اللامع أو ورق التصوير اللامع أو أكثر من ١٠٠ ورقة من الورق الشفاف في الدرج ٢ أو ٣ أو ٤. هذا، ولا تتعدى الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق للدرج ١.
يكون حجم الوسائط الموجودة في درج إدخال آخر هو نفس حجم الورق الشفاف، وتفترض MFP درجاً آخر.	تأكد أنه تم تحديد درج الإدخال الذي يحتوي على الورق الشفاف أو الورق اللامع في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. استخدم لوحة تحكم MFP لتكوين الدرج لنوع الوسائط التي تم تحميلها. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
لم يتم تكوين الدرج الذي يحتوي على الورق الشفاف أو الورق اللامع بالنسبة لنوع الوسائط بطريقة صحيحة.	تأكد أنه تم تحديد درج الإدخال الذي يحتوي على الورق الشفاف أو الورق اللامع في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. استخدم لوحة تحكم MFP لتكوين الدرج لنوع الوسائط التي تم تحميلها. انظر تكوين أدراج الإدخال.
قد لا يحقق الورق الشفاف أو الورق اللامع مواصفات الوسائط المعتمدة.	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائط HP الخاصة بـ MFP هذه. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.

انحشار المغلفات أو عدم تغذيتها في MFP

انحشار المغلفات أو عدم تغذيتها في MFP

السيب	الحل	
تم تحميل المغلفات في درج غير مدعوم. الدرج ١ فقط بإمكانه تغذية المغلفات.	قم بتحميل المغلفات في الدرج ١.	
انثناء المغلفات أو تلفها.	حاول استخدام مغلفات مختلفة. قم بتخزين المغلفات في بيئة يمكن التحكم فيها.	
المغلفات تلتصق لأن محتوى الرطوبة عالي جدًا.	حاول استخدام مغلفات مختلفة. قم بتخزين المغلفات في بيئة يمكن التحكم فيها.	
اتجاه المغلفات غير صحيح.	تأكد من صحة تحميل المغلف. انظر <u>تكوين أدراج الإدخال.</u>	
لا تدعم MFP هذه المغلفات المستخدمة.	راجع <u>أحجام وأوزان الوسائط المدعمة</u> أو دليل HP LaserJet Printer Family Print Media Guide.	
تم تكوين الدرج ١ لحجم مختلف عن حجم المغلفات.	قم بتكوين حجم الدرج ١ للمغلفات.	

التواء أو تجعد مخرجات الطباعة

التواء أو تجعد مخرجات الطباعة

السبب	الحل
الوسائط لا تحقق المواصفات الخاصة بـ MFP هذه.	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائط HP الخاصة بـ MFP هذه. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
الوسائط تالفة أو في حالة سيئة.	أزل الوسائط من درج الإدخال وقم بتحميل وسائط بحالة جيدة.
الطابعة تعمل في بيئة بها رطوبة زائدة عن الحد.	تأكد أن بيئة الطباعة في نطاق مواصفات الرطوبة. انظر المواصفات البيئية.
أنت تقوم بطباعة مساحات كبيرة من الورق ذات تعيئة داكنة بلون واحد.	يمكن أن تتسبب المساحات الكبيرة من الورق ذات التعبئة الداكنة بلون واحد في الالتفاف الزائد عن الحد. حاول استخدام نمط مختلف.
لم يتم تخزين الوسائط المستخدمة بطريقة صحيحة وقد تكون امتصت بعض الرطوبة.	أزل الوسائط واستبدلها بأخرى جديدة من عبوة لم يتم فتحها من قبل.

ARWW مشكلات معالجة الو سائط ٢٨٤

التواء أو تجعد مخرجات الطباعة

المبيب	الحل
التفاف حواف الوسائط بطريقة سيئة.	أزل الوسائط واثنها وأدرها ١٨٠ درجة أو اقلبها ثم أعد تحميلها في درج الإدخال. لا تعمد إلى بسط الوسائط على شكل مروحة. فإذا استمرت المشكلة، قم باستبدال الوسائط.
لم يتم تكوين نوع الوسائط المحدد للدرج أو	 م. قم بتكوين البرنامج للوسائط (انظر مراجع البرنامج). قم بتكوين الدرج للوسائط، انظر تكوين أدراج الإدخال.

الطابعة لا تطبع على الوجهين أو تطبع على الوجهين بطريقة غير صحيحة

الطابعة لا تطبع على الوجهين أو تطبع على الوجهين بطريقة غير صحيحة

السبب	الحل
أنت تحاول الطباعة على الوجهين على وسائط غير مدعمة.	تأكد أن الوسائط تعد مدعمة للطباعة على الوجهين. انظر <u>أحجام وأوز ان الوسائط</u> المدعمة.
لم يتم إعداد برنامج تشغيل الطابعة للطباعة على الوجهين.	قم بإعداد برنامج تشغيل الطابعة لتمكين الطباعة على الوجهين.
طباعة الصفحة الأولى على ظهر النماذج المطبوعة مسبقًا أو الورق بالرأسية.	قم بتحميل النماذج المطبوعة مسبقًا والورق بالرأسية في الدرج ١ مع مراعاة أن يكون اتجاه الورق بالرأسية أو الوجه المطبوع للأعلى بحيث يتم تغذية أسفل الصفحة داخل MFP. بالنسبة للدرج ٢ و ٣ و ٤، قم بتحميل هذه الوسائط بحيث يكون الوجه المطبوع للأسفل بينما يتجه أعلى الصفحة ناحية خلف MFP.

م ۱۲ الفصل ۱۲ حل المشكلات ۲۸۰ الفصل ۱۲ حل المشكلات

فهم رسائل MFP

تظهر الرسائل على شاشة لوحة التحكم لمتابعة الحالة العادية لـ MFP (مثل ...Processing)، أو للإشارة إلى حالة خطأ تستدعي الاهتمام. وتسرد رسائل لوحة التحكم الرسائل التي تتطلب الاهتمام، أو التي قد تثير التساؤلات. يتم سرد الرسائل بترتيب أبجدي، مع وضع الرسائل الرقمية في بداية القائمة. لم يتم سرد كافة الرسائل بسبب وضوح بعض الرسائل بنفسها (مثل Ready).



ملاحظة تتأثر بعض الرسائل بإعدادي AUTO CONTINUE و CLEARABLE WARNINGS الموجودين في القائمة الفر عية "إعداد النظام" الفر عية "العداد النظام" (CONFIGURE DEVICE بالقائمة الفر عية "إعداد النظام" لمزيد من المعلومات.

استخدام نظام تعليمات MFP

تتميز MFP هذه بنظام تعليمات موجود على لوحة التحكم يوفر إرشادات لحل معظم أخطاء MFP. تتناوب بعض رسائل لوحة التحكم مع الإرشادات الخاصة باستخدام نظام التعليمات.

عند ظهور ? في رسالة الخطأ أو عند تناوب رسالة مع ? FOR HELP TOUCH، المس (و زر (تعليمات) لعرض التعليمات.

للخروج من نظام التعليمات، المس () زر (تعليمات).

إذا استمر ظهور الرسالة

- تسمح لك بعض الرسائل (على سبيل المثال، الطلبات الخاصة بتحميل درج أو الرسالة التي تفيد بوجود مهمة طباعة سابقة في ذاكرة (MFP) بلمس CONTINUE للطباعة، أو بالضغط على إيقاف الإزالة المهمة والتخلص من الرسالة.
- في حالة استمرار ظهور الرسالة بعد إجراء كافة الإجراءات الموصى بها، اتصل بخدمة HP المعتمدة أو موفر الدعم. (راجع النشرة الدعائية لدعم HP).

ARWW فهم ر سائل MFP

فهم مصابيح الملحق الخاصة بصندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات ووحدة التدبيس/وحدة التجميع

يسرد الجدول التالي أخطاء يمكن أن تحدث في صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع والتي يتم الإبلاغ عنها بواسطة مصابيح الملحق وعلى شاشة لوحة تحكم الطابعة.

مصابيح الملحق

المصباح	التوض	ميح والحل
ضوء أخضر مستمر	•	يستَقبل الملحق طاقة و هو في الوضع جاهز .
	•	انخفاض عدد الدبابيس الموجودة في وحدة التدبيس. تظهر الرسالة STAPLER LOW ON STAPLES على شاشة لوحة التحكم. باقي أقل من ٢٠ دبوساً في خرطوشة الدبابيس. استبدل خرطوشة الدبابيس. انظر <u>تحميل الدبابيس</u> .
	•	يتجاوز عدد الصفحات الخاص بالمهمة حد ٣٠ ورقة الخاص بالتدبيس. فتظهر الرسالة TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE في شاشة لوحة تحكم MFP. بالنسبة للمهام التي تتضمن أكثر من ٣٠ ورقة، قم بتدبيس الورق يدويا.
ضوء کهرمانی مستمر	•	يواجه الملحق مشكلة في تشغيل أحد الأجهزة. تظهر الرسالة 66.XX.X OUTPUT DEVICE FAILURE على شاشة لوحة التحكم. (انظر القسم الخاص بهذه الرسالة في <u>أنواع رسائل لوحة التحكم</u>).
ضوء كهرماني وامض	•	يوجد انحشار للدبابيس في الملحق. تظهر الرسالة STAPLER JAM على شاشة لوحة التحكم. (انظر القسم الخاص بهذه الرسالة في أنواع رساتل لوحة التحكم).
	•	يوجد انحشار للورق في الملحق، أو هناك ورقة ينبغي إزالتها من الوحدة، حتى إذا لم تكن الورقة محشورة. تظهر الرسالة May الم 13.XX.YY JAM IN TOP OUTPUT BIN على شاشة لوحة التحكم. (انظر القسم الخاص بهذه الرسالة في <u>أنواع رسائل لوحة التحكم</u>).
	•	الحاوية ممثلثة. تظهر الرسالة STACKER BIN FULL على شاشة لوحة التحكم. (راجع القسم الخاص بـ Output Bin X Full في <u>أنواع رسائل لوحة التحكم</u>).
	•	نفدت الدبابيس من وحدة التدبيس. تظهر الرسالة REPLACE STAPLER CARTRIDGE على شاشة لوحة التحكم. (انظر القسم الخاص بهذه الرسالة في أنواع رسائل لوحة التحكم).
	•	غطاء الوصول إلى الانحشار مفتوح. تظهر الرسالة OUTPUT PAPER PATH OPEN على شاشة لوحة التحكم. (انظر القسم الخاص بهذه الرسالة في أ <u>نواع رسائل لوحة التحكم</u>).
	•	غطاء وحدة التنبيس مفتوح. تظهر الرسالة OUTPUT PAPER PATH OPEN على شاشة لوحة التحكم. تأكد من إغلاق غطاء خرطوشة الدبابيس بالكامل. (انظر القسم الخاص بهذه الرسالة في أنواع رسائل لوحة التحكم).
	•	حدث تلف في البرنامج الثابت. تظهر الرسالة ACCESSORY على شاشة لوحة التحكم. (انظر القسم الخاص بهذه الرسالة في أنواع رسائل لوحة التحكم.
إيقاف	•	قد تكون MFP في وضع السكون. اضغط على أي زر موجود على لوحة التحكم.
	•	لا يستقبل الملحق طاقة. قم بفصل الطاقة عن MFP. تحقق من تركيب الملحق بشكل سليم وتوصيله بـ MFP، بدون وجود أي فجوات بين MFP والملحق. قم بتوصيل الطاقة لـ MFP.
	•	قد يكون الملحق مفصولاً وقد تم إعادة توصيله أثناء توصيل الطاقة بـ MFP. تظهر الرسالة REINSTALL OUTPUT DEVICE على شاشة لوحة التحكم. أعد توصيل الكبل الموجود في الملحق.
	•	قد تكون المهمة متوقفة بين MFP والملحق. تظهر الرسالةProcessing على شاشة لوحة التحكم. قم بفصل الطاقة عن MFP ثم أعد توصيلها مرة أخرى.


استبدال الملحقات ومكونات الملحقات


إذا لم تتمكن من حل المشكلات المشار إليها بواسطة مصابيح ملحق صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع، فاتصل بمركز رعاية عملاء HP بالتوصية باستبدال صندوق البريد فاتصل بمركز رعاية عملاء HP بالتوصية باستبدال صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات، أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع، أو خرطوشة الدبابيس، انظر شراء الأجزاء، والملحقات، والموارد وأرقام الأجزاء للحصول على معلومات حول طلب شراء الأجزاء البديلة.

- بالنسبة للخطوات اللازمة لاستبدال صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات بالكامل أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع بالكامل، انظر دليل التركيب الذي يأتي مع الملحق.
 - بالنسبة للخطوات اللازمة لاستبدال خرطوشة الدبابيس، انظر تحميل الدبابيس.

فهم المصابيح الموجودة بالمنسق

تشير مصابيح LED الثلاثة الموجودة على المنسق إلى عمل MFP بشكل سليم.

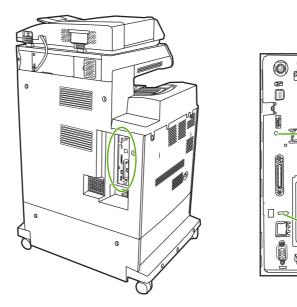

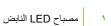

- مصابيح LED الخاصة بـ HP Jetdirect (يوجد مصباح LED هذا فقط في حالة تركيب HP Jetdirect).
 - مصباح LED الخاص بالفاكس

مصابيح LED الخاص بـ LED

يحتوي ملقم طباعة HP Jetdirect المضمن على مصباحي LED. يشير مصباح LED الأصفر إلى نشاط الشبكة، بينما يشير مصباح LED الأخضر ، فهذا يدل الخضر إلى حالة انطفاء مصباح LED الأخضر ، فهذا يدل على فشل الارتباط. على فشل الارتباط.

بالنسبة لفشل الارتباط، افحص كافة توصيلات كبل الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك محاولة تكوين إعدادات الارتباط يدوياً على ملقم الطباعة المضمن بواسطة استخدام قوائم لوحة تحكم MFP.

- . المس Menu.
- ٢. المس CONFIGURE DEVICE.
 - ٣. المس ١/٥.
- ٤. المس EMBEDDED JETDIRECT MENU
- ه. المس LINK SPEED. وحدد سرعة الارتباط المناسبة.

مصباح LED النابض

يشير مصباح LED النابض إلى عمل المنسق بشكل سليم. بينما يتم تمهيد MFP بعد تشغيلها، يومض مصباح LED بشكل سريع، ثم ينطفئ. عند انتهاء MFP من تتالي التمهيد، يضئ مصباح LED الوامض وينطفئ.

في حالة انطفاء مصباح LED الوامض، فقد يكون هناك مشكلة في المنسق. اتصل بخدمة HP المعتمدة أو موفر الدعم. راجع النشرة الدعائية لدعم HP، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

مصباح LED الخاص بالفاكس

يشير مصباح LED الموجود على ملحق الفاكس التمثيلي إلى عمله بشكل سليم. في حالة انطفاء مصباح LED، راجع دليل HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide للحصول على معلومات حول حل المشكلات.

مشكلات الطباعة بالألوان

خطأ في ألوان النسخ المطبوعة

جدول ١-١٢ الطباعة بالأسود بدلاً من الألوان

السبب والحل

السبب	الحل
لم يتم تحديد وضع ا للون في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.	حدد وضع اللون بدلا من وضع تدرج الرمادي أو وضع أحادي اللون في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة المزيد من المعلومات، انظر برامج تشغيل الطابعة ألميوتر Macintosh
لم يتم تحديد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح في البرنامج التطبيقي.	حدد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.
عدم ظهور لون بصفحة التكوين.	استشر مندوب الخدمة الخاص بك.

ظل غير صحيح

جدول ۲-۱۲ ظل غير صحيح

السبب والحل

السبب	الحل
لا تستوفي الوسائط المواصفات الخاصة بـ MFP.	الحصول على معلومات حول مواصفات الوسائط، انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة
تَقوم بتشغيل MFP في ظروف رطوبة زائدة.	نكد من أن بيئة MFP تتناسب مع مواصفات الرطوبة. انظر المواصفات البيئية.
	ملاحظة للحصول على مزيد من المعلومات حول مشكلات جودة الطباعة بالألوان، راجع معايرة MFP.

فقد لون

جدول ۱۲-۳ فقد لون

السبب والحل

السبب	الحل
خرطوشة طباعة HP معيية.	استبدل الخرطوشة.
ربما تم تركيب خرطوشة ليمنت من إنتاج HP.	تأكد من استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية.

خطأ في الخرطوشة

جدول ١٢-٤ تضارب الألوان بعد تركيب خرطوشة الطباعة

السبب والحل

الحل	الحل
ں منسوب الحبر بخرطوشة طباعة أخرى. افحص مقياس الموارد ب	افحص مقياس الموارد بلوحة التحكم أو اطبع صفحة حالة الموارد. انظر ا <u>لتحقق من</u>
تكوين MFP.	تكوين <u>MFP</u> .

جدول ١٢-٤ تضارب الألوان بعد تركيب خرطوشة الطباعة (يُتبع)

السبب والحل

السبب	الحل
ربما لم يتم تركيب خراطيش الطباعة بشكل صحيح.	تأكد من تركيب كل خرطوشة طباعة بصورة صحيحة.
ربما تم تركيب خرطوشة ليست من إنتاج HP.	تأكد من استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية.

خطأ في مطابقة الألوان

جدول ١٢-٥ لا تتطابق الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة

السبب والحل

السبب	الحل
لم يتم طباعة ألوان الشاشة الفاتحة جدًا.	ربما يفسر البرنامج التطبيقي الألوان الفاتحة جدًا على إنها لون أبيض. إذا كان الأمر كذلك، فتجنب الألوان الفاتحة جدًا.
طباعة ألوان الشاشة الداكنة جدًا باللون الأسود.	ربما يفسر البرنامج التطبيقي الألوان الداكنة جدًا على إنها لون أسود. إذا كان الأمر كذلك، فتجنب استخدام الألوان الداكنة جدًا.
اختلاف الألوان التي تظهر على الشاشة عن مخرجات MFP.	من علامة التبويب التحكم بالألوان ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد مطابقة اللون.
	ملاحظة هناك العديد من العوامل التي يمكنها التأثير في قدرتك على مطابقة الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة لديك. حيث تشتمل هذه العوامل على وسائط الطباعة والإضاءة والبر امج التطبيقية ولوحات ألوان أنظمة التشغيل والشاشات وبطاقات الفيديو وبرامج التشغيل.

ARWW مشكلات الطباعة بالألوان ٢٩٢

تصحيح مشكلات جودة الطباعة وجودة النسخ

يساعدك هذا القسم على تحديد مشكلات جودة الطباعة وعلى معرفة ما يمكنك القيام به لتصحيح هذه المشكلات. أحياناً يمكن معالجة مشكلات جودة الطباعة بسهولة عن طريق التأكد من صيانة MFP بشكل سليم، أو باستخدام وسائط الطباعة التي تستوفي مواصفات HP، أو عن طريق تشغيل صفحة التنظيف.

مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالوسائط

تنشأ بعض مشكلات جودة الطباعة من استخدام وسائط غير ملائمة.

- استخدم الورق الذي يتفق مع مواصفات ورق HP. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
- سطح الوسائط أملس بدرجة زائدة. استخدم الوسائط التي تتفق مع مواصفات ورق HP. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
 - ربما يكون إعداد برنامج تشغيل الطابعة غير صحيح. تأكد من تحديد إعداد برنامج التشغيل الصحيح للورق الذي تستخدمه.
- ربما تم ضبط وضع الطباعة بشكل غير صحيح، أو ربما لا يستوفي الورق المواصفات الموصى بها. ولمزيد من المعلومات، انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
- الورق الشفاف الذي تستخدمه ليس مصممًا كي يلتصق مسحوق الحبر عليه. استخدم فقط الورق الشفاف المصمم لطابعات HP Color. LaserJet
- لا يعد محتوى رطوبة الورق منتظمًا، فقد يكون أعلى أو أقل جدًا مما هو مطلوب. استخدام ورق من مصدر مختلف أو من رزمة ورق جديدة لم يتم فتحها.
 - ترفض بعض مناطق الورق مسحوق الحبر. استخدام ورق من مصدر مختلف أو من رزمة ورق جديدة لم يتم فتحها.
- تم طباعة الورق ذو الرأسية الذي تستخدمه على ورق خشن. استخدم ورق أكثر نعومة من نوع الورق الخاص بالتصوير الجاف. إذا أسهم هذا الإجراء في حل مشكلتك، فلتتفقد طابعتك بشأن الورق بالرأسية الخاص بك لتتأكد من أن الورق المستخدم يتفق مع مواصفات MFP هذه. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.

عيوب الورق الشفاف للعارض الرأسي

قد يظهر الورق الشفاف أية مشكلات متعلقة بجودة الصور التي يمكن أن يُظهرها أي نوع آخر من أنواع الوسائط، بالإضافة إلى أي عيوب خاصة بطباعة الورق الشفاف. علاوة على ذلك، نظرًا لسهولة طي الورق الشفاف في مسار الطباعة، فإنه يكون عرضة لأن يتأثر بفعل مكونات معالجة الوسائط.



ملاحظة اسمح للورق الشفاف بأن يبرد لمدة ٣٠ ثانية على الأقل قبل حمله بيدك.

- من خلال علامة التبويب ورق الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد ورق شفاف بمثابة نوع الوسائط. تأكد أيضًا من صحة تكوين الدر ج للورق الشفاف.
 - تأكد أن الورق الشفاف يتفق مع مواصفات MFP هذه. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
 - للحصول على معلومات حول كيفية الشراء، انظر الموارد والملحقات.
 - قم بحمل الورق الشفاف من حوافه. حيث يمكن أن يتسبب الزيت الذي تخلفه الأصابع في تلطيخ ونشر البقع على سطح الورق الشفاف.
- قد تظهر مناطق داكنة عشوائية عند حافة الصفحات المعبأة بلون واحد نتيجة اللتصاق الورق الشفاف ببعضه البعض في حاوية الإخراج. حاول طباعة مهمة الطباعة على دفعات ورق أصغر.
 - الألوان التي تم تحديدها تعد غير مرغوب بها عند الطباعة. حدد ألوان مختلفة في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.
 - إذا كنت تستخدم عارض رأسي عاكس، فاستخدم بدلاً منه العارض الرأسي القياسي.

مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالبيئة

يتم تشغيل MFP في ظروف رطوبة أو جفاف زائدين. تأكد من أن بيئة الطباعة تعد في نطاق مواصفات الطابعة. انظر المواصفات البيئية.

مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بانحشار الورق

- تأكد من إزالة كل الوسائط من مسار الورق. انظر التخلص من انحشار الورق.
- حدث انحشار للورق في MFP مؤخرًا. اطبع صفحتين أو ثلاث صفحات لتنظيف MFP.
- لا تمر الوسائط عبر المصهر مسببة ظهور عيوب في الصورة بالمستندات اللاحقة. اطبع صفحتين أو ثلاث صفحات لتنظيف MFP. غير أنه، إذا استمرت المشكلة في الظهور، انظر القسم التالي.

صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

توفر صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها معلومات حول أوجه MFP التي تؤثر على جودة الطباعة.

- اضغط على القائمة لدخول MENUS.
 - . المس DIAGNOSTICS . ۲
- المس PQ TROUBLESHOOTING.

تظهر الرسالة Printing... PQ troubleshooting على الشاشة إلى أن تنتهي MFP من طباعة معلومات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها. تعود MFP إلى الحالة Ready بعد طباعة معلومات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها.

تشتمل معلومات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها على صفحة واحدة لكل لون (أسود وأرجواني وسماوي وأصفر) وإحصائيات MFP المتعلقة بجودة الطباعة، وإرشادات لتفسير المعلومات، بالإضافة إلى إجراءات لحلَ مشكلات جودة الطباعةً.

إذا لم يحسن اتباعك للطرق الموصى بها من قبل صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها من جودة الطباعة، انتقل إلى .http://www.hp.com/support/clj4730mfp

أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

تساعدك أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها على التعرف على مشاكل جودة الطباعة الخاصة بـ 4730 HP Color LaserJet MFP واستكشاف أخطائها إصلاحها. تشتمل الأداة على حلول للعديد من مشاكل الطباعة، وتستخدم صوراً قياسية لتوفير بيئة تشخيص شائعة. تم تصميمها لتوفير إرشادات خطوة بخطوة بديهية لطباعة صفحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي تستخدم لعزل مشاكل جودة الطباعة وتوفير الحلول الممكنة.

للحصول على أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها، انتقل إلى URL التالي السريع: http://www.hp.com/go/printquality/ clj4730

أمثلة لعبوب الصور

يحتوي هذا القسم على جدولين: جدول يوضح أمثلة لمشاكل جودة الطباعة الشائعة، وجدول آخر يوضح أمثلة لمشاكل جودة النسخ الشائعة التي يمكن أن تحدث عند استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). كما يتضمن هذين الجدولين وسائل لتصحيح المشكلة. في حالة استمرار مواجهتك للمشاكل بعد محاولة استخدام الأساليب المقترحة، فاتصل بدعم عملاء HP. (انظر رعاية عملاء HP).



شرائط وخطوط أفقية

- تأكد من تحقق متطلبات MFP الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع معايرة MFP) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.



عيوب متكررة

عدم محاذاة الألوان

قم بمعايرة MFP. انظر معايرة

MFP واتبع الإرشادات

- تأكد من تحقق متطلبات MFP الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع معايرة MFP) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.

تأكد من تحقق متطلبات MFP

قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع معايرة MFP) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.

الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.



الخطوط الرأسية

قم يطياعة صفحات "استكشاف (راجع معايرة MFP) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود قصر العيب إلى مكون محدد.



أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" بالصفحة الأولى للمساعدة على

بهتان اللون في كافة الألوان

- الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
 - قم بمعايرة MFP.




تأكد من تحقق متطلبات MFP



بصمات الأصابع وانثناءات الوسائط

- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الإمساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.
- أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع معايرة MFP) واتبع / الإجراء التشخيصي الموجود

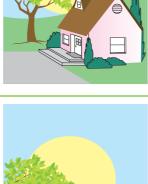

مسحوق الحبر غير متماسك

بهتان اللون في أحد الألوان

قم بمعايرة MFP.

- تأكد من تحقق متطلبات MFP الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في





حل المشكلات **ARWW** ٢٩٥ الفصل ٢٢



بالصفحة الأولى للمساعدة على

قصر العيب إلى مكون محدد.

مسحوق حبر منثور

• تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.





نواحي بيضاء (فراغات في الطباعة) على الصفحة

لوحة التحكم للوسائط التي تقوم

تأكد من تحميل الوسائط بصورة صحيحة ومن ملامسة موجهات الحجم لحواف رزمة الوسائط

تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انتناءات نتيجة الإمساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.

باستخدامها.

- تأكد من تحقق متطلبات MFP الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الإمساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.
 - تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
 - قم بمعايرة MFP.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع معايرة MFP) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.

تلف الوسانط (أطراف مجعدة، أطراف ملفوفة، أطراف مثنية، أطراف مقطوعة)

- تأكد من تحقق متطلبات MFP الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من تحميل الوسائط بشكل سليم.
- تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الإمساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.



البقع أو تناثر الحبر

- تأكد من تحقق متطلبات MFP الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
 - تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
 - قم بمعايرة MFP.
 - قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع معايرة MFP) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.



جدول ١٠١٦ العيوب التي قد تحدث أثناء عملية الطباعة (يُتبع)

- تأكد من تركيب الموارد التالية بشكل سليم:
 - وحدة المصهر
 - سير النقل
- افحص نواحي انحشار الوسائط وقم بإخراج أي وسائط محشورة أو ممزقة لم يتم اكتشافها.

انحراف الصفحة أو تمددها أو عدم توسيطها

- تأكد من تحقق متطلبات MFP الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من تحميل الوسائط بشكل سليم.
- بالنسبة للمشاكل الخاصة بانحراف الصفحة، قم بقلب رزمة الوسائط وتدوير الرزمة ١٨٥ درجة.
-) تأكد من استقر ار المصهر وسير وحدة النقل في مكانيهما بشكل صحيح.
- افحص نواحي انحشار الوسائط وقم بإخراج أي وسائط محشورة أو ممزقة لم يتم اكتشافها.
- إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج متعدد الأغراض، فتأكد من أن الموجهات الجانبية تم ضبطها بشكل سليم.

جدول ۲۱-۷ العيوب التي يمكن أن تحدث نتيجة استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

صفحة فارغة

- أ. قم بإزالة الورقة الأصلية من ADF ثم أعد إدراجها فيه، مع التأكد من وضع وجهها لأعلى.
- في حالة تغذية عدة ورقات في نفس الوقت، افحص لوحة الفصل الخاصة بـ ADF والأسطوانات للتأكد من خلوهما من أي التلف في حالة اتساخ الأسطوانات، قم بتنظيفها. انظر تنظيف نظام الحراج ADF. وفي حالة بلي لوحة فصل ADF أو

الأسطوانات، قم باستبدالهما.



خطوط أفقية

- قم بتنظیف ADF. انظر <u>تنظیف</u> نظام إخراج <u>ADF</u>.
- لكد من عدم وجود ورق على
 السطح الزجاجي للماسح الضوئي
 أو التصاق ورق في أسفل غطاء
 الماسح الضوئي.
- إذا كان شريط مايلر متسخ أو مبلي، فاستبدله. يتم تخزين شرائط مايلر البديلة في مغلف موجود أسفل خلفية الفائلين الأبيض لـ ADF. اتبع الإرشادات الموجودة في المغلف.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc

انحراف الورقة

يحتوي MFP على مواصفات الانحراف التالية:

- الورق القابل للنزع، والورق المخصص للطباعة على وجه واحد، والورق المخصص للطباعة على الوجهين: انحراف أقل من ١٠٥ مم على طول أكبر من ٢٦٠ مم
-) المغلفات: انحراف أقل من ٣٣ مم على طول أكبر من ٢٢٠ مم
- الكد من ضبط موجهات درج إدخال ADF بحيث تلامس جوانب رزمة الورق بطريقة خفيفة.
- ٢. إذا تم إزاحة شريط مايلر أو طيه أو تركيبه بشكل خاطئ، فتأكد من تركيبه بشكل جيد. إذا كان شريط مايلر مبلى، فاستبدله. يتم تخزين شرائط مايلر البديلة في مغلف موجود أسفل خلفية الفانلين الأبيض لـ ADF. اتبع الإرشادات الموجودة في المغلف.
- قم بتنظیف أسطوانات ADF.
 انظر تنظیف نظام إخراج ADF.
- إذا استمرت المشكلة، قم بمعايرة الماسح الضوئي. انظر معايرة الماسح الضوئي.

AaBbCcAa AaBbCcAa AaBbCcAa AaBbCcAa

صورة غير متوقعة

الخطوط الرأسية

قم بتنظیف ADF. انظر تنظیف

تأكد من عدم وجود ورق على

السطح الزجاجي للماسح الضوئي

أو التَصاق ورقَ في أسفل غطاء

إذا كان شريط مايلر متسخ أو

مبلي، فاستبدله يتم تخزين شرائط

ADF. اتبع الإرشادات الموجودة


مايار البديلة في مغلف موجود أسفل خلفية الفانلين الأبيض لـ

نظام إخراج ADF.

الماسح الضوئي.

في المغلف.

إذا كانت النسخة لا تبدو مشابهة أبدا للمستند الأصلي، فتأكد من عدم وجود وسائط على السطح الزجاجي المسطح من مهمة نسخ سابقة.

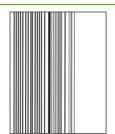


صورة تم إزاحتها تشير الصورة التي يتم إزاحتها أفقيا، أو

عموديا، أو أفقياً وعمودياً على الصفحة إلى معايرة الماسح الضوئي بشكل غير سليم انظر معايرة الماسح الضوئي.



تنظيف السطح الزجاجي للماسح الضوئي

قم بتنظيف السطح الزجاجي للماسح الضوئي في حالة رؤية أوساخ عليه، أو إذا كنت تعاني من انخفاض جودة النسخ، مثل وجود شرائط بالنسخة.

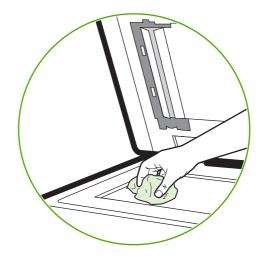

قم بتنظيف الماسح الضوئي عن طريق مسحه برفق بقطعة قماش نظيفة رطبة وغير منسولة. استخدم منظف يدخل في تركيبه أحد مشتقات الأمونيا فقط عند عدم قدرة قطعة القماش الرطبة على تنظيف السطح الزجاجي للماسح الضوئي. قم برش المنظف أو سكبه على قطعة القماش الخاصة بالتنظيف. لا تقم برش المنظف أو بسكبه على السطح الزجاجي للماسح الضوئي.

معايرة MFP

تقوم MFP للقائياً بالمعايرة والتنظيف في أوقات مختلفة للمحافظة على أعلى مستوى من جودة الطباعة. قد يطالب المستخدم MFP أيضاً بإجراء المعايرة عن طريق لوحة تحكم MFP، باستخدام QUICK CALIBRATE NOW أو QUICK CALIBRATE NOW معايرة اللون -D لموجود في القائمة CALIBRATION و PRINT QUALITY. يتم استخدام QUICK CALIBRATE NOW لمعايرة اللون المعايرة اللون بشكل خاطئ، يمكن تشغيل Quick Calibration(المعايرة السريعة). تتضمن المعايرة الكاملة الطرق الروتينية لـ Orum Phase Calibration (المعايرة السطوانة) و Orum Phase Calibration (معايرة مرحلة الأسطوانة) و Plane Registration (تسجيل طبقة الألوان) (CPR)، والطرق الروتينية لمعايرة معلمة النسخ. في حالة ظهور طبقات الألوان (الأسود، والأرجواني، واللصاوي، والأصفر) وقد تم إزاحتها عن بعضها البعض على الصفحة المطبوعة، فينبغي تشغيل FULL CALIBRATE NOW.

تقوم HP Color LaserJet 4730 MFP بدمج ميزة جديدة تقوم بتخطي المعايرة عند اللزوم، وبذلك تجعل MFP متاحة بشكل أسرع. على سبيل المثال، إذا تم إيقاف تشغيل MFP وتشغيلها بشكل سريع (خلال ٢٠ ثانية)، فلن يكون هناك داعي لتشغيل المعايرة ويتم تخطيها. في هذه الحالة، ستصل MFP إلى الحالة Ready في دقيقة واحدة تقريباً.

بينما تقوم MFP بالمعايرة والتنظيف، تتوقف MFP عن الطباعة مؤقتاً للفترة التي يتم استغراقها لإتمام عملية المعايرة والتنظيف. بالنسبة لمعظم عمليات المعايرة والتنظيف، لن تقوم MFP بمقاطعة مهمة الطباعة، ولكن ستنتظر حتى إكمال المهمة قبل إجراء المعايرة والتنظيف.


- . اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . المس CONFIGURE DEVICE . ا
 - ۴. المس PRINT QUALITY.
- ٤. المس QUICK CALIBRATE NOW.

أو

لإجراء المعايرة الكاملة، استخدم FULL CALIBRATE NOW بدلاً من QUICK CALIBRATE NOW في الخطوة ٣ و ٤.

مسطرة العيوب المتكررة

في حالة تكرار العيوب على مسافات منتظمة في الصفحة، استخدم هذه المسطرة للتعرف على سبب العيب. ضع أعلى المسطرة عند العيب الأول. تشير العلامة الموجودة بجانب التكرار التالي للخطأ إلى المكون الذي تحتاج إلى استبداله.

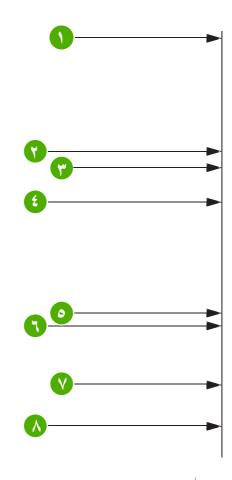

١ قد يختلف مكان التواج	ختلف مكان التواجد الأول للعيب (المسافة من أعلى الصفحة إلى العيب).
۲ خرطوشة طباعة ۲.۲	لوشة طباعة ٣٤.٣ مم
	لموشة الطباعة أو أسطوانة وحدة النقل (إذا حدث الخطأ في لون واحد فقط، يكون الجزء المعيب هو خرطوشة الطباعة، وإذا كان العيب في كافة الألوان، يكون ع المعيب هو ٣٧.٧ (ETB مم
 خرطوشة الطباعة ٧. 	لوشة الطباعة ٢.٧٤ مم
ه ۷٥ ETB مم	ν و ۵
٦ المصهر ٧٦.٠ مم	سهر ۲۱.۰ مم
٧ المصهر ١١.٥ مم	سهر ۱۱۰۰ مم
۸ خرطوشة الطباعة ٢.	لموشة الطباعة ٢.٤ مم

للتعرف على ما إذا كانت المشكلة تكمن في خرطوشة الطباعة أم لا، قم بإدراج خرطوشة طباعة من طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series أخرى، في حالة توافر طابعة أخرى، قبل طلب شراء خرطوشة طباعة جديدة.

في حالة تكرار الخطأ على مسافات تبلغ ٩٤٠٠ مم ، حاول استبدال خرطوشة الطباعة قبل استبدال المصهر.

حل مشكلات البريد الإلكتروني

في حالة عدم تمكنك من إرسال رسائل بريد إلكتروني باستخدام ميزة الإرسال الرقمي، فقد تحتاج إلى إعادة تكوين عنوان مدخل SMTP أو عُنُوان مدخل LDAP. اطبع صفحة تكوين للعثور على عنواني مدخل SMTP و LDAP. انظر صفحة التكوين. استخدم الإجراءات التالية للتحقق من صلاحية عنواني مدخل SMTP و LDAP.

للتحقق من صحة عنوان مدخل SMTP



مردورة ملاحظة هذا الإجراء مخصص لأنظمة تشغيل Windows.

- افتح موجه أوامر MS-DOS: انقر فوق ابدأ، ثم فوق تشغيل، ثم اكتب cmd.
- اكتب telnet متبوعة بعنوان مدخل SMTP ثم الرقم ٢٠، والذي يمثل المنفذ الذي تقوم MFP بالاتصال من خلاله. على سبيل المثال، اكتب ۲۰ telnet ۱۲۳.۱۲۳.۱۲۳.۱۲۳ عنوان مدخل SMTP.
- اضغط على المفتاح Enter. إذا كان عنوان مدخل SMTP غير صالح، فتحتوي الردود على الرسالة Could not open connection to the host on port ۲o: Connect Failed. (تعذر فتح اتصال بالمضيف الموجود في المنفذ ٢٥: فشل الاتصال.)
 - إذا كان عنوان مدخل SMTP غير صالح، فاتصل بمسئول الشبكة.

للتحقق من صحة عنوان مدخل LDAP



مروووم ملحظة هذا الإجراء مخصص لأنظمة تشغيل Windows.

- افتح "مستكشف Windows". في شريط العناوين، اكتب // . LDAP مباشرة بعد عنوان مدخل LDAP. على سبيل المثال، اكتب LDAP://١٢.١٢.١٢.١٢ حيث أن "١٢.١٢.١٢.١٢" يمثل عنوان مدخل LDAP.
 - اضغط على المفتاح Enter. إذا كان عنوان مدخل LDAP صالح، يتم فتح مربع الحوار البحث عن أشخاص.
 - إذا كان عنوان مدخل LDAP غير صالح، فاتصل بمسئول الشبكة.

حل مشكلات الاتصال بالشبكة

في حالة مواجهة MFP لمشاكل عند الاتصال بالشبكة، استخدم المعلومات الموجودة في هذا القسم لحل المشكلة.

استكشاف مشاكل الطباعة عبر الشبكة وإصلاحها



مردوم ملاحظة توصي HP باستخدامك للقرص المضغوط لـ MFP لتثبيت MFP وإعدادها على الشبكة.

- تأكد من تركيب كبل الشبكة بأمان في موصل ٥ RJ٤ الخاص بـ MFP.
- تأكد من إضاءة مصباح الارتباط LED الموجود على المنسق. انظر فهم المصابيح الموجودة بالمنسق.
- تأكد من أن بطاقة الإدخال/الإخراج جاهزة. اطبع صفحة تكوين (انظر <u>صفحة التكوين</u>). في حالة تركيب ملقم الطباعة HP Jetdirect، يؤدي طباعة صفحة تكوين إلى طباعة صفحة ثانية توضح إعدادات الشبكة والحالة.



ملحظة يدعم ملقم طباعة HP Jetdirect بروتوكولات الشبكة المختلفة (TCP/IP)، و IPX/SPX، و Novell، و Novell Netware، و AppleTalk، و DCL/LLC). تأكد من ضبط البروتوكو لات الصحيحة ومعلمات الشبكة بشكل صحيح.

في صفحة التكوين HP Jetdirect، تحقق من العناصر التالية الخاصة بالبروتوكول:

- ضمن تكوينات HP Jetdirect، تكون الحالة "I/O Card Ready" (بطاقة الإدخال/الإخراج جاهزة).
 - تتمثل حالة البرتوكول في "Ready" (جاهز).
 - يتم سرد عنوان IP.
- يتم سرد أسلوب التكوين (:Config by) بشكل سليم. راجع مسئول الشبكة إذا لم تكن متأكدًا من أي أسلوب من الأساليب هو الأسلوب الصحيح.
 - حاول طباعة المهمة من جهاز كمبيوتر آخر.
- للتحقق من صحة عمل MFP مع جهاز الكمبيوتر، استخدم كبل متوازي لتوصيله بشكل مباشر بجهاز كمبيوتر. ينبغي أن تقوم بإعادة تثبيت برنامج الطباعة. قم بطباعة مستند من برنامج قام بإجراء عملية طباعة بشكل صحيح مسبقاً. إذا نجح هذا الإجراء، فربما تكون هناك مشكلة في شبكة الاتصال.
 - اتصل بمسئول الشبكة للحصول على مساعدة.

التحقق من صحة الاتصال عبر الشبكة

في حالة إظهار صفحة تكوين HP Jetdirect لعنوان IP خاص بـ MFP، استخدم هذا الإجراء للتحقق من صحة اتصال MFP بالأجهزة الأخرى الموجودة على الشبكة.

للتحقق من صحة الاتصال عبر الشبكة

Windows: انقر فوق ابدأ، ثم فوق تشغيل، ثم اكتب cmd. فيتم فتح موجه أوامر MS-DOS.

-أو-

Mac: انقر فوق Applications (تطبيقات)، ثم فوق Utilities (أدوات مساعدة)، ثم افتح التطبيق الطرفي. فيتم فتح الإطار الطرفي.

اكتب ping XXX. XXX .XXX .XXX على سبيل المثال، اكتب ping XXX. XXX .XXX .XXX متبوعة بعنوان Ping xxx .XXX .XXX .XXX "XXX.XXX.XXX.XXX." عنوان IP الموضح في صفحة تكوين .HP Jetdirect إذا كانت MFP تقوم بالاتصال عبر الشبكة، فتكون الاستجابة عبارة عن قائمة بالردود من MFP.

حل مشكلات الاتصال بالشبكة ٢٠٢

- ٣. تأكد من أن عنوان IP ليس عنواناً مكرراً على الشبكة عن طريق استخدام أمر (arp -a). عند المطالبة، اكتب arp -a. ابحث عن عنوان IP في القائمة وقارن العنوان الفعلي بعنوان الجهاز الذي تم سرده في صفحة تكوين HP Jetdirect في القسم المسمى بتكوين. HP Jetdirect في حالة نطابق العناوين، تكون كافة اتصالات الشبكة صالحة.
 - ٤. إذا لم تتمكن من التحقق من اتصال MFP بالشبكة، فاتصل بمسئول الشبكة.

استكشاف المشكلات العامة لنظام التشغيل Macintosh وإصلاحها

يسرد هذا القسم المشكلات التي قد تحدث عند استخدام نظام التشغيل Mac OS X الإصدار v9.x أو Mac OS X.

حل المشكلات المتعلقة بنظام التشغيل Mac OS الإصدار v9.x



ملحظة يتم تنفيذ ضبط USB وطباعة IP من خلال Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب). الطابعة لن تظهر في Chooser (المنتقى).

جدول ٢١-٨ المشكلات المتعلقة بنظام التشغيل Mac OS الإصدار ٧٩.x

لا يظهر اسم الطابعة أو عنوان IP في Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب).

المبيب	الحل
قد لا تكون الطابعة جاهزة.	تأكد من صحة توصيل الكابلات وتشغيل الطابعة وإضاءة مصباح جاهز. إذا كانت الطابعة متصلة عير كابل USB أو محور Ethernet، فجرب توصيلها مباشرةً بالكمبيوتر أو استخدم منفذًا مختلفًا.
قد تكون قمت بتحدید نوع توصیل غیر صحیح.	تأكد من تحديد USB) Printer (USB) (الطابعة (USB)) أو LPR) (الطابعة (LPR) (الطابعة (LPR)) (فقاً لنوع (LPR)) في Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب) وفقًا لنوع الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر.
يتم استخدام اسم طابعة خطأ أو عنوان IP غير صحيح.	لفحص اسم الطابعة أو عنوان IP، اطبع صفحة تهيئة. تأكد من أن اسم الطابعة أو عنوان IP مطابق لاسم الطابعة أو عنوان IP (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب).
قد يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.	استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالي الجودة.

تأكد من عدم ظهور ملف PPD) PostScript Printer Description) كعنصر محدد في Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب).

المبيب	الحل
لم يتم تثنيت برنامج تشغيل الطابعة أو تم تثبيته بطريقة غير صحيحة.	تأكد من وجود ملف LaserJet 4700 PPD في المجلد التالي على القرص الصلب: System Folder/Extensions/Printer Descriptions. أعد تثبيت البرنامج إذا لزم الأمر. انظر دليل البدء للحصول على الإرشادات.
ملف PostScript Printer Description (PPD) تالف.	احذف ملف PPD من مجلد القرص الثابت التالي: /System folder Extensions/Printer Descriptions بدء التشغيل للتعرف على الإرشادات.

جدول ۱۲- ٨ المشكلات المتعلقة بنظام التشغيل Mac OS الإصدار ٧٩.x (يُتبع)

لم يتم إرسال مهمة الطباعة المطلوبة إلى الطابعة.

	الحل
المبيب	
ربما تم إيقاف قائمة انتظار الطباعة.	أعد تشغيل ترتيب الطباعة في صفوف. حدد رمز طابعة سطح المكتب وافتح قائمة Printing (طباعة) Start Print Queue (طباعة)
يّم استخدام اسم طابعة خطأ أو عنوان IP غير صحيح. ربما تلقت طابعة أخرى بنفس الاسم أو سم مشابه أو بنفس عنوان IP أو عنوان IP مشابه مهمة الطباعة.	اطبع صفحة تهيئة لفحص اسم الطابعة أو عنوان IP. تأكد من أن اسم الطابعة أو عنوان IP مطابق لاسم الطابعة أو عنوان IP في Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب).
د تكون الطابعة غير جاهزة.	تأكد من صحة توصيل الكابلات وتشغيل الطابعة وإضاءة مصباح جاهز. إذا كانت الطابعة متصلة عبر كابل USB أو محور Ethernet، فجرب توصيلها مباشرةً بالكمبيوتر أو استخدم منفذا مختلفًا.
ند يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.	استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالي الجودة.
لا يمكن استخدام جهاز الكمبيوتر أثناء قيام الطابعة بالطباعة.	
اسبب	الحل
Background Printing (طباعة الخلفية) لم يتّم تحديده.	بالنسبة لـ الإصدار ٨.٦ من LaserWriter أو الإصدار الأحدث: قم بتشغيل ميزة طباعة الخلفية بتحديد Print Desktop (طباعة سطح المكتب) من القائمة File (ملف) ثم انقر فوق Background Printing (طباعة الخلفية) من القائمة المنبثقة.
لك PostScript المضغوط (EPS) لا يطبع بالخطوط الصحيحة.	
	الحل
لف PostScript المضغوط (EPS) لا يطبع بالخطوط الصحيحة. لسبب حدث هذه المشكلة مع بعض البرامج.	الحل الحل ASCII بدلا من الترميز الثنائي.
لسبب	
لمبيب حدث هذه المشكلة مع بعض البرامج.	 أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلاً من الترميز الثنائي.
لسبب	 أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلاً من الترميز الثنائي.
تحدث هذه المشكلة مع بعض البرامج. لا تتم طباعة المستند مع الخطوط New York أو Geneva أو Monaco.	 أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلاً من الترميز الثنائي. حاول تحميل الخطوط المدمجة في ملف EPS إلى الطابعة قبل عملية الطباعة.
حدث هذه المشكلة مع بعض البرامج. حدث هذه المشكلة مع بعض البرامج. لا تتم طباعة المستند مع الخطوط New York أو Geneva أو Monaco. لسبب	 أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلاً من الترميز الثنائي. حاول تحميل الخطوط المدمجة في ملف EPS إلى الطابعة قبل عملية الطباعة. الحل
حدث هذه المشكلة مع بعض البرامج. ٢ تتم طباعة المستند مع الخطوط New York أو Geneva أو Monaco. لسبب يما تقوم الطابعة باستبدال الخطوط.	 أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلاً من الترميز الثنائي. حاول تحميل الخطوط المدمجة في ملف EPS إلى الطابعة قبل عملية الطباعة. الحل

م٠٠ الفصل ١٢ حل المشكلات

سبب هذه المشكلة إما مكون خاص بالبرنامج أو بالجهاز.

الحل

استكشاف أخطاء البرنامج وإصلاحها

- . USB يدعم Macintosh يدعم
- تأكد من أن الإصدار 9.1.1 هو إصدار Macintosh المستخدم لنظام التشغيل Mac OS أو الإصدار الأحدث.
- تأكد من أن جهاز Macintosh يحتّري على برنامج خاص بـ USB مناسب من شركة Apple.



ملاحظة تستوفى أنظمة التشغيل iMac وBlue G3 كل متطلبات التوصيل بجهاز USB.

استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها

- تأكد من أن الطابعة في وضع التشغيل.
 - تأكد من صحة توصيل كابل USB.
- تأكد من استخدام كابل USB عالى السرعة مناسب.
- تأكد من عدم وجود أجهزة USB كثيرة تسحب التيار من السلسلة. افصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف.
- تحقق مما إذا تم توصيل أكثر من محوري توصيل USB غير متصلين بمصدر الطاقة
 في صف بالسلسلة أم لا. افصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة
 بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف.



ملاحظة تعد لوحة مفاتيح iMac لوحة وصل USB غير متصلة بمصدر الطاقة.

حل المشكلات المتعلقة بنظام التشغيل Mac OS X

جدول ۱۲-۹ المشكلات التي تحدث مع Mac OS X

برنامج تشغيل الطابعة ليس مدرجًا في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).

السبب	الحل
لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو تم تثبيته بطريقة غير صحيحة.	تأكد من وجود ملف PPD الخاص بالطابعة في المجلد التالي على القرص الصلب: /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources زlang>. 1proj - حيث يمثل <lang> رمز اللغة المكون من حرفين للغة التي تستخدمها. أعد تثبيت البرنامج إذا لزم الأمر. انظر دليل لتبدأ للحصول على الإرشادات.</lang>
ملف وصف الطابعة Postscript (PPD) تالف.	احذف ملف PPD من المجلد التالي على القرص الصلب: /Library/Printers حيث يمثل <lang> (PPDs/Contents/Resources/<lang> . 1proj رمز اللغة المكون من حرفين للغة التي تستخدمها. أعد تثبيت البرنامج. انظر دليل البدء للحصول على الإرشادات.</lang></lang>

جدول ۱۲-۹ المشكلات التي تحدث مع Mac OS X (يُتبع)

لا يظهر اسم الطابعة أو عنوان IP أو اسم مضيف Rendezvous في قائمة الطابعة في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).

السبب	الحل
قد لا تكون الطابعة جاهزة.	تأكد أن الكابلات موصلة بشكل صحيح وأن الطابعة في وضع التشغيل وأن مصباح ready (جاهزة) مضاءٌ. في حالة توصيل الطابعة عبر محور USB أو Ethernet، جرب توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو استخدم منفدًا مختلفًا.
قد تكون قمت بتحدید نوع توصیل غیر صحیح.	تأكد من تحديد USB أو IP Printing أو Rendezvous، يتوقف هذا على نوع الاتصال بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر.
جاري استخدام اسم طابعة غير صحيح أو عنوان IP خطأ أو اسم المضيف Rendezvous خطأ.	اطبع صفحة تهيئة لفحص اسم الطابعة أو عنوان IP أو اسم مضيف Rendezvous. تأكد من مطابقة الاسم أو عنوان IP أو اسم مضيف Rendezvous الموجود في صفحة التهيئة لاسم الطابعة أو عنوان IP الخاص بها أو اسم مضيف Rendezvous الموجود في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).
قد يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.	استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالي الجودة.

لا يقوم برنامج تشغيل الطابعة تلقائيًا بإعداد الطابعة التي قمت بتحديدها في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).

السبب	الحل
قد تكون الطابعة غير جاهزة.	تأكد أن الكابلات موصلة بشكل صحيح وأن الطابعة في وضع التشغيل وأن مصباح ready (جاهزة) مضاءٌ. في حالة توصيل الطابعة عبر محور USB أو Ethernet، جرب توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو استخدم منفذًا مختلفًا.
لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو تم تثبيته بطريقة غير صحيحة.	تأكد من وجود ملف PPD الخاص بالطابعة في المجلد التالي على القرص الصلب: /Library/Printers/PPDS/Contents/Resources زlang>. 1proj>، حيث يمثل <lang> رمز اللغة المكون من حرفين للغة التي تستخدمها. أعد تثبيت البرنامج إذا لزم الأمر. انظر دليل لتبدأ للحصول على الإرشادات.</lang>
ملف وصف الطابعة (PPD) Postscript تالف.	احذف ملف PPD من المجلد التالي على القرص الصلب: /Library/Printers من المجلد التالي على القرص الصلب: /PPDs/Contents/Resources/ <lang td="" أعد="" الإرشادات.<="" البدء="" البرنامج.="" التي="" اللغة="" المكون="" انظر="" تثبيت="" تستخدمها.="" حرفين="" دليل="" رمز="" على="" للحصول="" للغة="" من=""></lang>
قد تكون الطابعة غير جاهزة.	تأكد أن الكابلات موصلة بشكل صحيح وأن الطابعة في وضع التشغيل وأن مصباح ready (جاهزة) مضاءً. في حالة توصيل الطابعة عبر محور USB أو Ethernet، جرب توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو استخدم منفذًا مختلفًا.
قد يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.	استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالي الجودة.

لم يتم إرسال مهمة الطباعة المطلوبة إلى الطابعة.

الحل	السبب
أعد تشغيل قائمة انتظار الطباعة. افتح print monitor ثم حدد Start Jobs.	تم إيقاف قائمة انتظار الطباعة.
اطبع صفحة تهيئة لفحص اسم الطابعة أو عنوان IP أو اسم مضيف Rendezvous. تأكد من مطابقة الاسم أو عنوان IP أو اسم مضيف Rendezvous الموجود في مصفحة التهيئة لاسم الطابعة أو عنوان IP الخاص بها أو اسم مضيف Rendezvous الموجود في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).	يتم استخدام اسم طابعة خطأ أو عنوان IP غير صحيح. قد توجد طابعة أخرى بنفس الاسم أو اسم مشابه أو بنفس عنوان IP أو عنوان IP مشابه أو بنفس اسم المضيف Rendezvous أو اسم المضيف Rendezvous أو اسم المضيف

۳۰۷ الفصل ۱۲ حل المشكلات

جدول ۱۲-۹ المشكلات التي تحدث مع Mac OS X (يُتبع)

لا تتم طباعة EPS) encapsulated PostScript) مع الخطوط الصحيحة.

	الحل	السبيب
حاول تحميل الخطوط المدمجة في ملف EPS إلى الطابعة قبل عملية الطباعة.	•	تحدث هذه المشكلة مع بعض البرامج.
أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلاً من الترميز الثنائي.	•	

لا تستطيع الطباعة من خلال بطاقة USB خاصة بجهة أخرى.

الحل	السبب
عند إضافة بطاقة USB خاصة بجهة أخرى، قد تحتاج إلى تثبيت برنامج دعم بطاقة محول Apple USB. يتوفر أحدث إصدار من هذا البرنامج على موقع الويب الخاص بشركة Apple.	يحدث هذا الخطأ في حالة عدم تثبيت البرنامج الخاص بطابعات USB.

عند توصيل الطابعة باستخدام كابل USB، لن تظهر الطابعة في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) بعد تحديد برنامج التشغيل.

السبب	الحل
سبب هذه المشكلة إما مكون خاص بالبرنامج أو بالجهاز.	استكشاف أخطاء البرنامج وإصلاحها

- تأكد من أن جهاز Macintosh يدعم USB.
- تأكد أن الإصدار ۷۱۰.۱ هو إصدار Macintosh المستخدم من نظام التشغيل Mac OS X أو الإصدار الأحدث.
- تأكد من أن جهاز Macintosh يحتوي على برنامج خاص بـ USB مناسب من شركة .Apple

استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها

- تأكد من أن الطابعة في وضع التشغيل.
- تأكد من صحة توصيل كابل USB.
- تأكد من استخدام كابل USB عالى السرعة مناسب.
- تأكد من عدم وجود أجهزة USB كثيرة تسحب التيار من السلسلة. افصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف.
- تحقق مما إذا تم توصيل أكثر من محوري توصيل USB غير متصلين بمصدر الطاقة في صف بالسلسلة أم لا. افصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف.



ملاحظة تعد لوحة مفاتيح iMac لوحة وصل USB غير متصلة بمصدر الطاقة.

أ العمل باستخدام الذاكرة وبطاقات ملقم الطباعة

ذاكرة الطابعة والخطوط

تحتوي MFP على فتحتين DDR SDRAM التي تحتوي على ٢٠٠ سن. يتم توفير إحدى الفتحتين لإضافة ذاكرة إلى MFP. وتتاح الذاكرة DDR SDRAM في وحدات بسعة ١٢٨ ميغابايت و٢٥٦ ميغابايت.



ملحظة مواصفات الذاكرة: تستخدم طابعة HP Color LaserJet 4730mfp series وحدات الذاكرة الخطية النمطية المردوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) ذات السعة ١٢٨ أو ٢٥٦ ميغابايت.

تحتوى MFP أيضاً على ثلاث فتحات لبطاقات الذاكرة flash الخاصة بالبرنامج الثابت لـ MFP والخطوط والحلول الأخرى.

يتم الاحتفاظ ببطاقة الذاكرة flash الأولى للبرنامج الثابت الخاص بـ MFP.



ملاحظة استخدم فتحة بطاقة الذاكرة flash الأولى للبرامج الثابتة فقط. يتم وضع علامة "Firmware Slot" "فتحة البرامج الثابتة" على الفتحة.

• تمكن الفتحتين الإضافيتين للذاكرة flash المستخدم من إضافة خطوط وحلول لجهات أخرى، مثل التوقيعات والسمات المميزة. يتم وضع علامة "Slot" "الفتحة ٢" على الفتحتين.



ملاحظة تلتزم بطاقات الذاكرة flash بمواصفات وحجم Compact Flash.



تنبيه لا تقم بتركيب بطاقة ذاكرة flash التي تم تصميمها للاستخدام مع الكاميرا الرقمية الموجودة في MFP. لا تدعم MFP طباعة الصور بشكل مباشر من بطاقة الذاكرة flash. إذا قمت بتركيب نوع بطاقة ذاكرة flash خاصة بالكاميرات، تعرض لوحة التحكم رسالة تسألك فيها ما إذا كنت ترغب في إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة flash. وإذا قمت باختيار إعادة تهيئة البطاقة، ستفقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة.

قد ترغب في إضافة المزيد من الذاكرة إلى MFP إذا كنت غالبًا ما تطبع رسومات معقدة أو مستندات PS، أو تستخدم الكثير من الخطوط التي يتم تحميلها. وتتيح الذاكرة الإضافية أيضًا لـ MFP إمكانية طباعة العديد من النسخ المرتبة بأقصى سرعة له.



ملحظة لا تعد وحدات الذاكرة الخطية الفردية (وحدات SIMM)/وحدات الذاكرة الخطية المزدوجة النمطية (وحدات DIMM) المستخدمة في طابعات HP LaserJet السابقة متوافقة مع MFP.

ملاحظة ولطلب شراء DDR SDRAM، راجع الموارد والملحقات.

قبل طلب ذاكرة إضافية، انظر وحدات الذاكرة المركبة حاليًا في الطابعة من خلال طباعة صفحة تكوين.

طباعة صفحة تكوين

- اضغط على القائمة لدخول MENUS.
 - . المس INFORMATION.
- ٣. المس PRINT CONFIGURATION.

تركيب الذاكرة والخطوط


يمكنك تركيب المزيد من الذاكرة لـ MFP، بالإضافة إلى إمكانية تركيب بطاقة الخطوط أيضًا كي تسمح لـ MFP بطباعة حروف بعض اللغات مثل الحروف الهجائية للغة الصينية أو السيريلية.




تنبيه يمكن أن تؤدي الكهرباء الاستاتيكية إلى تلف وحدات DIMM. لذا، عند التعامل مع وحدات DIMM، قم إما بارتداء شريط معصم مضاد للكهرباء الاستاتيكية، ثم المس السطح عبوة وحدة DIMM المضاد للكهرباء الاستاتيكية، ثم المس السطح المعدني العاري لـ MFP.

لتركيب وحدات ذاكرة DIMM الخاصة بـ DDR


۱. قم بإيقاف تشغيل MFP.

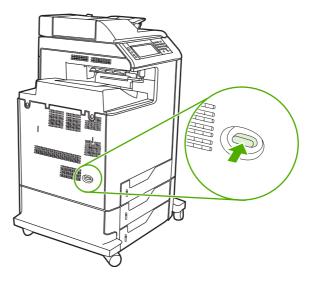


٢. افصل كل كبلات الطاقة والتوصيل.

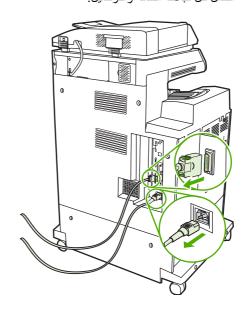

حدد موقع مقبضي تحرير ضغط المنسق الرمادي على لوحة المنسق في الجزء الخلفي من MFP.

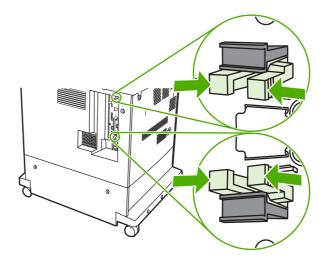


اضغط برفق على المقبضين وقم بجذبهما خارج المنسق.

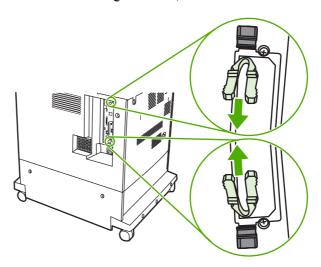


ARWW تركيب الذاكرة والخطوط ٣١٢


•. اجذب برفق اللسانين الأسودين حتى تسحب لوحة المنسق من MFP. ضع لوحة المنسق على سطح نظيف، ومستو، ومتصل بطرف أرضي.

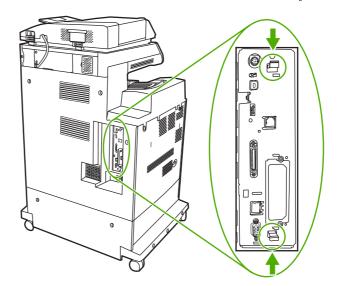


لاستبدال وحدة DDR DIMM المثبتة حالياً، قم بفصل الماسكين الموجودين على جانبي فتحة DIMM، وارفع وحدة DIMM لأعلى بزاوية، ثم اسحبها للخارج.

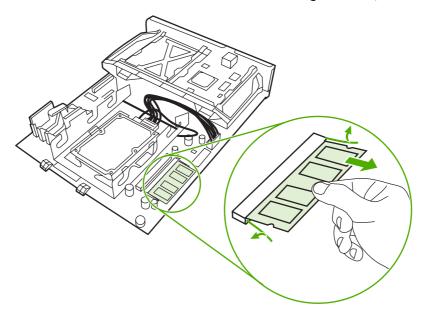


قم بإزالة وحدة DIMM الجديدة من عبوتها المضادة للكهرباء الاستاتيكية. حدد موقع سن المحاذاة الموجود بالطرف السفلي لوحدة DIMM.

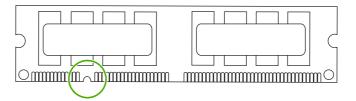

٨. ممسكاً وحدة DIMM من الحواف، قم بمحاذاة السن مع القضيب الموجود في فتحة DIMM بزاوية واضغط على وحدة DIMM حتى يتم تثبيتها تماماً في الفتحة. عند تركيبها بشكل صحيح، لا تظهر مواضع التلامس المعدنية.

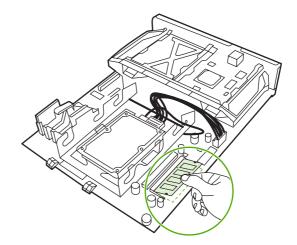

٩. اضغط على وحدة DIMM حتى يتم تعشيق الماسكات بوحدة DIMM.

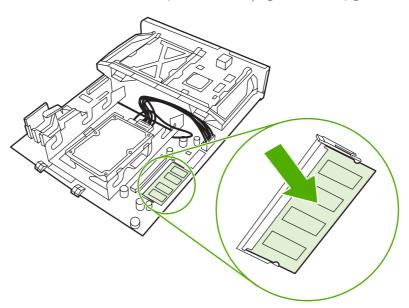




ملاحظة إذا واجهت صعوبة في إدخال وحدة DIMM، فتأكد من محاذاة السن الموجود بمؤخرة وحدة DIMM مع القضيب الموجود في الفتحة. وإذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في إدخال وحدة DIMM، تأكد من أنك تستخدم النوع الصحيح من وحدة DIMM.

ARWW تركيب الذاكرة والخطوط ٣١٤


1٠. قم بمحاذاة لوحة المنسق في المسارات الموجودة بأسفل الفتحة، ثم أعد تركيب اللوحة داخل MFP.

مردوم ملاحظة لتجنب إتلاف لوحة المنسق، تأكد من محاذاة لوحة المنسق في المسارات.




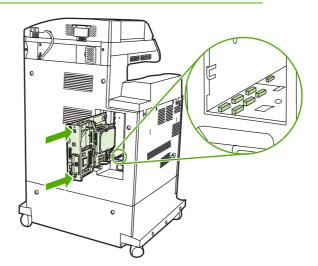

١١. قم بإعادة إدراج مقبضي تحرير ضغط المنسق بواسطة الضغط عليهما معاً ودفعهما في مكانهما.

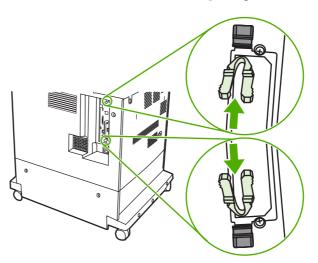

11. أعد توصيل كبل الطاقة وكبلات التوصيل، وقم بتشغيل MFP.

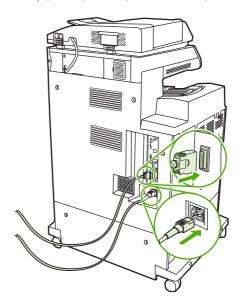


١٣. في حالة قيامك بتركيب وحدة ذاكرة DIMM، انتقل إلى تمكين الذاكرة.

لتركيب بطاقة الذاكرة flash




تنبيه لا تقم بتركيب بطاقة ذاكرة flash تم تصميمها للاستخدام مع الكاميرا الرقمية الموجودة في MFP. لا تدعم MFP طباعة الصور بشكل مباشر من بطاقة الذاكرة flash. إذا قمت بتركيب نوع بطاقة ذاكرة flash خاصة بالكاميرات، تعرض لوحة التحكم رسالة تسألك فيها ما إذا كنت ترغب في إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة flash. وإذا قمت باختيار إعادة تهيئة البطاقة، ستفقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة.

۱. قم بإيقاف تشغيل MFP.

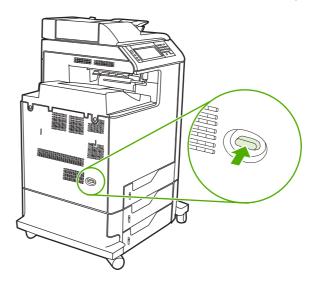


ARWW تركيب الذاكرة والخطوط ٣١٦


٢. افصل كل كبلات الطاقة والتوصيل.

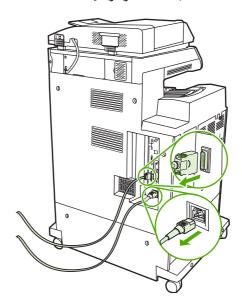


حدد موقع مقبضي تحرير ضغط المنسق الرمادي على لوحة المنسق في الجزء الخلفي من MFP.

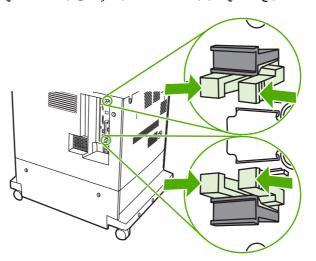

اضغط برفق على المقبضين وقم بجذبهما خارج المنسق.

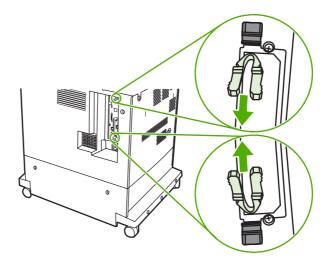


•. اجذب برفق اللسانين الأسودين حتى تسحب لوحة المنسق من MFP. ضع لوحة المنسق على سطح نظيف، ومستو، ومتصل بطرف أرضي.

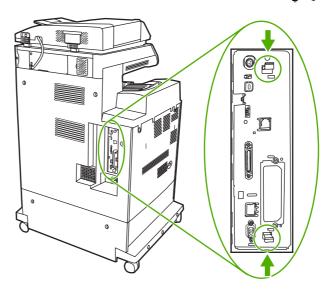

ARWW تركيب الذاكرة والخطوط ٣١٨

 قم بمحاذاة التجويف الموجود في جانب بطاقة الذاكرة flash مع الأسنان الموجود في الموصلات وادفعها في الفتحة حتى يتم تثبيتها تماماً في مكانها.

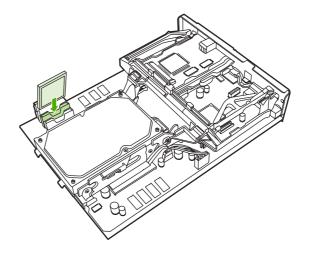



تنبيه لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة flash بزاوية.




ملاحظة يتم حفظ فتحة الذاكرة flash الأولى التي تم وضع علامة "فتحة البرامج الثابتة" عليها للبرامج الثابتة فقط. ويتم استخدام الفتحة ٢ و٣ لكافة الحلول الأخرى.


ل. قم بمحاذاة لوحة المنسق في المسارات الموجودة بأعلى وأسفل الفتحة، ثم أعد تركيب اللوحة داخل MFP.




ملاحظة لتجنب إتلاف لوحة المنسق، تأكد من محاذاة لوحة المنسق في المسارات.

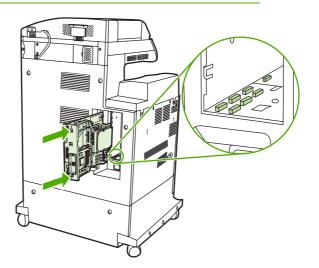

٨. قم بإعادة إدراج مقبضى تحرير ضغط المنسق بواسطة الضغط عليهما معاً ودفعهما في مكانهما.

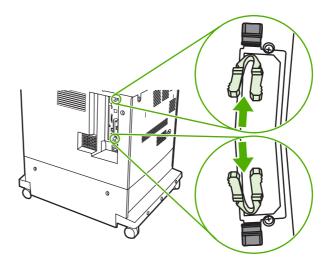

٩. أعد توصيل كبل الطاقة وكبلات التوصيل، وقم بتشغيل MFP.

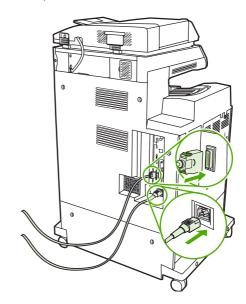

تمكين الذاكرة

في حالة قيامك بتركيب وحدة ذاكرة DIMM، قم بضبط برنامج تشغيل MFP بحيث يتعرف على الذاكرة التي تم إضافتها حديثًا.

لتمكين الذاكرة لنظامى التشغيل Windows 98 و Me

- 1. من قائمة ابدأ ، أشر إلى إعدادات، وانقر فوق طابعات.
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصائص.
 - نقى علامة التبويب تكوين ، انقر فوق خيارات إضافية.
- غي حقل إجمالي الذاكرة، اكتب أو حدد إجمالي الذاكرة المركبة حاليًا.
 - انقر فوق موافق.

لتمكين الذاكرة لنظامي التشغيل Windows 2000 و XP


- 1. من قائمة ابدأ، أشر إلى إعدادات، وانقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات.
 - انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصائص.
- علامة النبويب إعدادات الجهاز، انقر فوق ذاكرة الطابعة (الموجودة في قسم خيارات قابلة للتثبيت).
 - ٤. حدد إجمالي مقدار الذاكرة التي تم تثبيتها الأن.
 - انقر فوق موافق.

HP Jetdirect ملقم طباعة


يتم تجهيز الطابعة HP Color LaserJet 4730mfp بمنفذ ملقم طباعة HP Jetdirect. إذا كنت ترغب، يمكنك تركيب بطاقة إدخال/ إخراج إضافية في فتحة EIO المتاحة.

HP Jetdirect لتركيب بطاقة ملقم طباعة


۱. قم بإيقاف تشغيل MFP.

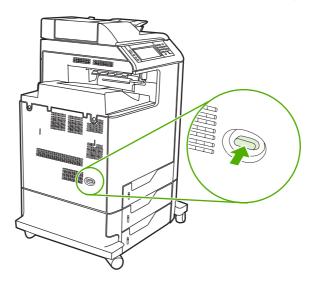


٢. افصل كل كبلات الطاقة والتوصيل.

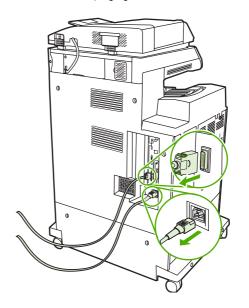


٣. حدد موقع فتحة EIO مفتوحة. قم بإرخاء وإزالة زوج المسامير القلاووظ الممسكان بغطاء فتحة EIO، ثم أزل الغطاء. ولن تكون بحاجة إلى أي من هذه المسامير القلاووظ أو الغطاء مرة أخرى. ويمكن التخلص منهم.

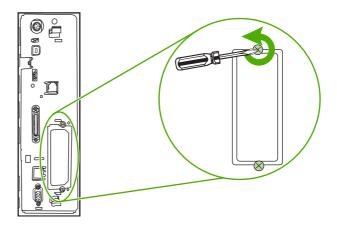


£. أحكم إدخال بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect في فتحة EIO.

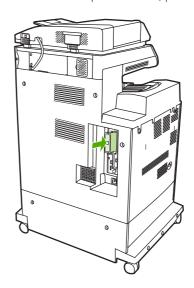


أدخل وثبت زوج المسامير القلاووظ اللذان يردان مع بطاقة ملقم الطباعة.

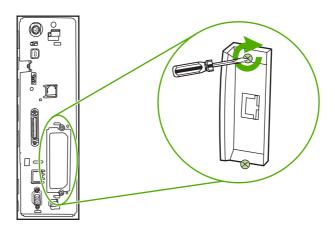

صل كبل شبكة الاتصال.

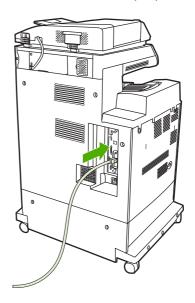

اعد توصيل كبل الطاقة، وقم بتشغيل MFP.

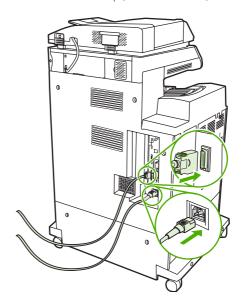

اطبع صفحة تكوين (انظر الموارد والملحقات). بالإضافة إلى صفحة التكوين وصفحة حالة الموارد الخاصة بـ MFP، ينبغي أيضاً طباعة صفحة تكوين HP Jetdirect التي تحتوي على معلومات تكوين شبكة الاتصال وحالتها.

وفي حالة عدم طباعة هذه الصفحة، قم بإلغاء تركيب بطاقة ملقم الطباعة ثم أعد تركيبها مرة أخرى كي تضمن إحكام استقرارها في الفتحة.


- انفذ واحدة من هذه الخطوات:
- اختر المنفذ الصحيح. انظر المراجع الخاصة بالكمبيوتر أو نظام التشغيل للحصول على الإرشادات.
 - أعد تثبيت البرنامج مختارًا تثبيت شبكة الاتصال هذه المرة.

تركيب بطاقات EIO

اتبع هذا الإجراء لتركيب بطاقة EIO.

لتركيب بطاقات EIO


قم بإيقاف تشغيل MFP، وقم بفصل كافة الكبلات.

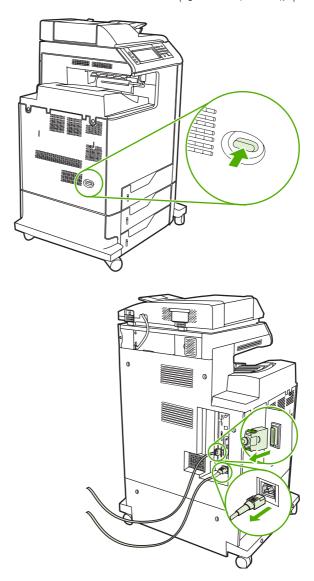


قم بإزالة زوج المسامير القلاووظ ولوح الغطاء من فتحة EIO الموجودة على الجانب الأيسر من MFP.



ملاحظة لا تعمد إلى التخلص من المسامير القلاووظ أو لوح الغطاء. احتفظ بهم لاستخدامهم في المستقبل إذا قمت بإزالة بطاقة EIO.

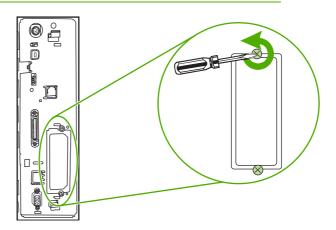


قم بتركيب بطاقة EIO في فتحة EIO وثبت المسامير القلاووظ.

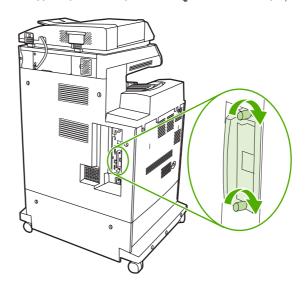

ARWW ترکیب بطاقات ARWW

¿. أعد توصيل كافة الكبلات، وقم بتشغيل MFP.

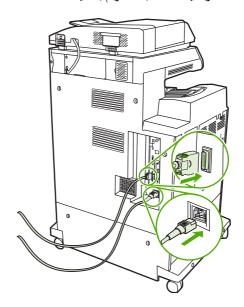

ه. اطبع صفحة تكوين للتحقق من تركيب بطاقة EIO بنجاح. انظر صفحة التكوين.

۳۲۸ EIO ترکیب بطاقات ARWW

ب الموارد والملحقات

يوفر هذا القسم معلومات حول طلب شراء الأجزاء، والموارد، والملحقات. استخدم فقط الأجزاء والملحقات التي تم تصميمها خصيصاً لـ MFP هذه.

- شراء الأجزاء، والملحقات، والموارد
 - أرقام الأجزاء

شراء الأجزاء، والملحقات، والموارد

تتوفر عدة طرق لطلب شراء الأجزاء، والموارد، والملحقات:

- طلب الشراء من HPمباشرة
- طلب الشراء عن طريق موفري الخدمة أو الدعم
- طلب الشراء مباشرة عن طريق ملقم الويب المضمن (للطابعات المتصلة بشبكة الاتصال)

طلب الشراء من HP مباشرة

يمكنك الحصول على التالي من HP مباشرة:

- الأجزاء البديلة. لطلب شراء الأجزاء البديلة في الولايات المتحدة الأمريكية. انظر http://www.hp.com/buy/parts. من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، قم بطلب شراء الأجزاء عن طريق الاتصال بمركز خدمة HP المحلى المعتمد.
 - الموارد والملحقات. لطلب شراء المستلزمات في الولايات المتحدة الأمريكية، انظر http://www.hp.com/go/ljsupplies. ولطلب شراء موارد على مستوى أنحاء العالم، أنظر http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. ولطلب شراء ملحقات، انظر http://www.hp.com/support/clj4730mfp

طلب الشراء عن طريق موفري الخدمة أو الدعم

لطلب شراء جزء أو ملحق، اتصل بموفر خدمة HP المعتمدة أو بموفر دعم. (انظر رعاية عملاء HP).

طلب الشراء مباشرة عن طريق ملقم الويب المضمن (للطابعات المتصلة بشبكة الاتصال)

استخدم الخطوات التالية لطلب شراء موارد طباعة مباشرة من ملقم الويب المضمن. (انظر استخدام ملقم ويب المضمن للحصول على توضيح

لطلب الشراء مباشرة عن طريق ملقم ويب المضمن

- في مستعرض الويب الموجود بالكمبيوتر، اكتب عنوان IP الخاص بـ MFP. سوف يظهر إطار حالة MFP.
- في منطقة ارتباطات أخرى، انقر نقراً مزدوجاً فوق Order Supplies (طلب موارد). يؤدي ذلك إلى توفير عنوان URL يمكن من خلاله شراء الموارد الاستهلاكية. يتم توفير معلومات الموارد وأرقام الأجزاءُ ومعلومات MFP.
 - حدد أرقام الأجزاء التي تريد طلبها واتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

أرقام الأجزاء

تعتبر قائمة الملحقات التالية قائمة حديثة عند وقت الطباعة. قد تتغير معلومات الشراء ومدى توافر الملحقات خلال الفترة العمرية لـ MFP.

الملحقات

العنصر	الوصف	رقم الجزء
صندوق برید یشتمل علی ۳ حاویات	يوفر ثلاث حاويات إخراج تسع إجمالي ٧٠٠ ورقة.	Q7520A
	ملحظة يأتي مع صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات وصلة إخراج ملحقة	
وحدة التدبيس/وحدة التجميع سعة ٥٠٠ ورقة	يسمح بطباعة مخرجات ذات حجم كبير مع تشطيب المهمة تلقائياً. ويقوم بتدبيس حتى ٣٠ ورقة.	Q7519A
	ملحظة يأتي مع وحدة التدبيس/وحدة التجميع وصلة إخراج ملحقة	
خرطوشة دبابيس بسعة ٥,٠٠٠ دبوس	يوفر خرطوشة دبابيس واحدة.	C8091A
HP LaserJet analog fax accessory 300	يوفر إمكانيات الفاكس لـ MFP. يتّم إرفاقه مع طرازات الطابعة HP Color LaserJet 4730x mfp،و 4730xs mfp، و4730xm mfp.	Q3701A
صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات ووحدة التدبيس/ وحدة التجميع		
وحدة نقل الورق الوسيطة		

خراطيش الطباعة

العنصر	الوصف	رقم الجزء
خرطوشة طباعة بالحبر الأسود لـ HP LaserJet	خرطوشة طباعة بالحبر الأسود تكفي لطباعة ١٢.٠٠٠ ورقة	Q6460A
خرطوشة طباعة بالحبر السماوي لـ HP LaserJet	خرطوشة الطباعة بالحبر السماوي تكفي لطباعة ٢٠٠٠ ورقة	Q6461A
خرطوشة الطباعة بالحبر الأصغر لـ HP LaserJet	خرطوشة الطباعة بالحبر الأصفر تكفي لطباعة ٢.٠٠٠ ورقة	Q6462A
خرطوشة الطباعة بالحبر الأرجواني لـ HP LaserJet	خرطوشة الطباعة بالحبر الأرجواني تكفي لطباعة ٢٠٠٠ ورقة	Q6463A

مجموعات الصيانة

العنصر	الوصف	رقم الجزء
مجموعة نقل الصور (ETB)		Q7504A
مجموعة وحدة مصهر الصور	١١٠ فولت	Q7502A
مجموعة وحدة مصهر الصور	۲۲۰ فولت	Q7503A

رقم الجزء	الوصف	العنصر
Q4696–67901		مجموعة الصيانة الوقائية مايلر لـ ADF
Q5997A		مجموعة الصيانة الوقائية لـ ADF

الوحدات التي يمكن للعميل استبدالها

رقم الجزء	الوصف	العنصر
Q7517–67905		المجموعة البديلة لأسطوانة الالتقاط الخاصة بالوضع كاسيت
Q7517–60601		المجموعة البديلة للوحة التحكم
Q7517–69001		المجموعة البديلة للمنسق
Q7517–67904		مجموعة أسطوانة الالتقاط لـ MP
RM1-2199-000CN		المجموعة البديلة لوحدة الالتقاط لـ MP

الذاكرة

العنصر	الوصف	رقم الجزء
ذاكرة Joo-pin DDR memory DIMM (وحدة	۱۲۸ میغابایت	Q7721AA
الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة)	۲۰۱ میغابایت	Q7722A
يرفع من قدرة MFP لمعالجة مهام الطباعة الكبيرة أو المعقدة.	٥١٢ ميغابايت	Q7723A

كبلات وتوصيلات

العنصر	الوصف	رقم الجزء
بطاقة الإدخال/الإخراج المحسن (EIO)	ملقم طباعة HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T)	
الكبل المتوازي	کبل IEEE 1284-C بطول ۲ متر	C2950A
	كبل IEEE 1284-C بطول ٣ متر	C2951A
کبل USB		

وسائط الطباعة

للحصول على مزيد من المعلومات حول موارد الوسائط، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ljsupplies.

العنصر	الوصف	رقم الجزء
ورق HP LaserJet	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱٦ مم)، ۵۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ۱۰ رزم	HPJ1124/أمريكا الشمالية

ARWW أرقام الأجزاء ٣٣٢

العتصر	الوصف	رقم الجزء
للاستخدام مع طابعات .HP LaserJet يصلح للورق بالرأسية، والمستندات التاريخ العالم العالم المستندات	ورق بحجم Legal (۳۰٦ × ۲۱٦ مم)، ۵۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ۱۰ رزم	HPJ1424/أمريكا الشمالية
القانونية، والبريد المباشر، والمراسلات. المواصفات: ٩٦ ساطع, ٩٠ جم/م٢	ورق بحجم Letter (۲۲۰ × ۲۲۰ مم)، ۵۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ٥ رزم	Q2398A/دول/مناطق آسيا باسيفيك
	ورق بحجم A4 (۲۹۷ × ۲۱۰ مم)، ۰۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ٥ رزم	Q2400A/دول/مناطق أسيا باسيفيك
	ورق بحجم A4 (۲۹۷ × ۲۱۰ مم)، ۵۰۰ ورقة بالرزمة	CHP310/أوروبا
ورق طباعة HP للاستخدام مع طابعات LaserJet و inkjet التي من إنتاج	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱۱ مم)، ۰۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ۱۰ رزم	HPP1122/أمريكا الشمالية والمكسيك
	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱۱ مم)، ۵۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ۳ رزم	HPP113R/أمريكا الشمالية
	ورق بحجم A4 (۲۱۰ × ۲۹۷ مم)، ۵۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ٥ رزم	CHP210/أوروبا
	ورق بحجم A4 (۲۹۷ × ۲۱۰ مم)، ۳۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ٥ رزم	CHP213/أوروبا
ورق HP متعدد الأغراض	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱۱ مم)،	HPM1120/أمريكا الشمالية
للاستخدام مع كافة الأجهزة المكتبية طابعات الليزر و	۰۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ۱۰ رزم	HPM115R/أمريكا الشمالية
inkjet،وألات النسخ، وأجهزة الفاكس تم إنشاؤه للأعمال التي تحتاج إلى نوع ورق واحد في كافة احتياجاتها المكتبية. وهو	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱۱ مم)،	HP25011/أمريكا الشمالية
أكثر سطوعاً ونعومة من الورق المكتبي.	 ٥٠٠ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ٥ رزم 	HPM113H/أمريكا الشمالية
المواصفات: ٩٠ ساطع، ٧٥ جم/م٢	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱٦ مم)، ۲۵۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ۱۲ رزمة	HPM1420/أمريكا الشمالية
	ورق بحجم Letter × ۲۷۹ مم)، ۰۰۰ ورقة ذات ثلاثة ثقوب بالرزمة، صندوق كرتون بحتوي على ۱۰ رزم	
	ورق بحجم Legal (٣٥٦ × ٢١٦ مم)، ٥٠٠ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ١٠ رزم	
ورق HP مكتبي للاستخدام مع كافة الأجهزة المكتبية -طابعات الليزر و inkjet،و آلات النسخ، وأجهزة الفاكس. جيد لمهام الطباعة	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱۱ مم)، ۵۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ۱۰ رزم	HPC8511/أمريكا الشمالية والمكسيك
اا الهوادات السلح، واجهره العالمين. جيد المهام الطباعة التحادين. المواصفات: ٨٤ ساطع، ٧٥ جم/م٢	ورق بحجم Letter (۲۷۹ مم)، ۵۰۰ ورقة ذات ثلاثة ثقوب بالرزمة، صندوق كرتون بحتوي على ۱۰ رزم	НРСЗНР/أمريكا الشمالية
	ورق بحجم Legal (۳۰٦ × ۲۱٦ مم)، ۰۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ۱۰ رزم	HPC8514/أمريكا الشمالية
	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱۱ مم)، عبوة خفيفة، صندوق كرتون يحتوي على ۲۵۰۰ ورقة	HP2500S/أمريكا الشمالية والمكسيك
	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱۱ مم)، عبوة خفیفة ذات ثلاثة ثقوب، صندوق کرتون یحتوي علی ۲۵۰۰ ورقة	HP2500P/أمريكا الشمالية
	ورق بحجم Letter (۲۲۰ × ۲۲۰ مم)، ۵۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ٥ رزم	Q2408A/دول/مناطق أسيا باسيفيك

ARWW Index p. Index p

العنصر	الوصف	رقم الجزء
	ورق بحجم A4 (۲۹۷ × ۲۱۰ مم)، ۵۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ٥ رزم	Q2407A/دول/مناطق أسيا باسيفيك
	ورق بحجم A4 (۲۹۷ × ۲۱۰ مم)، ۵۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ٥ رزم	CHP110/أوروبا
	ورق بحجم A4 (۲۹۷ × ۲۱۰ مم)، عبوة خفيفة، ۲۰۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ٥ رزم	CHP113/أوروبا
ورق HP المكتبي المعاد تدويره	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱۹ مم)، ۵۰۰ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على	HPE1120/أمريكا الشمالية
للاستخدام مع كافة الأجهزة المكتبية -طابعات الليزر و inkjet،وألات النسخ، وأجهزة الفاكس. جيد لمهام الطباعة	۱۰ رزم	
ذات الحجم الكبير.	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱٦ مم)، ۵۰۰ ورقة ذات ثلاثة ثقوب بالرزمة، صندوق	HPE113H/أمريكا الشمالية
يفي بالطلب التنفيذي ١٣١٠١ الخاص بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للمنتجات الأفضل بيئيًا.	کرتون یحت <i>وي</i> علی ۱۰ رزم	
المواصفات: ۸۴ ورق ساطع، بوزن ۲۰ رطلاً، ۳۰% -post- consumer content	ورق بحجم Legal (٣٥٦ × ٢١٦ مم)، ٥٠٠ ورقة بالرزمة، صندوق كرتون يحتوي على ١٠ رزم	HPE1420/أمريكا الشمالية
الورق الشفاف HP LaserJet	ورق بحجم Letter (۲۷۹ × ۲۱۱ مم)، ۵۰ ورقة بالصندوق الكرتون	92296T/أمريكا الشمالية، ودول/مناطق أسيا باسيفيك، وأوروبا
للاستخدام فقط مع طابعات HP LaserJet أحادية اللون. تعتمد النصوص المحددة المعالم والرسومات على الورق الشفاف الذي تم تصميمه واختباره خصيصاً للعمل مع طابعات HP LaserJet أحادية اللون فقط.	ورق بحجم A4 (۲۹۷ × ۲۱۰ مم)، ٥٠ ورقة بالصندوق الكرتون	/922296U/دول/مناطق آسيا باسيفيك وأوروبا
المواصفات: بسُمك ٤٠٣ مللي.		

ARWW أرقام الأجزاء ٣٣٤

ج الخدمة والدعم

بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود

منتج HP منتج

عام واحد، عند العميل

HP LaserJet £TV · mfp·HP LaserJet 4730x mfp· HP LaserJet 4730xs mfp·HP LaserJet 4730xm mfp

تضمن شركة HP أجهزة HP ، وملحقاتها ومواردها ضد عيوب المواد والتصنيع في الفترة المحددة أعلاه. وإذا تلقت شركة HP إشعارًا بهذه العيوب أثناء فترة الضمان، فستقوم HP وفقاً لما تختاره إما بإصلاح أو استبدال المنتجات التي ثبت أنها معيبة. قد تكون المنتجات البديلة إما جديدة أو كالجديدة.

وتضمن شركة HP أن برامج HP لن تفشل في تنفيذ إرشادات البرمجة الخاصة بها، للمدة المحددة أعلاه، بسبب عيوب في المواد والتصنيع عند تثبيت البرامج واستخدامها بشكل سليم. وإذا تلقت شركة HP إشعاراً بهذه العيوب أثناء فترة الضمان، فستقوم شركة HP باستبدال وسائط البرامج التي لا تنفذ إرشادات البرمجة الخاصة بها نتيجة لهذه العيوب.

لا تضمن شركة HP أن تشغيل منتجاتها لن يتعرض للتوقفات أو يكون خاليًا من الأخطاء تمامًا. وإذا لم تتمكن شركة HP خلال وقت معقول، من إصلاح أو استبدال أي منتج وفقًا لما ورد في الضمان من شروط، يحق للعميل استعادة ثمن الشراء بمجرد إعادة المنتج.

قد تشتمل منتجات HP على أجزاء معادة التصنيع تكافئ الأجزاء الجديدة من حيث الأداء أو أنها قد خضعت لاستخدام عرضى.

لا يسري الضمان على العيوب الناجمة عن (أ) الصيانة أو المعايرة غير السليمة أو غير المناسبة، أو (ب) استخدام برامج أو توصيلات أو أجزاء أو مستلزمات طابعة ليست من منتجات HP، أو (ج) إجراء تعديل غير معتمد أو سوء الاستخدام، أو (د) العمل خارج نطاق المواصفات البيئية المحددة لهذا المنتج، أو (هـ) الإعداد غير السليم للموقع أو للصيانة.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، تعد الضمانات المذكورة أعلاه مقصور على ما جاء ذكره هنا ولا يوجد أي ضمان آخر من أي نوع، سواء كان كتابياً أو شفهيا، صريحاً أو ضمنياً، بل وتخلي شركة HP مسئوليتها تحديداً من الضمانات الضمنية أو شروط الصلاحية للبيع أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين. وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، فإن الحقوق المذكورة في بيان الضمان هذا هي حقوق العميل الشخصية والوحيدة. باستثناء ما تم توضحيه أعلاه، فإن شركة HP ومورديها غير مسئولين عن فقد البيانات أو الأضرار المباشرة أو الخاصة أو العارضة أو الحادثة (بما في ذلك فقد البيانات أو خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى سواء كانت تستند إلى عقد أو غير مقصودة أو ما عدا ذلك.

بالنسبة لمعاملات العميل في أستراليا ونيوزيلندا؛ لا تستبعد أو تقيد أو تعدل شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء الحد الأقصى لما يسمح به القانون، بل وتعد، بالإضافة إلى حقوق التفويض القانونية الإلزامية القابلة للتطبيق على بيع هذا المنتج لك.

تبدأ فترة الضمان من تاريخ الاستلام أو من تاريخ التركيب في حالة تركيبها بواسطة HP. في حالة قيام العميل بتحديد موعد لتركيب طابعة HP بعد ٣٠ يومًا بعد تاريخ الاستلام أو تأخر في تركيبها، يبدأ الضمان في اليوم ٣١ من تاريخ الاستلام.

بيان الضمان المحدود لخرطوشة الطباعة

تضمن شركة HP أن خرطوشة الطباعة هذه خالية سواء من عيوب المواد الخام أو من عيوب التصنيع.

لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات التي (أ) تم تجديدها أو إعادة تصنيعها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال، (ب) تواجه مشاكل ناتجة عن سوء الاستخدام أو التخزين السيئ أو التشغيل تحت ظروف غير مطابقة للمواصفات البيئية كما جاءت في نشرة المنتج أو (ج) بليت نتيجة الاستخدام العادى.

من أجل الحصول على خدمة الضمان، الرجاء إعادة المنتج إلى مكان الشراء (مصحوباً بوصف دقيق ومكتوب للمشكلة مع عينات من مهام الطباعة) أو اتصل بخدمة دعم العملاء في HP. وحسب ما تراه HP، ستقوم HP إما باستبدال المنتجات التي تتيقن من أنها معيبة أو أن تعيد البك ما دفعته ثمناً لشر ائها.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، يعد الضمان المذكور أعلاه مقصور على ما جاء ذكره هنا ولا يوجد أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، سواء كان كتابيًا أو شفهيًا، صريحاً أو ضمنيًا، بل وتخلي الشركة مسئوليتها تحديدًا من الضمانات الضمنية أو شروط الصلاحية للبيع أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين.

ووفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، فإن شركة HP ومورديها غير مسئولين عن الأضرار المباشرة أو الخاصة أو العارضة أو الحادثة (بما في ذلك فقد البيانات أو خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى سواء كانت تستند إلى عقد أو غير مقصودة أو ما عدا ذلك.

لا تستبعد أو تقيد أو تعدل شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء الحد الأقصى لما يسمح به القانون، بل وتعد، بالإضافة إلى حقوق التقويض القانونية الإلزامية القابلة للتطبيق على بيع هذا المنتج لك.

٣٣٧ الملحق ج الخدمة والدعم

بيان الضمان المحدود لوحدتي النقل والمصهر

تضمن شركة HP أن هذا المنتج خالي من عيوب المواد الخام والصناعة خلال فترة صلاحيته للاستخدام إلى أن يظهر على لوحة تحكم الطابعة مؤشر low-life (انتهاء مدة الصلاحية).

لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات التي (أ) تم تجديدها أو إعادة تصنيعها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال، (ب) تواجه مشاكل ناتجة عن سوء الاستخدام أو التخزين السيئ أو التشغيل تحت ظرف غير مطابقة للمواصفات البيئية كما جاءت في نشرة المنتج أو (ج) بليت نتيجة الاستخدام العادى.

من أجل الحصول على خدمة الضمان، الرجاء إعادة المنتج إلى مكان الشراء (مصحوباً بوصف دقيق ومكتوب للمشكلة) أو اتصل بخدمة دعم العملاء في HP. وحسب ما تراه HP، ستقوم HP إما باستبدال المنتجات التي تتيقن من أنها معيبة أو أن تعيد إليك ما دفعته ثمناً لشرائها.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، يعد الضمان المذكور أعلاه مقصور على ما جاء ذكره هنا ولا يوجد أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، سواء كان كتابيًا أو شفهيًا، صريحاً أو ضمنيًا، بل وتخلي الشركة مسئوليتها تحديدًا من الضمانات الضمنية أو شروط الصلاحية للبيع أو المودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين.

ووفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، فإن شركة HP ومورديها غير مسئولين عن الأضرار المباشرة أو الخاصة أو العارضة أو الحادثة (بما في ذلك فقد البيانات أو خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى سواء كانت تستند إلى عقد أو غير مقصودة أو ما عدا ذلك.

لا تستبعد أو تقيد أو تعدل شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء الحد الأقصى لما يسمح به القانون، بل وتعد، بالإضافة إلى حقوق التفويض القانونية الإلزامية القابلة للتطبيق على بيع هذا المنتج لك.

توافر الدعم والخدمة

توفر HP خيارات دعم وخدمة متعددة للشراء حول العالم. يختلف توافر هذه البرامج استناداً إلى مكانك.

اتفاقيات صيانة HP

توفر شركة HP أنواع عديدة من اتفاقيات الصيانة التي تغطي نطاقًا عريضًا من احتياجات الدعم. ولا تعد اتفاقيات الصيانة جزءً من الضمان القياسي. بل وتتباين خدمات الدعم تبعًا للدولة/المنطقة. قم بمراجعة جهة الشراء المحلية الخاصة بمنتجات HP كي تحدد الخدمات المتاحة لك.

اتفاقيات الخدمة في الموقع

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تزويدك بأفضل مستويات الدعم التي تتناسب واحتياجاتك، وتحظى شركة HP باتفاقيات خدمة في الموقع تتضمن ثلاثة أوقات للاستجابة:

أولوية الخدمة في الموقع

توفر هذه الاتفاقية استجابة للخدمات لمدة ٤ ساعات لموقعك بالنسبة للمكالمات التي تجرى أثناء ساعات العمل المعتادة في HP.

خدمة اليوم التالي في الموقع

توفر هذه الاتفاقية الدعم اللازم في يوم العمل التالي ليوم تلقي طلب الخدمة. هذا، وتتاح ساعات عمل ممتدة وإمكانيات سفر موسعة خارج نطاق الدول/المناطق المحددة لخدمة HP في معظم اتفاقيات الخدمة في الموقع (نظير تكاليف إضافية).

الخدمة الأسبوعية في الموقع

توفر هذه الاتفاقية زيارات أسبوعية مجدولة للمؤسسات التي يتوافر بها العديد من منتجات HP. وتختص هذه الاتفاقية بالمواقع التي تستخدم ٢٥ منتجًا فأكثر من منتجات HP بما في ذلك الطابعات والراسمات وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص.

TEO HP اتفاقيات صبانة ARWW

د مواصفات MFP

يوفر هذا القسم المواصفات التالية:

- المواصفات الفيزيائية
- المواصفات الكهربائية
 - المواصفات السمعية
 - المواصفات البيئية

للحصول على المواصفات الخاصة بملحق الفاكس التمثيلي، انظر دليل HP Color LaserJet 4730x mfp و HP Color LaserJet، و HP Color LaserJet 4730xm mfp.

المواصفات الفيزيائية

جدول د- ۱ أبعاد المنتج

المنتج	الارتفاع	العمق	العرض	الوزن'
HP Color LaserJet 4730mfp series	۱۱۵۳ مم	٦٣٩ مم	۷۸۸ مم	۱۲۶ کجم
HP Color LaserJet 4730x mfp	۱۱۵۳ مم	٦٣٩ مم	۷۸۸ مم	۱۲٤ کجم
HP Color LaserJet 4730xs mfp	۱۱۵۳ مم	٦٣٩ مم	۱۱۰۲ مم	۱۳٦ کجم
HP Color LaserJet 4730xm mfp	۱۱۵۳ مم	٦٣٩ مم	۱۱۰٦ مم	۱۳٦ کجم

١ بدون خرطوشة طباعة

جدول د- ٢ أبعاد المنتج، مع مراعاة أن تكون كافة الأبواب والأدراج مفتوحة تماما

المنتج	الارتفاع	العمق	العرض
HP Color LaserJet 4730mfp series	۱٥٨٠ مم	۹۸۰ مم	۱۱۲۰ مم
HP Color LaserJet 4730x mfp	۱٥٨٠ مم	۹۸۰ مم	۱۱٦٠ مم
HP Color LaserJet 4730xs mfp	۱٥٨٠ مم	۹۸۰ مم	١٥٨٨ مم
HP Color LaserJet 4730xm mfp	۱٥٨٠ مم	۹۸۰ مم	۱٥٨٨ مم

ARWW المواصفات الفيزيائية

المواصفات الكهربائية



تحذير! تعتمد متطلبات الطاقة على الدولة/المنطقة التي يتم فيها بيع MFP. لا تقم بتحويل الجهد الكهربائي الخاص بالتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بـ MFP وإبطال ضمان المنتج.

جدول د- ۳ متطلبات الطاقة (HP LaserJet 4370mfp series

المواصفات	طرازات ۱۱۰ فولت	طرازات ۲۳۰ فولت
متطلبات مصدر الطاقة	من ۱۰۰ إلى ۱۲۷ فولت (±%۱۰)	۲۲۰ حتی ۲۶۰ فولت (± ۱۰%)
	۰۰/۰۰ هرتز (± ۲ هرتز)	۱۰/۰۰ هرتز (± ۲ هرتز)
التيار الثابت	۹.۰ أمبير	٥. ٤ أمبير

جدول د- ٤ استهلاك الطاقة الخاص بـ HP LaserJet 4370mfp series (المتوسط، بالوات) ١٠٢

طراز المنتج	نسخ	طباعة"	جاهز'	سكون°، ٢	إيقاف
HP Color LaserJet 4730mfp series	710	٦٠٤	۸۳	۲٤	٠.٥
HP Color LaserJet 4730x mfp	٦١٥	٦٠٤	۸۳	7 £	٠.٥
HP Color LaserJet 4730xs mfp	٦١٥	٦٠٤	۸۳	7 £	٠.٥
HP Color LaserJet 4730xm mfp	٦٤٠	777	٨٦	70	*.0

ا القيم القابلة للتغيير . انظر www.hp.com/support/clj4730mfp//http للحصول على المعلومات الحالية.

تمثل أرقام الطاقة أعلى قيمة تم قياسها باستخدام جميع فروق الجهد القياسية.

تُقدر سرعات الطباعة والنسخ لـ HP Color LaserJet 4730mfp series بـ ٣١ ورقة في الدقيقة للورق من حجم Letter و ٣٠ ورقة في الدقيقة للورق من حجم A4.

معدل استهلاك الحرارة في وضع "السكون" = ١٥٨ BTU الساعة. الوقت الافتراضي الذي يتم استغراقه من الوضع "جاهز" إلى وضع "السكون" = ٤٥ دقيقة. وقت الاسترداد من وضع "السكون" = أقل من ٢٠ ثانية

المواصفات السمعية

جدول د-ه مستوى قوة الصوت والضغط (HP LaserJet 4370mfp series)

مستوى قوة الصوت	مصرح به وفقاً لشهادة الأيزو 9296
طباعة ا	L _{WAd} = ٦. Y Bels (A) [٦ Y dB(A)]
نسخ	L _{WAd} = 1.^ Bels (A) [1^ dB(A)]
جاهز	L _{WAd} = o.h Bels (A) [oh dB(A)]
مستوى ضغط الصوت	مصرح به وفقًا لشهادة الأيزو 9296
'غدابله	L _{pAm} =° · dB (A)
نسخ"	L _{pAm} =oY dB (A)

القيم القابلة للتغيير . انظر http://www.hp.com/support/clj4730mfp للحصول على المعلومات الحالية.

المواصفات السمعية ٣٤٤ **ARWW**

تبلغ سرعة الطباعة لـ ۳۰ HP Color LaserJet 4730mfp series ورقة في الدقيقة من الورق بحجم A: م اختبار التكوين (HP Color LaserJet 4730mfp):الطراز الأساسي، الطباعة على وجه واحدٌ على ورقَ بحجم A4. ت تم اختبار التكوين (HP Color LaserJet 4730mfp)، للطراز الأساسي، النسخ على وجه واحد من ADF على ورق بحجم A4.

المواصفات البيئية

الحالة البينية	يوصى بها	يُسمح بها	التخزين/الاستعداد
درجة الحرارة (MFP وخرطوشة الطباعة)	۱۷° حتى ۲۰° درجة مئوية	من ٩٥° إلى ٣٠° درجة مئوية (من ٥٠ إلى ٨٦° فهرنهايت)	-۲۰° حتى ٤٠° درجة مئوية
الرطوبة النسبية	۳۰% حتى ۷۰% رطوبة نسبية (RH)	١٠% حتى ٨٠% رطوبة نسبية	۱۰% حتی ۹۰%
الارتفاع عن سطح البحر	غير متاح	۰ متر حتی ۲٦۰۰ متر	غير متاح

۳٤٥ الملحق د مواصفات MFP

ARWW المواصفات البيئية

ه مواصفات الوسائط

مواصفات وسائط الطباعة

يوفر هذا القسم مواصفات للوسائط التي يمكن استخدامها في MFP هذا. ولمزيد من المعلومات، انظر الطباعة على وسائط خاصة.

فنة	مواصفات
محتوى الحامض	۰.۰ pH متی ۸.۰ pH
جهاز قياس السُمك	۶۰۰۴ حتی ۱۸ مم (۳.۰ حتی ۷۰۰ مللي)
التفاف بورق الرزمة	مسطح في نطاق ٥ مم
شروط قص الحافة	قص بواسطة نصل حاد لا ينشأ عنه أثر بلي مرئي.
التوافق مع مصمهر الطابعة	لا يجب أن يظهر أثر لحرق السطح أو الانصبهار أو الإزاحة أو إصدار انبعاثات خطيرة عندما ترتفع درجة الحرارة إلى ٢٠٠° درجة مئوية لمدة ١. • من الثانية
العروق	عروق طويلة
محتوى الرطوبة	٣% حتى ٩% في الوزن
النعومة	۱۰۰ إلى ۲۰۰ شفياد

الطباعة وبيئة تخزين الورق

بشكل نموذجي ينبغي أن تكون الطباعة وبيئة تخزين الورق في درجة حرارة الغرفة أو في درجة حرارة قريبة منها، مع مراعاة عدم وجود جفاف أو رطوبة زائدة. تذكر أن الورق استرطابي؛ أي يمتص الرطوبة ويفقدها بسرعة.

تعمل الحرارة ونسبة الرطوبة على تلف الورق. تتسبب الحرارة في تبخر الرطوبة من الورق، بينما تتسبب البرودة في تكثف الرطوبة على الورق. تساعد أنظمة التدفئة وتكييفات الهواء على إزالة نسبة الرطوبة العالية من الغرفة. عند فتح الورق واستخدامه، يفقد الورق الرطوبة مما يتسبب في ظهور الخطوط وانتشار البقع. قد يتسبب الجو الرطب ومبردات المياه في زيادة نسبة رطوبة الغرفة. عند فتح الورق واستخدامه يمتص الورق أية نسبة رطوبة وائدة مما يتسبب في طباعة فاتحة وفراغات في الطباعة. يؤدي كذلك فقدان الرطوبة واكتسابها إلى تشويه الورق. يمكن أن يتسبب هذا في انحشار الورق.

نتيجة لهذا يتضح أن تخزين الورق وتداوله خطوة هامة مثل عملية تصنيع الورق. تؤثر الشروط البيئية لتخزين الورق مباشرة على عملية التغذية وجودة الطباعة.

لاحظ عدم شراء كميات كبير من الورق أكثر مما يمكن استخدامه في وقت قصير (ثلاثة أشهر تقريبًا). قد يتعرض الورق الذي يتم تخزينه لفترات طويلة إلى درجات عالية من الحرارة أو الرطوبة مما قد يؤدي إلى تلف الورق. ومن هنا تأتي أهمية التخطيط لمنع تلف كميات كبيرة من الورق.

يمكن أن يظل الورق المغلف في الرزم سليمًا لعدة أشهر قبل استخدامه. بينما تكون رزم الورق المفتوحة معرضة للتلف البيئي بنسبة أكبر، خاصة إذا لم يكن الورق مغلفًا بغلاف واقي من الرطوبة.

ينبغي المحافظة على بيئة تخزين الورق لضمان الحصول على أفضل أداء لـ MFP. الشروط المطلوبة هي درجة حرارة تتراوح من ٢٠° إلى ٢٤° درجة مئوية ورطوبة نسبية من ٤٠% إلى ٥٠%. تساعد الإرشادات التالية على تقييم بيئة تخزين الورق:

- ينبغى تخزين الورق فى درجة حرارة الغرفة أو فى درجة حرارة قريبة منها.
- لا يجب أن يكون الجو شديد الجفاف أو تكون نسبة الرطوبة عالية (ذلك للتحكم في خصائص الاسترطاب للورق).
- تعد أفضل طريقة لتخزين رزمة ورق مفتوحة هي إعادة لفها بإحكام في غلاف واقي من الرطوبة. إذا كانت بيئة MFP معرضة
 لدرجات حرارة ونسبة رطوبة عالية، قم فقط بإخراج كمية الورق التي سيتم استخدامها أثناء اليوم لمنع تغييرات الرطوبة غير المرغوب
 فيها.

ARWW هو اصفات و سائط الطباعة 💮 🕹

المغلفات

بنية المغلف من العوامل الهامة في الطباعة. يمكن أن تختلف خطوط ثنيات المغلف بدرجة كبيرة ليس فقط بين المُصنعين المختلفين ولكن أيضًا داخل صندوق من نفس المُصنع. تعتمد الطباعة الناجحة على المغلفات على جودة المغلفات. عند اختيار مغلفات للطباعة رجاء ملاحظة المكونات التالية:


- الوزن: لا يجب أن يتجاوز وزن ورق المغلف ١٠٥ جم/م أو قد يحدث انحشار الورق.
- البنية: قبل عملية الطباعة، يجب وضع المغلفات بشكل مسطح بحيث لا يوجد بها أي التفاف يزيد عن ٦ مم في أي اتجاه، كما يجب كذلك أن تكون فارغة من الهواء.
 - الشرط: يجب ألا تكون المغلفات مثنية أو بها قطع أو تالفة.
 - درجة الحرارة: يجب أن تستخدم المغلفات التي تتوافق مع حرارة MFP وضغطها.
 - الحجم: يجب أن تستخدم فقط المغلفات التي تدخل ضمن نطاق الأحجام التالية.
 - الحد الأدنى: ١٢٧ × ٧٦ مم
 - الحد الأقصى: ٣٥٦ × ٢١٦ مم



ملاحظة استخدم فقط الدرج ١ لطباعة المغلفات. قد تواجه بعض انحشارات الورق عند استخدام أي وسائط يبلغ طولها أقل من ١٧٨ مم . قد يحدث ذلك نتيجة استخدام الورق الذي تأثر بالظروف البيئية. لتحقيق أفضل أداء، تأكد من تخزينك للورق وتعاملك معه بشكل سليم (انظر الطباعة وبيئة تخزين الورق). اختر المغلفات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة.

المغلفات ذات حواف اللصق المزدوجة

تحتوي بنية المغلفات ذات حواف اللصق المزدوجة على حواف لصق رأسية في نهاية كل طرف من المغلف بدلا من حواف لصق قطرية. قد يكون هذا النوع من المغلفات أكثر عرضة للتجعد. تأكد أن حواف اللصق تمتد حتى زاوية المغلف كما هو موضح أدناه.

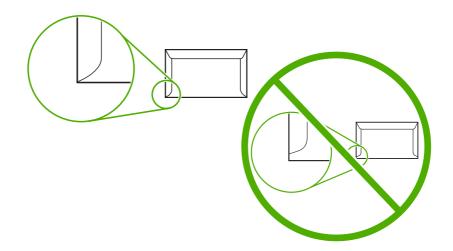

- تركيب مغلف مقبول
- تركيب مغلف غير مقبول

المغلفات ذات الأشرطة والألسنة اللاصقة

يجب أن تستخدم المغلفات ذات الأشرطة اللاصقة التي يتم نزعها أو تلك المزودة بأكثر من لسان والتي يتم طيها كي تلتصق، مواد لاصقة تتناسب مع درجة الحرارة والضغط الذي يتعرض لهما المغلف داخل MFP. قد تتسبب لألسنة والأشرطة الزائدة في تجاعيد أو غضون أو حتى انحشارات وقد تؤدي إلى تلف المصهر.

هوامش المغلف

يوضح الجدول التالي هوامش العناوين المثالية للمغلفات من النوع التجاري #١٠ أو DL.

نوع العنوان	الهامش العلوي	الهامش الأيسر
عنوان المرسل	١٥ مم	١٥ مم
عنوان المرسل إليه	٥١ مم	۸۹ مم



ملاحظة للحصول على أفضل جودة للطباعة، يجب وضع الهوامش بحيث لا تكون أقل من ١٥ مم من حواف المغلف. تجنب الطباعة على المنطقة التي تلتقي فيها حواف اللصق للمغلف.

تخزين المغلفات

يشارك التخزين الصحيح للمغلفات في جودة الطباعة. يجب تخزين المغلفات مستوية. إذا دخل الهواء داخل المغلف وأنشأ فقاعات هواء، فقد يتجعد المغلف أثناء الطباعة.

ولمزيد من المعلومات، انظر المغلفات.

الملصقات



تنبيه لكي تتجنب تلف MFP، استخدم الملصقات الموصى بها لطابعات الليزر فقط. لا تطبع على نفس ورق الملصقات أكثر من مرة أو تطبع جزء من ورق الملصقات.

تركيب الملصقات

عند اختيار الملصقات، ضع جودة كل مكون من المكونات في الاعتبار:

- المواد اللاصقة: يجب أن تكون المادة اللاصقة ثابتة عند درجة الحرارة ٢٠٠° درجة مئوية، وهي درجة حرارة مصهر MFP.
- الترتيبات: استخدم فقط الملصقات التي لا يوجد بينها مسافات مكشوفة. فقد تنتزع الملصقات الصفحات بواسطة المساحات الموجودة بين الملصقات مما يؤدي إلى انحشار خطير للورق.
 - التجعد: قبل الطباعة، يجب وضع الملصقات بشكل مسطح بحيث لا يوجد بها أي التفاف يزيد عن ١٣ مم في أي اتجاه.
 - الشرط: لا تستخدم الملصقات التي يوجد بها تجاعيد أو فقاعات أو بوادر أخرى تشير لاحتمال انفصال الورقة عن الملصق.

ولمزيد من المعلومات، انظر الملصقات.



ملاحظة اختر الملصقات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة.

الورق الشفاف

يجب أن يكون الورق الشفاف المستخدم في MFP قادراً على تحمل درجة حرارة مصهر MFP والتي تصل إلى ٢٠٠° درجة مئوية.



تنبيه لتجنب تلف MFP، استخدم الورق الشفاف الموصى به لطابعات HP LaserJet فقط، على سبيل المثال الورق الشفاف من ماركة HP. (للحصول على معلومات حول كيفية الشراء، انظر أرقام الأجزاء).

ولمزيد من المعلومات، انظر الورق الشفاف.



ملاحظة اختر الورق الشفاف الموجود في برنامج تشغيل الطابعة.

أوزان وسائط الطباعة وأحجامها

للحصول على أفضل النتائج، استخدم ورق النسخ الفوتوغرافي التقليدي الذي يزن ٧٥ جم/م٢. تأكد من أن الورق عالي الجودة ولا يوجد به أي قطع أو تمزق أو بقع أو تأكل أو أجزاء سائبة أو تجاعيد أو أتربة أ و فجوات أو أطراف ملفوفة أو منثنية.

- لطلب شراء المستلزمات في الولايات المتحدة الأمريكية، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ljsupplies.
 - لطلب شراء المستلزمات عبر الإنترنت، انتقل إلى http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.



مردوم ملحظة اختبر أي وسائط، خاصة الوسائط من الحجم المخصص، قبل شراء كميات كبيرة منها لضمان عملها بشكل مرضي.

أحجام وأوزان الوسائط المدعمة

جدول هـ ١ أحجام وسائط الدرج ١

الدرج ١	الأبعاد	الوزن أو السُمك	السعة
الورق والبطاقات، الأحجام القياسية etter/A4، legal، executive، JIS B5، A5)، الأحجام المخصصة	النطاق: ۱۲۷ × ۷۱ مم حتی ۳۵۱ × ۲۱۱ مم	النطاق: ۲۰ جم/م۲ bond حتی ۲۲۰ جم/م۲ bond	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم بما يساوي وزن ١٠٠ ورقة من الورق بوزن ٧٠ جم/م٬ bond
الورق اللامع (بحجم ،letter/A4) (legal، executive، JIS B5، A5) مرحظة لا تستخدم ورق MFP في inkjet	النطاق: ۱۲۷ × ۷۱ مم حتی ۳۵۱ × ۲۱۱ مم	النطاق: ۷۵ جم/م ^۲ bond حتی ۲۲۰ جم/م ^۲ bond	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم
الورق الشفاف (بحجم letter/A4)، المناسب للاستخدام مع طابعات الليزر	Letter × ۲۷۹ مم ۱۹۲ × ۲۱۰ مم	الحد الأدنى للسُمك ٢٣. • مم	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم
ورق HP Tough paper (بحجم letter/A4) مردووووووووووووووووووووووووووووووووووو	Letter × ۲۷۹: Letter مم ۲۹۷: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم	بِسُمُكَ ١٣.٠٣ مم	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم
ورق Photo Paper (بحجم 1etter/A4) ملحظة لا تستخدم ورق inkjet في MFP.	Letter: ۲۷۹ × ۲۱۱ مم ۲۹۷: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم	bond ^۲ ۲۲ جم/م	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم
المغلفات (Com 10،Monarch ،C5) DL ،B5)		النطاق: ۲۰ جم/م۲ bond حتی ۹۰ جم/م۲ bond	۲۰ مغلفا
الملصقات (بحجم letter/A4، legal، بالمناسبة B5، A5)، المناسبة للاستخدام مع طابعات الليزر	النطاق: ۱۲۷ × ۷۱ مم حتی ۳۵۱ × ۲۱۱ مم	الحد الأقصى للسُمك ٢٣. • مم	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم

٣٥١ الملحق ه مواصفات الوسائط **ARWW**

جدول هـ ٢ أحجام الوسائط للأدراج ٢، و٣، و ٤ ا

الأدراج ٢، و٣، و ٤	الأبعاد	الوزن أو السُمك	السعة
الورق، الأحجام القياسية (letter/A4،) legal، executive، JIS B5، A5)	النطاق:	النطاق:	الحد الأقصىي لارتفاع رزمة الورق: ٥٦ مم
، الأحجام المخصصة	۱۱۰ × ۱۱۸ مم حتی ۳۵۱ × ۲۱۱ مم	۲۰ جرام٬ bond حتی ۱۲۰ جرام٬ bond	بما يساوي وزن ٥٣٠ ورقة من الورق بوزن ٧٥ جم/م dbond
الورق اللامع (بحجم ،letter/A4 (legal، executive، JIS B5، A5	النطاق:	النطاق:	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ٥٦ مم
	۱۱۸ × ۱۶۸ مم حتی ۳۵٦ × ۲۱۱ مم	۷۰ جم/م۲ bond حتی ۱۲۰ جم/م۲	
ملاحظة لا تستخدم ورق inkjet في MFP.		bond	
ورق HP Color Laser Glossy	Letter: ۲۷۹ × ۲۱۲ مم	۱۲۰ جم/م	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق:
Photo & Imaging Paper (بحجم letter/A4)	A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم		٦٦ مم
ملاحظة لا تستخدم ورق inkjet في MFP.			
الورق الشفاف (letter/A4) (بحجم، المناسب للاستخدام مع طابعات الليزر	Letter؛ ۲۱۹ × ۲۱۹ مم	الحد الأدنى:	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ٥٦ مم
المناسب تارستخدام مع طابعات البيراز	A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم	بسُمك ١٣٠٠ مم	۱ ۵ مم
ورق HP Tough Paper (بحجم (letter/A4	Letter: ۲۷۹ × ۲۱۲ مم	الحد الأقصى:	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ٥٦ مم
letter/A4)	A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم	بسُمك ١٣٠٠ مم	، تا مم
الملصقات (بحجم letter/A4 والأحجام المخصصة)، المناسبة للاستخدام مع	النطاق:	الحد الأقصى:	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ٥٦ مم
المخصصة)، المناسبة للرستخدام مع طابعات الليزر	۱۲۸ × ۱۶۸ مم حتی ۳۵٦ × ۲۱۱ مم	بسُمك ١٣٠٠ مم) تا مم

ا تستخدم الأدراج ٢ و ٣ و٤ الأحجام المخصصة خاصة للورق من حجم Bo ISO. لا تدعم هذه الأدراج نطاق الأحجام المخصصة التي يمكن استخدامها في الدرج ١.

جدول هـ٣ الطباعة التلقائية على الوجهين (الطباعة على الجهتين)

الطباعة التلقانية على الوجهين	الأبعاد	الوزن أو السُمك
الورق	الأحجام القياسية:	النطاق:
	Letter: ۲۱۱ مم	۲۰ جم/م۲ bond حتی ۱۲۰ جم/م۲
	A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم	bond
	8.5 × 13: ۲.۰۳۳ × ۲۱۱ مم	
	Legal: ۲۱٦ مم	
	Executive: ۱۸٤٫۲ × ۲٦٦٫۷	
	JIS B5: ۲۵۷ × ۱۸۲ مم	

ARWW أوزان وسائط الطباعة وأحجامها ٣٥٢

جدول هـ٣ الطباعة التلقائية على الوجهين (الطباعة على الجهتين) (يُتبع)

الطباعة التلقانية على الوجهين	الأبعاد	الوزن أو السُمك
الورق اللامع (بحجم ،A4/letter 13 x 8.5 in، legal، executive (JIS B5) ملحظة لا تستخدم ورق MFP في inkjet	راجع أعلاه للتعرف على الأحجام القياسية المعتمدة	النطاق: ۷۰ جم/م۲ bond حتی ۱۲۰ جم/م۲ bond
الله HP Color Laser Glossy ورق Photo & Imaging Paper (A4/letter (A4/letter ملحظة لا تستخدم ورق الستخدم الله الله الله الله الله الله الله الل	الأحجام القياسية: ۱۲۲ × ۲۱۲ مم ۲۹۲ × ۲۹۷ مم	

جدول هـ ٤ صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات أو جزء وحدة التجميع للأحجام المعتمدة لوحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختياريين

الحجم	الأبعادا	الوزن	السعة
Letter	۲۱۹ x ۲۷۹ مم	بالنسبة للوسائط العادية: ٦٠ جم/م٬ حتى ١٢٠ جم/م٬ بالنسبة للوسائط السميكة: ١٢٨ جم/م٬ حتى ١٩٩ جم/م٬	بالنسبة لوحدة التجميع الموجودة في وحدة التدبيس <i>او</i> حدة التجميع أو الحاوية السفلية الموجودة في صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات: ٥٠٠ ورقة بوزن ٧٥ جم/ م
			بالنسبة للحاويتين العلويتين الموجودتين في صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات: يمكن أن تستوعب كل منهما ١٠٠ ورقة بوزن ٧٥ جم/م٢ .
A4	۲۹۷ × ۲۱۰ مم		
Executive	۱۸٤ x ۲۲۲۱۷ مم		
Legal	۳۵۱ × ۲۱۱ مم		
B∘ (JIS)	۱۸۲ × ۲۵۷ مم		
A5	۱٤۸ × ۲۱۰ مم		
Statement	۱٤۰ × ۲۱٦ مم		
8.5×13	۳۳۰ × ۲۱۲ مم		
Executive(JIS)	۳۳۰ × ۲۱۲ مم		
DPostcard(JIS)	۱٤۸ × ۲۰۰ مم		
16K	۱۹۷ × ۲۷۳ مم		
Envelope #10	۱۰۵ × ۲٤۱ مم		
Envelope Monarch #7–3/4	۱۹۱ × ۹۸ مم		
^r Envelope C5 ISO	۲۲۹ × ۱٦۲ مم		
Envelope DL ISO	۱۱۰ × ۲۲۰ مم		
[°] Envelope B5 ISO	۱۷۱ × ۲۵۰ مم		
مخصص	الحد الأدنى: ٧٦ × ٧٦ مم		

٣٥٣ الملحق هـ مواصفات الوسائط

جدول هـ ٤ صندوق بريد يشتمل على ٣ حاويات أو جزء وحدة التجميع للأحجام المعتمدة لوحدة التدبيس اوحدة التجميع الاختياريين (يُتبع)

الحجم	الأبعاد '	الوزن	السعة ٢
	الحد الأقصى: ٣٥٦ × ٢١٦ مم		
يتم دعم البطاقات، والورق الشفاف، والملصقات فقط في الحاوية الثالثة الموجودة في صندوق البريد الذي يشتمل على ٣ حاويات.			

ندعم MFP نطاق واسع من الأحجام. راجع برنامج MFP للحصول على الأحجام المعتمدة.
 يمكن أن تختلف السعة تبعاً لوزن الورق وسُمكه، بالإضافة إلى الأحوال البيئية.
 يراعي وضع الوجه للأعلى فقط.

جدول هـ ٥ جزء وحدة التدبيس الخاص بالأحجام المعتمدة لوحدة التدبيس الوحدة التجميع الاختيارية

الحجم	الأبعاد	الوزن	السعة
Letter	۲۷۹ × ۲۱۱ مم	بالنسبة للوسائط العادية: ٦٠ جم/م محتى ١٠٠ جمرم عني الم	بالنسبة للوسائط العادية: ٣٠ ورقة بوزن ٧٥ جم/م٢ .
		بالنسبة للوسائط السميكة: ۱۲۸ جم/م٬ حتى ۱۹۹ جم/م٬	بالنسبة للوسائط اللامعة: ٢٠ ورقة بالنسبة للوسائط السميكة: يجب ألا
A4	۲۱۰ × ۲۹۷ مم		يتجاوز ارتفاع الرزمة ٧ مم
Legal	۳۰۱ × ۲۱۱ مم		
8.5×13	۳۳۰ × ۲۱۱ مم		
Executive(JIS)	۳۳۰ × ۲۱۱ مم		

و المعلومات التنظيمية

مقدمة

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية التالية:

- قواعد لجنة الاتصالات الفيدر الية FCC
 - البرنامج البيئي لخدمة المنتج
- إعلان توافق طابعة (HP Color LaserJet 4730mfp)
 - بيانات السلامة من الليزر
 - بيان DOC الكندي
 - بيان EMIالكوري
 - بيان الليزر الفنلندي

قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC

Compliance with FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.



NOTE Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

شركة الاتصالات

اتصالات الفاكس

إن الغرض من هذا المنتج هو توصيله بـ Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) التمثيلية في دول/مناطق CE المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). فهو يحقق متطلبات EU R Directive 1999/5/EC (الملحق ٢) ويحمل علامة التوافق CE المناسبة. للحصول على مزيد من التفاصيل انظر إعلان توافق طابعة (HP Color LaserJet 4730mfp) التي تم إصدارها من قبل جهة التصنيع.

ولكن نتيجة للاختلافات بين أجهزة PSTN القومية الفردية، فقد لا يمنحك المنتج ضمان غير مشروط للعمل بنجاح على كل محطة طرفية من محطات PSTN. يعتمد توافق الشبكة على الإعداد الصحيح الذي يتم تحديده بواسطة العميل عند تجهيزه للاتصال بأجهزة PSTN. الرجاء إتباع الإرشادات الواردة في دليل المستخدم. إذا واجهت مشكلات تتعلق بتوافق الشبكة، الرجاء الاتصال بمورد الجهاز أو بمكتب مساعدة Hewlett-Packard الموجود في الدولة/المنطقة التي تقيم فيها.

يمكن أن يؤدى الاتصال بالمحطة الطرفية لـ PSTN إلى المطالبة بمتطلبات إضافية يتم وضعها من قبل جهة تشغيل PSTN المحلية.

#ARWW شركة الاتصالات ARWW

البرنامج البيئي لخدمة المنتج

حماية البيئة

تلتزم شركة Hewlett-Packard بتقديم منتجات تجمع ما بين الجودة والمحافظة على البيئة. ولقد تم تصميم هذا المنتج بما يتسم به من ميزات عديدة لخفض الأثر السلبي على بيئتنا.

إصدار غاز الأوزون

لا يصدر عن هذا المنتج قدر كبير من غاز الأوزون (Or).

استهلاك الطاقة

ينخفض استهلاك الطابعة للطاقة بشكل ملحوظ أثناء تعيينها في وضع السكون، الذي يوفر الموارد الطبيعية والمال دون التأثير على كفاءة الأداء العالي لهذه الطابعة. ويتوافق هذا المنتج مع برنامج @ENERGY STAR (الإصدار ٣٠٠)، الذي يمثل برنامجًا تطوعيًا يهدف إلى تشجيع تطوير المنتجات المكتبية عالية الكفاءة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.



يعد كل من برنامج ®ENERGY STAR و علامة ENERGY STAR علامات خدمية أمريكية مسجلة. وكشريك في برنامج ENERGY STAR أن هذا المنتج يتوافق مع إرشادات برنامج ENERGY STAR فيما يتعلق بكفاءة استهلاك المطاقة. ولمزيد من المعلومات، انظر http://www.energystar.gov.

استخدام الورق

يمكن لميزة الطباعة على الوجهين التلقائية (الطباعة على الجهتين) الخاصة بهذا المنتج وإمكانيات الطباعة n-up (طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة) تقليل استخدام الوسائط والمطلوب من المصادر الطبيعية.

القطع البلاستيكية

يتم وضع علامات على القطع البلاستيكية التي يتعدى وزنها ٢٥ جرامًا بما يتماشى مع المعابير الدولية لتحسين القدرة على تحديد القطع البلاستيكية التي تخضع لعملية إعادة التدوير عقب انقضاء عمر المنتج.

مستلزمات طباعة HP LaserJet

من السهل إرجاع خراطيش طباعة HP LaserJet وإعادة تدويرها —مجانا— مع برنامج HP Planet Partners. تلتزم شركة HP بتقديم منتجات إبداعية، وعالية الجودة وخدمات تحافظ على البيئة، من حيث تصميم المنتج والتصنيع إلى التوزيع، وعمليات التشغيل وإعادة التدوير. نحن نضمن أن يتم إعادة تدوير خراطيش طباعة HP LaserJet المرتجعة بشكل سليم، وأن يتم معالجتها لاستعادة القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الثمينة للمنتجات الجديدة وتحويل ملايين الأطنان من النفايات من مراكز تجميع القمامة. ونظرا لإعادة تدوير هذه الخرطوشة واستخدامها في مواد جديدة، فلن يتم إرجاعها لك. يتم إعادة تدوير خراطيش طباعة HP LaserJet الفارغة عند مشاركتك في برنامج HP Planet Partners شكراً لحمايتك للبيئة!

في العديد من الدول/المناطق، يمكن إعادة موارد الطباعة الخاصة بهذا المنتج (خراطيش الطباعة، والمصهر، ووحدة النقل) إلى شركة HP من خلال برنامج مرتجعات مجاني سهل الاستخدام يتوفر فيما يزيد عن ٣٥ دولة/منطقة. حيث يرفق بكل خرطوشة طباعة HP LaserJet جديدة وعبوات الموارد المعلومات والإرشادات المتعلقة بالبرنامج بلغات عدة.

معلومات برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة التدوير

منذ عام ١٩٩٢، قامت شركة HP بتقيم برنامج مرتجعات موارد طباعة HP LaserJet وإعادة تنويرها مجاناً. في عام ٢٠٠٤، تم إتاحة برنامج HP LaserJet الخاص بموارد LaserJet في ٨٥% من السوق العالمي حيث يباع فيه موارد HP LaserJet يتم

تضمين الطوابع ذات القيمة المدفوعة والملصقات المعنونة مسبقاً مع دليل الإرشادات في معظم صناديق خراطيش طباعة .HP LaserJet تتاح أيضاً الملصقات وصناديق التجميع من خلال موقع الويب http://www.hp.com/recycle.

استخدم الملصق لإرجاع خراطيش طباعة HP LaserJet الفارغة الأصلية فقط. الرجاء عدم استخدام هذا الملصق لخراطيش طباعة ليست من إنتاج HP، أو لخراطيش طباعة تم إعادة تعبئتها أو إعادة تصنيعها أو انتهت مدة ضمانها. لا يمكن إرجاع موارد الطباعة أو أي أشياء أخرى تم إرسالها بشكل غير مقصود إلى برنامج Planet Partners.

تم إعادة تدوير أكثر من ١٠ ملابين خرطوشة طباعة HP LaserJet بشكل عام في عام ٢٠٠٤ من خلال برنامج إعادة تدوير موارد HP Planet Partners. يمثل هذا الرقم المسجل ٢٦ مليون رطل من مواد خراطيش الطباعة التي يتم تحويلها من مراكز تجميع القمامة. في عام ٢٠٠٤ في جميع أنحاء العالم قامت HP بإعادة تدوير ٩٥% من متوسط وزن خرطوشة الطباعة والذي يتكون أساساً من البلاستيك و القطع المعدنية. يتم استخدام القطع البلاستيكية والمعدنية في صناعة منتجات جديدة مثل منتجات HP، والأدراج البلاستيكية والمخازن المؤقتة. أما المواد الباقية فيتم التخلص منها بطريقة مسئولة لا تسبب أي أضرار بيئية.

- مرتجعات الولايات المتحدة. لتحقيق عملية إرجاع أكثر أماناً من الناحية البيئية لخراطيش الطباعة والموارد المستخدمة، تعمل شركة HP على تشجيع استخدام الشحن بكميات كبيرة. فما عليك سوى حزم خرطوشتين أو أكثر واستخدام ملصق UPS المعنون مسبقاً والمدفوع القيمة مسبقًا الذي يتم إرفاقه مع العبوة. لمزيد من المعلومات في نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، اتصل بالرقم ٢٤٤٥-٣٤٠-١-٨٠١ أو قم بزيارة موقع HP على ويب في HP://www.hp.com/recycle.
- مرتجعات إعادة التصنيع غير الأمريكية. يتعين على عملاء الدول/المناطق الأخرى من غير الولايات المتحدة الأمريكية زيارة موقع ويب http://www.hp.com/recycle للحصول على المزيد من المعلومات حول مدى إتاحة برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة تدوير ها.

الورق المعاد تدويره

يعد هذا المنتج قادرًا على استخدام الورق المعاد تدويره وفقًا لـ EN 12281:2002. وتنصح شركة HP باستخدام الورق المعاد تدويره الذي لا تتعدى نسبة نشارة الخشب به عن ٥%، مثل ورق HP المكتبى المعاد تدويره.

قيود المواد

يحتوي منتج HP هذا على بطارية قد تتطلب أسلوباً خاصاً في التعامل معها عند انتهاء عمر ها الافتراضي.

تشتمل البطارية الموجودة في هذا المنتج على:

النوع	بطارية أحادي فلوريد كربون الليثيوم
الوزن	۸.۰ جرام
المكان	لوحة المنسق
يمكن إز التها من قبل المستخدم	У





廢電池請回收

يحتوي منتج HP هذا على زئبق في المصباح الفلوري الخاص بالشاشة البلورية للوحة التحكم والذي قد يتطلب أسلوب خاص في التعامل معه عند انتهاء عمره الافتراضي.

للحصول على معلومات حول إعادة التدوير، يمكنك الاتصال بـ <a hrackprimer http://www.hp.com/go/recycle أو اتصل بالهيئات المحلية أو باتحاد الصناعات الإلكترونية: http://www.eiae.org

التخلص من الأجهزة التالفة المستخدمة في المنازل في الاتحاد الأوروبي

يشير الرمز الظاهر على هذا المنتج أو على العبوة من الخارج إلى أن هذا المنتج يجب أن يتم التخلص منه بطريقة مختلفة وبعيداً عن النفايات المنزلية العادية. بل وأكثر من ذلك، فإنك تعتبر مسؤولاً عن تسليم نفايات الأجهزة إلى جهة متخصصة في جمع مثل هذه النفايات من أجل إعادة تدوير ها مع مثيلاتها من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الأخرى. تساعد عملية التخلص المنفصل وإعادة تدوير نفايات الأجهزة حينما تصبح غير صالحة للاستخدام مباشرة على الحفاظ على موارد البيئة الطبيعية والتأكد من التخلص منها بطريقة تحفظ صحة الإنسان والبيئة التي يعيش فيها. لمزيد من المعلومات حول الأماكن التي يمكنك وضع نفايات الأجهزة بها استعداداً لإعادة تدويرها، الرجاء الاتصال بالجهة المسؤولة في جهاز الإدارة المدنية التي تتبعها أو الشركة المسؤولة عن جمع القمامة أو المحل الذي اشتريت منه هذا المنتج.



صحيفة بيانات أمان المواد

يمكن الحصول على صحيفة بيانات أمان المواد (MSDS) عن طريق الاتصال بموقع الويب الخاص بموارد HP LaserJet على المحصول على محيفة بيانات أمان المواد (MSDS). http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm

لمزيد من المعلومات

للحصول على معلومات حول الموضوعات البيئية التالية، قم بزيارة http://www.hp.com/go/environment أو .http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

- الصحيفة البيئية للمنتج فيما يتعلق بهذا المنتج ومنتجات HP الأخرى المتعلقة به.
 - التزام HP نحو البيئة
 - نظام إدارة HP البيئي
 - برنامج HP لإعادة المنتجات بعد انتهاء عمر ها وإعادة تدوير ها
 - صحيفة بيانات أمان المواد (MSDS)

771 الملحق و المعلومات التنظيمية

إعلان توافق طابعة (HP Color LaserJet 4730mfp)

إعلان التوافق

وفقًا لما ورد في دليل ISO/IEC Guide 22 وISO/IEC Guide

اسم جهة التصنيع: عنوان جهة التصنيع:

تعلن أن هذا المنتج

رقم الطراز التنظيمي:

خيارات المنتج:

اسم المنتج:

أرقام المنتج:

Hewlett-Packard Company ,11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

4730xm MFP 4730xs MFP 4730x MFP 4HP Color LaserJet 4730 MFP

Q7517A · Q7518A · Q7519A · Q7520A

بما في ذلك الملحقات: BOISB-0308-00 ،Q7523A ،Q7522A ،Q7521A

BOISB-0503-004)

خرطوشة الحبر: Q6462A، Q6463A ،Q6461A ،Q6460A

تتوافق مع مواصفات المنتج التالية:

IEC 6095 · -1:2001 / EN60950-1: 2001 الأمان:

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-2001

التوافق الكهرومغناطيسي: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class A1)

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

EN 55024:1998+A1:2001

FCC Title 47 CFR الفقرة 15 الفئة A / ICES-003، الإصدار 24

GB9254s-1998

TBR-21:1998: EG 201 121:1998 شركة الاتصالات:

معلومات تكميلية:

يتوافق المنتج الوارد ذكره هنا مع متطلبات توجيهات التوافق الكهر ومغناطيسي EEC/۲۳۱/۸۹، وتوجيهات الجهد المنخفض EEC/۱۹۹۹ R&TTE ، وتوجيهات الطلحق ٢) لذا فهو يحمل العلامة CE.

۱) تم اختبار المنتج بتكوين نموذجي مع أنظمة كمبيوتر Hewlett-Packard الشخصية. اختبار توافق المنتج للمعيار باستثناء البند ٩.٥، الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

٢) يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: ((١ من غير المحتمل أن يتسبب هذا المنتج في حدوث أي قدر من التداخل الضار. ((٢ أن هذا الجهاز يجب أن يتقبل أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخلات التي قد تتسبب في تشغيل غير سليم.

٣) من أجل أغراض تنظيمية، فقد تم تخصيص رقم طراز "تنظيمي" لهذا المنتج (٥٠٠٠-BOISB.، ينبغي عدم خلط هذا الرقم مع اسم المنتج أو رقم (أرقام) المنتج.

٤) كافة الموافقات النمطية على مستوى أنحاء العالم الخاصة بملحق الفاكس التمثيلي التي تم الحصول عليها بواسطة Hewlett-Packard وفقاً لمرقم الطراز التنظيمي ٥٠٠-BOISB-،٠٠٨ تشتمل على Multi-Tech Systems MTه ۱۳۶ SMI Socket Modem Module.

Boise, Idaho, USA

۲۱ دیسمبر، ۲۰۰۶

بالنسبة للموضوعات التنظيمية فقط:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, جهة الاتصال في أستر اليا:

Hewlett-Packard GmbH. Department HQ-TRE / Standards Europe. المحلى أو Hewlett-Packard المحلى أو Hewlett-Packard المحلى أو المحلى أو المحلم ال جهة الاتصال في أوروبا: Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034 Germany, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen, فاكس:

(11-1-1-11-11-11)

جهة الاتصال في الولايات Product Regulations Manager Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

المتحدة الأمريكية: USA. (هاتف: ۲۰۸-۳۹٦)

بيانات السلامة الخاصة بدولة/بمنطقة

بيانات السلامة من الليزر

قام مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية (CDRH) التابع لإدارة الأغذية والأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق القواعد المتعلقة بمنتجات الليزر التي تم تصنيعها منذ ١،أغسطس عام ١٩٧٦. هذا، ويعد التوافق مع ما ورد بهذه القواعد أمرًا إجباريًا بالنسبة للمنتجات التي تم تسويقها في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تعد هذه الطابعة منتجاً من منتجات الليزر من "الفئة ١" حسب معايير الأداء الإشعاعي لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (DHHS) وبما يتفق مع ما جاء في تشريع مراقبة الإشعاع للمحافظة على الصحة والسلامة لعام ١٩٦٨.

حيث أن الإشعاع المنبعث من الطابعة تم عزله تمامًا داخل أغطية خارجية وأماكن وقائية، لا يمكن تسرب شعاع الليزر خلال أي مرحلة من مراحل تشغيل الاستخدام العادي.

تحذير! قد ينتج عن استخدام عناصر التحكم أو إدخال التعديلات أو اتخاذ أية إجراءات غير تلك المحددة في دليل المستخدم هذا التعرض لمخاطر الإشعاع.



بيان DOC الكندى

.Complies with Canadian EMC Class A requirements

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

بيان VCCI الياباني

この装置は、情報処理装置等電房障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

بيان مجموعة الأسلاك الياباني

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

بيان EMI الكورى

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 진자파장해김정를 받은 기기이오나,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비입무용으로 교환하시기 비립니다.

بيان السلامة التايواني

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時, 可能會造成射頻干擾,在這種情况下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

بيان الليزر الفنلندى

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Australia

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي.

٣٦٥ الملحق و المعلومات التنظيمية

ARWW بيانات السلامة الخاصة بدولة/بمنطقة

الفهرس

N	HP Instant Support Professional	A
Netscape Navigator، الإصدارات المعتمدة	۳ Edition (ISPE)	ADF
149 HP Web Jetadmin	HP Web Jetadmin	إزاحة الصورة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
ملقم الويب المضمن ١٨٤	تحديثات البرنامج الثابت ٢١٠	7 P Y
	تحمیل ۱۸۹	الصفحات الفارغة ٢٩٧
P	عنوان IP، تغییر ۱۹۲	النسخ من ۱۲۷
PIN (رقم المعرف الشخصي)	فحص مستوى الحبر ٢١٣	تنظيف نظام الإخراج ٢٢٠
مهام الطباعة الخاصة 📗 ١٠٩	مستعرضات معتمدة ١٨٩	خطوط على النسخ ٢٩٨، ٢٩٧
		مجموعة الصيانة ٢١٩
W	1	ورق منحرف ۲۹۸
Web Jetadmin	IEEE 702.11 القياسي ٢٣	Macintosh .Apple Macintosh
تحديثات البرنامج الثابت ٢١٠	Internet Explorer، الإصدارات المعتمدة	
تحمیل ۱۸۹	149 HP Web Jetadmin	В
عنوان IP، تغییر ۱۹۲	ملقم الويب المضمن ١٨٤	۲۳ Bluetooth
مستعرضات معتمدة ١٨٩		
Windows	J	D
الإصدارات المعتمدة ١٣	Jetadmin	Desktop Printer Utility (أداة طابعة سطح
برامج التشغيل، الوصول ٢٤	تحديثات البرنامج الثابت ٢١٠	المكتب المساعدة)، استكشاف الأخطاء
	تحمیل ۱۸۹	وإصلاحها ٣٠٤
1	عنوان IP، تغییر ۱۹۶	
أجهزة Copitrak المجازة	مستعرضات معتمدة ١٨٩	E
أجهزة Equitrac ١٧٥	job mode (وضع مهمة الطباعة)، النسخ	Explorer، الإصدارات المعتمدة
أحجام الورق المخصصة	177	۱۸۹ HP Web Jetadmin
إعدادات برنامج التشغيل ١١٤		ملقم الويب المضمن ١٨٤
أداة المنسق، قفل ١٨١	M	
أدراج الإدخال	Macintosh	F
السعة ٢٥١	أنظمة التشغيل المدعومة	FCC statements
تکوین ۸۱	الخطوط، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	Y (FIH) Foreign Interface Harness
أدراج بسعة ٠٠٠ ورقة	٣.٥	FTP، إرسال إلى ١٤٢
صفحة الاستخدام ٢٠٦	المشكلات، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	
أدراج سعة ٥٠٠ ورقة	٣. ٤	G
إعدادات ٤١	برامج التشغيل, الوصول ٢٥	(المداخل) Gateways
إعدادات التحديد ٥٢	برامج التشغيل، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	البحث ١٣٥
مواصفات، فیزیائیة ۳٤۱	٣٠٦	تکوین ۱۳۶
أرقام الأجزاء	برامج التشغيل، وصول ٢٦	
خراطيش الطباعة ٣٣١	بطاقة USB، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	H
ذاكرة ٣٣٢	۳۰۸،۳۰٥	HP Digital Sending Software
وسائط، HP ۳۳۲	طباعة الخلفية ٣٠٥	1 (HP DSS)
أرقام الهاتف	مواقع ويب الدعم ٤	HP DSS (Digital Sending Software)
اتفاقيات الخدمات ٤	Windows .Microsoft Windows	١٤٢

۸RWW "٣٦٧ الفهر س

	YAV ADE Lile.	AAA 16 To ti topoti to old. I	w .
	جودة إخراج ADF 	إعدادات برنامج التشغيل المعينة مسبقا ١١٩	دعم ٣
	خطوط ۲۹۷، ۲۹۷	استعادة الافتراضيات ٥٩	طلب الموارد ٣
	رسائل لوحة التحكم ٢٨٦	صفحة تكوين ٢٠٣	أزرار، لوحة التحكم ٣٣، ٣٣
	طباعة عبر الشبكة ٢٠٢	اعدادات DLC/LLC	أسطو انات
	عناوين المدخل ٢٠١	إعدادات IPX/SPX ٧٥	تنظیف ۲۲۲ ADF
	عيوب متكررة ٢٩٩	إعدادات TCP/IP	أغلفة ١١٩
	قائمة اختيار ٢٣٠	إعدادات البروتوكول ٧٥	أقفال Kensington
	لوحة التحكم ٢٣٢	إعدادات السكون	ألوان
	مشكلات الطباعة بالألوان ٢٩١	تأخير ٢٠٠	101 HP ImageREt 3600
	مشكلات معالجة الوسائط ٢٨٢	مواصفات الطاقة ٣٤٣	۱۰۳ sRGB
٤٠٠	مشكلات نظام التشغيل Macintosh	وقت الاسترداد ٢٠٠	ألوان رمادية طبيعية ١٦٠،١٥٨
	ملفات EPS ۳۰۸،۳۰۰	إعدادات السمات المميزة ٥٣	استخدام ۱۵۲
	ورق منحرف ۲۹۸	إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة ٩٥	التحكم في الحواف ١٥٨
	استهلاك الطاقة ٢٥٩	إعدادات النسخ/الإرسال ٥٤	الطابعات مقابل شاشات الكمبيوتر ١٥٥
	الأدراج	إعدادات علامة التبويب اللون	تأمين الألوان ١٥٢
	اعدادات ۲۰،۲۰	إعدادات علامة تبويب الألوان ١١٧	خیارات ۱۵۳
	أعدادات التحديد ٥٢	،	. ر خيارات اللون النصفي
	ألطباعة على الوجهين ١٢١، ١٢١	، إيقاف طلب طباعة ١٠٤	ضبط ۱۵۷
	صفحة الاستخدام ٢٠٦	أتجاه، الصفحة	 طباعة الأربعة ألوان ١٥٣
	مضمن ۲	باعدادات المستندات الأصلية ٢٣	عينات طباعة الألوان ١٥٦
	مواصفات، فیزیائیة ۳٤۱	اتجاه الصفحة	مضاهاة مجموعة أحبار ١٥٤ CMYK
	مواصفات فيريانيية المراج تتسع لـ ٥٠٠ ورقة	الجاه الصندات الأصلية ٤٣	مطابقة ١٥٥
	الدراج تصنع تـ ١٠٠ ورق. أرقام الأجزاء ١٠	إحدادات المستندات الرفضية المادات الطلب الهاتفي ٨	مطابقة ®Pantone
	الأدراج سعة ٥٠٠ ورقة	اتفاقيات، صيانة ٢٤٠	
	الادراج سعه ٢٠٠ ورقه إضافة ١٠	الفاقيات الصيالة ٤٠ ٠ اتفاقيات الصيانة ٤٠ ٣٤٠	مطابقة كتاب العينات ١٥٥ أمان
	-		
	الأغطية، تحديد الموقع ٩	احتفاظ، مهمة	البريد الإلكتروني ١٤٢
	الألوان	قائمة استرداد المهام ۳۷	قفل أداة المنسق ١٨١
	الطباعة بتدرجات الرمادي ١٥٧	اختبارات ۲۱	قفل قوائم لوحة التحكم ١٨٠
	الأنظمة الأساسية المعتمدة ١٣	اختبارات الماسح الضوئي ٦١	مسح القرص ۱۷۷
	الأولى	اختبار المستشعر ٦١	أمان.
	الصفحة الأولى ١١٩	ارتباطات	الواصلة الخارجية (FIH) ١٧٥
	الإرسال إلى البريد الإلكتروني	ملقم ويب المضمن ١٨٦	أنظمة التشغيل المدعومة ١٣
	إرسال المستندات ١٣٨	ارتباطات أخرى	أولوية الخدمة في الموقع ٢٤٠
	إعدادات ٥٤، ١٣٦	ملقم الويب المضمن ١٨٦	إرسال إلى بريد إلكتروني
	تحميل المستندات ١٣٨	استبدال	إعدادات ملقم الويب المضمن ١٨٦
	حول ۱۳۱، ۱۳۶، ۱۳۸	خراطیش الدبابیس ۱۰۲	استكشاف الأخطاء وإصلاحها كمتم
	خيار ثانوي، أمان ١٤٢	استخدام الفاكس، رقمي ١٥٠	التحقق من صحة عناوين المدخل ٢٠١
	دعم ۱۳۳ LDAP	استخدام الفاكس الرقمي ١٥٠	ارسال إلى تدفق عمل ١٤٢
	دفاتر العناوين ١٤٠	استخدم ورق/أغلفة مختلفة ١١٤	إرسال إلى مجلد ١٤٢
	ملقمات SMTP	استشعار الوسائط ٥٠	إرسال رقمي
	الإرسال الرقمى	استعادة الإعدادات الافتراضية ٥٩	إعدادات ملقم الويب المضمن 1۸٦
	إرسال المستندات ١٣٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٣٢
	إعدادات ٥٤	إرسال رقمي ٢٣٢	التحقق من صحة عناوين المدخل ٢٠١
	أعدادات المستندات الأصلية ٤٣	الصفحات الفارغة ٢٩٧	إزالة الخلفية، النسخ ١٢٨
	أعدادات لوحة التحكم ١٣٦	الطباعة على الوجهين ٢٨٥	، إعادة التدوير
	المجلدات ١٤٢	الملحقات ۲۸۷، ۲۸۸	بعد بصرير خراطيش الطباعة ٣٥٩
	تحميل المستندات ١٣٨	الورق الشفاف ٢٨٤	إعادة تحديد حجم المستندات ١١٣
	تدفق عمل ۱۶۲	بورن بصف المعارض الرأسي ٢٩٣	إحادة تدوير إعادة تدوير
	تكوين البريد الإلكتروني ١٣٤	الورق التعاف لتعاريض الراسي ١٠٠٠	إعادة للوير القطع البلاستيكية ٣٥٩
	حول ۱۳۸، ۱۳۸ حول ۱۳۸، ۱۳۸	الحسار ۲۹۳	العصع البرسيدية ١٥٠٠ إعدادات
	حول ۱۱۱،۱۱۱	جوده ۱۱۱	إعدادات

ARWW الفهرس ٣٦٨

الضيمان	السعات ٧	خيار البريد الإلكتروني الثانوي ١٤٢
777 MFP	تحدید ۱۰٦	حير بيري بم سروي مصوي ۱۳۳ LDAP
خرطوشة الطباعة ٣٣٧	تحديد موقع ٩	دفاتر العناوين ١٤٠
ممتد ۳٤٠	الحاوية/الحامل	مقدات SMTP ۱۳۲
ممتدة ٤		
	الطرازات تتضمن ٣	لإرسال بالبريد الإلكتروني
الضمان الممتد ٣٤٠	رقم الجزء ١٠	إعدادات المستندات الأصلية ٢٣
الطابعة	الحدة، إعدادات النسخ ١٢٨	لإعدادات
برامج التشغيل ٢٦،٢٣	الخدمات الممتدة: ٤	الإعدادت السريعة ١١٢
الطابعة الخطأ، إرسال إلى ٢٠٥	الخدمة	لإعدادات الافتر اضية، استعادة ٥٩
الطاقة	اتفاقیات ٤، ٠٤٣	لإعدادات السريعة ١١٢
استهلاك ٥٥٣	الموزعون المعتمدون لـ HP ٤	لإعدادات المعينة مسبقًا ١١٩
المواصفات ٣٤٣	الخدمة البيئية ٣٥٩	لاتجاه الطولي
الطباعة اللاسلكية	الخطوط	إعدادات المستندات الأصلية ٢٣
802.11 قياسي ٧٣	Macintosh, استكشاف الأخطاء وإصلاحها	لاتجاه العرضىي
٧٣ Bluetooth	٣.٥	إعدادات المستندات الأصلية ٤٣
الطباعة بتدرجات الرمادي ١٥٧	ملفات EPS، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	لاحتفاظ، مهمة الطباعة
الطباعة بتدرج الرمادي ١٦٠	۳۰۸،۳۰٥	النُسخ ١٣٠
الطباعة على الوجهين	الدرج ١	بريد الإلكتروني
إعدادات لوحة التحكم	إعدادات ٤٠	إرسال المستندات ١٣٨
خيارات التجليد ١٠٠٠	إعدادات التحديد ٥٢	إعدادات ٥٤
یدوی ۱۰۰	تحديد موقع ٩	أعدادات المستندات الأصلية ٤٣
الطباعة من الدرج ٢، أو ٣، أو ٤ ٨٦	الدعم	أعدادات لوحة التحكم ١٣٦
الطرازات، الميزات ٢	اتفاقيات الصيانة ٣٤٠	أعدادات ملّقم الويب المضمن ١٨٦
العديد من الصفحات لكل ورقة ١١٤	ً . الدعم الفني	، ر استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٣٢
العلامات المائية ١١٣	،	التحقق من صحة عناوين المدخل ٣٠١
الغطاء العلوي	الدقة	تحميل المستندات ١٣٨
العداء العوي المحديد موقع ٩	 استكشاف أخطاء الجودة وإصلاحها ٢٩٣	تكوين ١٣٤
القائمة الفرعية "إرسال" ٤٥	المواصفات ٥	حول ۱۳۸، ۱۳۸
القائمة الفرعية "تحسين" ٤٥	الغرر Menu (قائمة) ۳۲	حول ۲۰۲۰ مان ۱۶۲ خیار ثانوي، أمان ۱۶۲
القائمة الفرعية "طباعة" ٤٦	الزر Reset (اعادة تعبين) ۳۳، ۳۳	حیر تانوی اندان دعم ۱۳۳ LDAP
القائمة الفرعية "نسخ" ٤٤		دغام LDAF دفاتر العناوين ١٤٠
_	الزر Sleep (سکون) ۳۲ النبر Stort (ساتشنا) ۳۳ ۳۳	
القائمة الفرعية استعادة الافتراضيات ٩٥	الزر Start (بدء التشغيل) ۳۳، ۳۳	متطلبات النظام ٨
القائمة الفرعية لجودة الطباعة على التابية المستعددة الطباعة المستعددة المستعدد المستعددة المستعدد المستعدد المستعدد المستعددة	الزر Status (الحالة) ٣٢	ملقمات SMTP
القائمة الفرعية للمستندات الأصلية ٤٣	الزر Stop (إيقاف) ۳۳،۳۳	وظيفة الإكمال التلقائي ١٣٩
القرص الثابت	السطح الزجاجي	تباین، نسخ ۱۲۸
قائمة الخطوط ٢٠٧	النسخ من ۱۲۷	تحديث الأن ١٤
مسح ۱۷۷	السطح الزجاجي للماسح الضوئي	تحذيرات القابلة للمسح ٥٣
الكبل، المتوازي	النسخ من ۱۲۷	تحقق من صحة عناوين المدخل ٣٠١
رقم الجزء ٣٣٢	تنظیف ۲۲۰	تحكم في مهام الطباعة ٧٦
اللغات، الطابعة ٦	السعة	تَدبيس ١٠٢
اللون	حاويات الإخراج ٧	تعليمات، برنامج تشغيل الطابعة ٢٤
خيارات الإدارة ١٦٠	صندوق برید یشتمل علی ۳ حاویات ۷	تعليمات الفورية
المجلدات	مغذي المستندات التلقائي ADF	لوحة التحكم ٣٥
إرسال إلى ١٤٢	وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٧	تكوينات، الطرازات ٢
المحر فات	الشاشة التي تعمل باللمس، تنظيف ٢٢٠	نتكوين التلقائي لبرنامج التشغيل ١٤
قائمة الخطوط ٢٠٧	الصفحات في الدقيقة ٥	تكوين المسبق ١٤ -
المسح الأمن للقرص ١٧٧	الصفحة الأولى	توافق مع برنامج ENERGY STAR
المسح الضوئي	استخدام ورق مختلف ۱۱۶	جهد الكهربائي، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
مواصفات السرعة ٥	فارغة ١١٤	777
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني	الصفحة الأولى، استخدام ورق مختلف ١١٩	حاويات
2 35 , 35. G, Q 5 C	555 (65.	

٥٩

٣٦٩ الفهرس ARWW

انحشار الورق	المواصفات الفيزيائية ٣٤١	إرسال المستندات ١٣٨
YA. ADF	المواصفات الكهربائية ٣٤٣	إعدادات لوحة التحكم ١٣٦
الأدراج ٢، ٣، ٤ ٢٧٢	الموز عون المعتمدون لـ HP	تحميل المستندات ١٣٨
الأغطيّة الموجودة بالجانب الأيمن ٢٦٦	الميزات ٢	تکوین ۱۳۶
انحشار دبوس ۲۷۰	النسخ	حول ۱۳۱، ۱۳۸
	job mode (وضع مهمة الطباعة)	خيار ثانوي، أمان ١٤٢
صندوق برید یشتمل علی ۳ حاویات ۲۷٦	إزالة الخلفية ﴿ ١٢٨	دعم LDAP
وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٢٧٣	أعدادات التباين ١٢٨	دفاتر العناوين ١٤٠
وصلة ملحق الإخراج ٢٧٩	التصغير أو التكبير ١٢٨	ملقمات SMTP
انحشار دبوس ۲۷۰	التنقل عبر لوحة التحكم ١٢٤	المغلفات
	الحدة ١٢٨	المواصفات ٣٤٩
ب	الميزات ٦	انحشار ۲۸۶
بر امج	النسخ الأصلية المتعددة ١٢٧	تحميل في الدرج ١ ٩٥
۲۰ Macintosh	باستخدام ADF	تخزین ۳۰۰
بر امج التشغيل	باستخدام الإعدادات الافتراضية ١٢٥	هو ام <i>ش</i> ۳۵۰
Macintosh، استكشاف الأخطاء وإصلاحه	باستخدام الإعدادات المخصصة ١٢٥	الملحقات
٣.٦	باستخدام السطح الزجاجي للماسح الضوئي	أرقام الأجزاء ١٠، ٣٣١
الإعدادات السريعة ١١٢	۱۲۷	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٨٨
الإعدادات المعينة مسبقًا ١١٩	تخزين مهام الطباعة العربين مهام الطباعة	طلب ۳۳۰
التعليمات ٢٤	میزات ۱۲۳	مصابیح ۲۸۷
الوصول ٢٤	ير الواصلة الخارجية (FIH)	ى الملصقات
وصول ٢٦	الورق	المواصفات ٣٥٠
برامج التشغيل HP OpenVMS	روب أحجام المخصصة، إعداد ١١٤	المنافذ
برامج التشغيل IBM OS/2	إعدادات ٤٦	استكشاف أخطاء نظام التشغيل
برامج التشغيل ۲۳ Linux	أعدادات الأدراج ٤٠	Macintosh وإصلاحها ٢٠٨،٣٠٥
برامج التشغيل OS/2	ءُ عدد الصفحات لكل ورقة	تحدید موقع ۱۱
برامج التشغيل PCL	وسائط الصفحة الأولى ١١٤	المنفذ المتوازي
تحدید ۲۶	الورق الشفاف	الميزات ٧
برامج التشغيل PS	HP، طلب شراء ۳۳٤	تحدید موقع ۱۱
تحدید ۲۶	المواصفات ٣٥٠	الموارد
برامج التشغيل T۳ UNIX	الورق الملون، النسخ ١٢٨	- رو- أرقام الأجزاء ١٠، ٣٣١
برامج تشغيل	الوسائط	إعادة التدوير ٣٥٩
٤ Macintosh	HP، طلب شراء ۳۳۲	أستبدال ۲۱۷
تحمیل ۳	إعدادات ٤٦	تحدید موقع ۲۱۷
۔- برنامج	أعدادات الأدراج ٤٠	حالة، عرض باستخدام ملقم الويب المضمن
۱۸ HP Easy Printer Care	الأحجام المخصصة،إعداد ١١٤	۱۸۰
٤ Macintosh	التدبيس ١٦٨	طلب ۳،۰۳۰
أنظمة التشغيل المعتمدة ١٣	الصفحة الأولى ١١٤	صب مواقيت الاستبدال ٢١٨
الغاء التثبيت ١٧	المواصفات ٣٤٨	المو اصفات المو اصفات
 الأدوات المساعدة ١٨	تحمیل الأدراج ۲، و۳، و ۶ ۸۹	. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإرسال الرقمي (HP DSS)	تحميل الدرج ٢ ٩٢ و ١٠٠	المغلفات ٣٤٩
التطبيقية ١٩	تحمیل الدرج ۲، أو ۳، أو ۶ ۸٦	الملصقات ٣٥٠
تحمیل ۳	تخین ۱۳۶۸ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ تخزین ۳۴۸	الورق الشفاف ٢٥٠
ترکیب ۱۶	صفحة الاستخدام ٢٠٦	بيئة التشغيل ٢١٣، ٣٤٥
سبكات الاتصال ١٧	عدد الصفحات لكل ورقة ١١٤	بیت استعین ۳۶۶ سمعی ۳۶۶
برنامج HP Easy Printer Care	انحشار	سمعي ٢٤١ . فيزيائية ٣٤١
بردسج ۲۱۳ Lasy ۱ Initel Gale استخدام ۱۸۰ ۱۸۷	الحسار إعدادات التخلص من الانحشار ٤٠	فیریانیه ۲۹۸ منحرف ۲۹۸
برنامج تشغيل الطابعة	إعدادات التخلص من الإلخليار عاد التخلص من ٢٦٥	منحرف ۱۱۸ میزات ۰
بردنج تسين بسبد علامة التبويب خدمات ۱۱۸	التخلص من ۲۸۶	میرات د ورقهٔ ۳۶۸
برنامج ثابت، ترقیة ۲۰۸	معتقب ۲۱۶	المواصفات السمعية ٣٤٤

ARWW الفهرس ٣٧٠

توصيلة AUX	المغلفات ٣٥٠	برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة
توصیبه ۸۵۸	ورق ۳٤۸	بردامج مرتبعات موارد طبعه ۱۱۳ ورعاده التدویر ۳۰۹
7	وری ۲۰۰۰ تخزین، مهمة	المناوير ، ٠٠ بطاقات EIO
ج جاري النسخ	تحرین، مهمه اعدادات ۱۰	بصفت ۱۵۵ ترکیب ۳۲۰
جري است إعدادات المستندات الأصلية ٤٣	إعدادات ٢٠ - قائمة استرداد المهام ٣٧	ىرخىيب ۲۰۰ بطاقات Ethernet
بعاد خاص بالعمليات الحسابية ١٧٥	تخزين، مهمة الطباعة	بطاقة EIO بطاقة EIO
جهر حاص بالعمليات الحسابية - ١٠٠	تحرین، مهمه الطباعه النُسخ ۱۳۰	بطاقة EIO رقم الجزء ٣٣٢
جوده استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٩٣		·
جودة الإخراج جودة الإخراج	تخزین المهام اعدادات ۵۱	بطاقة الإدخال/الإخراج المحسن رقم الجزء ٣٣٢
جوده الإخراج استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٩٣	إعدادات ٢٠ قائمة استرداد المهام ٣٧	
جودة الطباعة		بطاقة الذاكرة flash
جوده الصباعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٩٣	تخزين مهام الطباعة	ترکیب ۳۱٦ بالتا ایاب
استحساف الإحضاء وإصدرها	النُّسخ ١٣٠	بطاقة ملقم طباعة ت ح
7	النسخ السريع ١٠٩	ترکیب ۳۲۲
ح حالات خاصة	تخزین ۱۱۰	بیئة، مواصفات ۲۱۳، ۳۶۵ بیان DOC الکندی ۳۶۳
صفحة أولى مختلفة ١٠٤	تدقيق وحجز مهام الطباعة ١٠٨	•
طباعة ١٠٤	حذف ۱۰۸ طباعة ۱۰۸	بيان EMI الكوري ٣٦٤ المركز المرازية ٣٦٣
علاف خلفي فارغ ١٠٤		بيان VCCI الياباني ٣٦٣ داري المرازي الله سهوس
وسائط ذات حجم مخصص ١٠٤	مهام الطباعة الخاصة ١٠٩ تدبيس المستندات ١٦٨	بيانات السلامة من الليزر ٣٦٣ بيانات تنظيمية
وساحد رات حبم مصطفل ۱۰۰۰ حالة		بیانات تنظیمیه اعلان التوافق ۳۹۲
علامة التبويب معلومات، ملقم ويب المضمن	تدفق عمل، إرسال إلى ١٤٢	
مرده المبوريب معولمات؛ منقم ويب المتعلق	ترقية البرنامج الثابت ٢٠٨	التوافق الكهرومغناطيسي الأسترالي ٣٦٥
مصابیح ۲۸۷	ترکیب اتاء 510 معت	السلامة من الليزر ٣٦٣
حاویات حاویات	بطاقات EIO بطاقات	بیان DOC الکند <i>ي</i> ۳٦۳
حاويات صفحة الاستخدام ٢٠٦	ملحق الفاكس ١٤٤	بيان EMI الكوري ٣٦٤
حاويات الإخراج	تصغير المستندات النسب ١٢٨	بيان VCCI الياباني ٣٦٣
سويب ، مِ سر ، ج السعات ٧	النسخ ۱۲۸ تعلیمات	بيان السلامة التايواني
تحدید ۱۰٦	تعلیمات لوحة التحکم ۳۰	بيان الليزر الفلندي
تحديد موقع ٩	,	بيان مجموعه الاسلاك الياباني ۱۲۱۰ شركة الاتصالات ۲۰۸
صفحة الاستخدام ٢٠٦	تعليمات (أرني كيف) ٣٥ تغيير الحجم التدرج التلقائي للنسخ ١٢٨	سرکه الالصالات مان المواد (MSDS)
حاوية/حامل	تغيير الحجم المستندات	صحیفه بیانات امان المواد (۱۷۵-۱۷۱)
صوبی ہے۔ مواصفات، فیزیائیة ۳٤۱	تعبیر حجم المستدات النسخ ۱۲۸	۱٬۱ لجنة الاتصالات الفيدر الية ٣٥٧ FCC
حاوية إخراج ADF	تكبير المستندات	بيان النوافق الكهرومغناطيسي الأسترالي ٣٦٥
السعة ٧	تحبیر المستدات النسخ ۱۲۸	بيان السلامة التايواني ٣٦٤
تحدید ۱۰٦	النسخ ۱۱۸۰ تکوین V۰ USB	بيان الليزر الفنلندي ٣٦٥ بيان الليزر الفنلندي ٣٦٥
حاوية الإخراج القياسية	تکوین اتصال إضافی ۷۱ تکوین اتصال إضافی ۷۱	بيان أميرر العمدي ١٠٥٠ بيان شركة الاتصالات ١٥٥٨
السعة ٧	تكوين الأدراج تكوين الأدراج	بيان مجموعة الأسلاك الياباني ٣٦٣
تحدید ۱۰٦	تعوين الادراج حجم الورق المخصص	بیان مجموعه الاسارت الیاباتی
تحدید موقع ۹	حجم الورق المحصص ٢٠٠٠ تكوين الإدخال/الإخراج	ت
ي وع حاوية التخزين	تعوین الإنحال الإنصال ٦٦ تکوین شبکة الاتصال ٦٦	_ تأخیر، سکون ۲۰۰
الطرازات تتضمن ٣ العرازات تتضمن	تكوين المنفذ المتوازى ٦٩ تكوين المنفذ المتوازى ٦٩	تاریخ، إعداد ۱۹۹
رقم الجزء ١٠	تنظيف تنظيف	تحديث البرنامج الثابت عن بعد (RFU) ٢٠٨
مواصفات، فيزيائية ٢٤١	تنصيف أسطوانات ADF	تحدید
حجم، وسائط	اللجزء الخارجي من ۲۲۰ MFP	 برامج التشغیل ۲۶
. ب إعدادات الأدراج ٤٠	مبرع المحاربي ش ۱۷۱۱ ۱۲۰۰ حول ۲۲۰ ۲۲۲	تحديد الوسائط
الإعدادات الافتراضية ٤٧	حول ۲۲۰،۲۲۰ سطح زجاجی ۲۲۰	حجم المستند، تحدید ۱۱۳
. J - F	سطح رجاجي ٢٠٠ شاشة اللمس ٢٢٠	تحميل
خ	شاست المفس شريط مايلر ۲۲۰	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ے خراطیش	سریط میبر ۱۹۵ نظام إخراج ۲۲۰ ADF	تحمیل بر امج ۳ تحمیل بر امج ۳
حالة، عرض باستخدام ملقم الويب المضمن	نظم إحراج ADF توصيلات DSL	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
110	505 = 505	<i>3.5</i> —

 ARWW
 ٣٧١

ذراع الوصول إلى انحشار الورق، تحديد الموقع	درج۱	خراطيش، الطباعة
9	صفحة الاستخدام ٢٠٦	طلب ۳
	درج إدخال ADF أ	خر اطیش، دبابیس
J	وي ۽ تابي. تحديد موقع ٩	أرقام الأجزاء ١٠
ر سائل	درج الإدخال سعة ٥٠٠ ورقة	خراطیش، دبوس خراطیش، دبوس
اعدادات ۵۳	الطرازات تتضمن ٢	حرامین دبوس تحمیل ۱۰۲
إكانات الأخطاء وإصلاحها ٢٨٦	الطرارات للطامل . درجة الحرارة	تحمیل ۱۲۰۰ خراطیش، طباعة
التحذير ٢٣٥	درجه انجراره متطلبات ۲۱۳	
التحدير ٢٣٥	·	أرقام الأجزاء ٣٣١
الحطا ٢٣٥	دعم	إعادة التدوير ٢٥٩
	HP Instant Support	الضمان ۳۳۷
رسائل، لوحة التحكم	Professional Edition (ISPE)	صفحة حالة الموارد، طباعة ٢٠٥
طباعة سجل الأحداث ٦١	[£] Macintosh	خراطيش الدبابيس
رسائل الخطأ	ارتباطات ملقم ويب المضمن ١٨٦	أرقام الأجزاء ١٠
إعدادات ٥٣	فوري عبر الإنترنت ٣	تحمیل ۱۰۲
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٨٦	موزعو الخدمات المعتمدين ٤	خراطيش الطباعة
طباعة سجل الأحداث ٦١	هاتف ۳	أرقام الأجزاء ٣٣١
رسائل لوحة التحكم ٢٣٦	دعم العملاء	إعادة التدوير ٣٥٩
	HP Instant Support	الضمان ٣٣٧
<u> </u>	Professional Edition (ISPE)	حالة، عرض باستخدام ملقم الويب المضمن
	٤ Macintosh	110
إعداد ١٩٩	اتفاقيات الصيانة ٣٤٠	صفحة حالة الموارد، طباعة ٢٠٥
سجل، الحدث ٦١	ارتباطات ملقم الويب المضمن ١٨٦	طلب ۳
سجل الأحداث ٦١	فوري عبر الإنترنت ٣	خرطوشة التدبيس
سرعة الارتباط، شبكة الاتصال ٥٧	موزعو الخدمات المعتمدين ٤	أرقام الأجزاء ٣٣١
سرعة المعالج ٥	هاتف ۳	الإعدادات الخاصة بالمتابعة أو التوقف أو
سطح زجاجي	دعم العملاء الفوري عبر الإنترنت ٣	النفاد ۱۷۰
تنظیف ۲۲۰	دعم <u>فني</u>	خرطوشة الطباعة
	HP Instant Support	HP أصلية ٢١٢
ش	Professional Edition (ISPE)	إدارة مستلزمات الطابعة ٢١٢
شاشة رسومية، لوحة التحكم ٣٢، ٣٤	£ Macintosh	، استبدال ۲۱۳
شبكات الاتصال	ارتباطات ملقم الويب المضمن ١٨٦	النحقق ۲۱۲
[∀] Y AppleTalk	و. فوري عبر الإنترنت	العمر المتوقع ٢١٣
YY Novell NetWare	موزعو الخدمات المعتمدين ٤	تخزین ۲۱۲
YY UNIX/Linux	هاتف ۳ هاتف ۳	فحص مستويات الحبر ٢١٣
YY Windows	دفاتر العناوين، البريد الإلكتروني	ليست من نوعية TIY HP
إعدادات ٥٧	دعم ۱۳۳ LDAP	خط HP الساخن لمكافحة الغش ٢١٢
استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها ٢٠٣	قوائم المستلمين، إنشاء ١٤٠	خط الهاتف، توصيل ملحق الفاكس ١٤٨
الأدوات الإدارية ١٩	وظيفة الإكمال التلقائي ١٣٩	خطوط
التحقق من صحة عناوين المدخل ٣٠١	رحية مؤسدة دفاتر العناوين، بريد إلكتروني	ـــرـــ قوائم، طباعة ٢٠٧
المدخل الافتراضى ٦٧	استيراد ١٨٦	مضمن ٦
" برنامج ۱۷		 خطوط، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٩٧،
ترکیب بطاقات EIO ترکیب بطاقات	3	۲۹۸
تعطیل DLC/LLC	ذاكرة	خطوط TrueType مضمنة ٦
تعطیل بروتوکولات ۲۸	ر أرقام الأجزاء ٣٣٢	خيارات خيارات
تکوین ٦٦ تکوین ٦٦	ادارة مستلزمات الطابعة ١١١	حيرات إدارة الألوان ١٥٧
صفحة تكوين HP Jetdirect	إدارة مسترقت العابدة الماء الم	إداره الانوان ۱۱۷ خيارات التدبيس ۱۱۷
عناوین ۱۹۶ ۱۹۳	رصفات ۳۲۰ تمکین ۳۲۰	حیارات استبیس ۱۱۲
رین عنوان ۱۲ عنوان	مضمن ۲	
رى قناع الشبكة الفرعية ٦٧	متعلم ، ميزات ٥	- دائرة المهام
متطلبات نظام البريد الإلكتروني ٨	سپر،ت	دائرة المهام الشهرية ه
. ۲۰۰۰ معلمات TCP/IP		دائره المهام استهريا-
· · · ·		

ARWW الفهرس ٣٧٢

ف	مواصفات السرعة ٥	ملقمات SMTP
فاكس خاص بنظام التشغيل Windows 2000	وسائط خاصة ٩٥	ملقمات الطباعة مضمنة
10.	طباعة الخلفية، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	ميزات التوصيل ٧
فاکس عبر إنترنت ١٥٠	٣.٥	شریط مایلر
فاكس عبر شبكة الاتصال المحلية (LAN) ١٥٠	طباعة الكتيب ١٠١	و. تنظیف ۲۲۰
فحص مستوى الحبر	طباعة المغلفات ٨٤	•
برنامج HP Easy Printer Care	طباعة مستند على ١١٣	<u>ص</u>
,	طلب	صحيفة بيانات أمان المواد (MSDS) ٣٦١
ق	أرقام الأجزاء الخاصة بـ ٣٣١	صفحات الغلاف ١١٤، ١١٩
قائمة Jetdirect المُضمن الفرعية ٧٥	الموارد والملحقات ٣٣٠	صفحات المعلومات ٢٠٣
قائمة PCL الفرعية ٤٨	وسائط، ۳۳۲ HP	صفحات فارغة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قائمة إعداد النظام الفرعية ٥١	ر طلب الموارد ۳	797
قائمة أسترداد المهام للما	33 .	صفحات لكل ورقة ١٢٠
قائمة التشخيص ٦١	ع	صفحات متعددة لكل ورقة ١٢٠
ً . قائمة الخدمة	عدد الصفحات لكل ورقة ١١٤	صفحات معلومات MFP
قائمة الفاكس ٣٩	عدد الصفحات لكل ورقة في الطباعة حتى ١١٤	ر. استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٣٣
قائمة تكوين جهاز ٤٣	عدد النسخ ٤٦	صفحة اختبار مسار الورق
ويي قائمة خطوط ٢٠٧	عقود، صيانة ٣٤٠	. رو کوی طباعة ۲۳۳
قائمة خطوط PS ٢٠٧	علامات مائية	صفحة الاستخدام ٢٠٦
قائمة معالجة الورق ٤٠	صفحة الغلاف ١١٩	صفحة التسجيل
قائمة معلومات ٣٨	علامة التبويب إرسال رقمي، ملقم ويب المضمن	طباعة ٢٣٣
قائمة ١٥٥ (الإدخال/الإخراج) الفرعية ٥٦	۱۸۲	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفل قفل	علامة التبويب إعدادات، ملقم ويب المضمن	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۱۸۰	صندوق برید، ۳ حاویات
قوائم لوحة التحكم ١٨٠	علامة التبويب خدمات ١١٨	السعة ٧
قناع الشبكة الفرعية ٦٧	علامة التبويب شبكة اتصال، ملقم ويب المضمن	تحدید ۱۰٦
قوائم، لوحة التحكم	۱۸٦	حالة المصباح ٢٨٧
ا ۲۵ ۱/O ۲۵	علامة التبويب معلومات، ملقم ويب المضمن	رقم الجزء ٣٣١
المُضمن ۷۵ Jetdirect	۱۸۰	مواصفات، فيزيائية ٢٤١
٤٨ PCL	علبة بريد، ٣ حاويات	صندوق بريد، يشتمل على ٣ حاويات
ارسال ٥٤	أرقام الأجزاء ١٠	أوضاع ١٦٥
ربسات إعدادات النسخ/الإرسال	الطرازات تتضمن ٤	تكوين ١٦٥
إعداد النظام ٥١	مسروب عليه عليه عليه عليه المستورب عليه المستورب عليه المستورب المستورب المستورب المستورب المستورب المستورب ال المستورب المستورب ال	صندوق برید یشتمل علی ۳ حاویات
ہے۔۔ ہے۔ استرداد المهام ۳۷	سب بریب ، سویت الطرازات تتضمن ٤	اوضاع ۱۹۰
استعادة الافتراضيات ٥٩	مسروب مستور علبة بريد تحتوي على ٣ حاويات	السعة ٧
التشخيص ٦١	رقم الجزء ١٠	تحدید ۱۰٦
الخدمة ٦٤	رحم جبرو عناوین IP، تکوین ۱۹۶	تکوین ۱۹۰
، الفاكس ٣٩ الفاكس ٣٩	عنوان، الطابعة	حالة المصباح ٢٨٧
المستندات الأصلية ٢٣	سوان السبود Macintosh، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	رقم الجزء ٣٣١
تحسین ۶۵	۳۰۷ ،۳۰٤	رے میرو مواصفات، فیزیائیة ۳٤۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	عنوا <i>ن IP</i>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
حوين جهر جودة الطباعة ٤٩	سوان ". Macintosh، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	ط
طباعة ٤٦	۳۰۷،۳۰٤	طاقة
قفل ۱۸۰	عیوب، تکرار ۲۹۹	 استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٣٠
قال ۱۸۰۰ معالجة الورق ٤٠	عيوب، ندرار ١٠٠٠ عيوب متكررة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	طباعة
معالجه الورق ۲۰ معلومات ۳۸	عيوب مندرره، استحساف الإحضاء وإصدحها	الغاء ١٠٤
معلومات ۱۸۰	1.1.1	بعدو الکتیبات ۱۰۱
نسخ ٤٠	غ	حالات خاصة ١٠٤
<u>এ</u>	ع غطاء لوحة المنسق، تحديد الموقع ٩	حادث كافت- حاوية الإخراج، تحديد ١٠٦
ى كىل، USB		صفحة الاستخدام ٢٠٦
305 %-		

۸RWW الفهرس ٣٧٣

المنسق ٢٨٩	متطلبات المساحة ٣٤١	رقم الجزء ٣٣٢
لوحة التحكم ٣٢	متطلبات المستعرض	كلا الوجهين, الطباعة على ١١٥
ملحق الفاكس ٢٩٠	149 HP Web Jetadmin	- , , ,
مصابيح المنسق ٢٨٩	ملقم الويب المضمن ١٨٤	J
مصباح LED النابض ۲۸۹	متطلبات النظام	لغات، الطابعة ٥٣
معايرة الماسح الضوئي ٢٢٧	149 HP Web Jetadmin	لغات الطابعة ٦، ٥٣
مغذي المستندات التلقائي ADF	برنامج الطباعة ١٣	لغة، لوحة التحكم ٢٣٢
السعة ٦	ملقم ويب المضمن ١٨٤	لوحة التحكم
مفتاح التيار، تحديد الموقع ٩	متطلباتُ النظام، البريد الإلكتروني ٨	أزرار ۳۲، ۳۳
مفتاح تشغيل/إيقاف، تحديد الموقع ٩	متطلبات درجة الحرارة ٣٤٥	إعدادات النسخ/الإرسال ٤٥
ملحق الطباعة المزدوجة	متطلبات مستعرض ويب	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٣٢
تحديد موقع ٩	ملقم الويب المضمن ١٨٤	التنقل ٣٤
ملحق الطباعة على الوجهين	مجموعات، صيانة	القائمة الفرعية "إرسال" ٤٥
أحجام وأوزان الوسائط المدعمة ص ٣٥٢	صفحة حالة الموارد، طباعة ٢٠٥	القائمة الفرعية "إعداد النظام" ٥١
التحميل ١١٥	مجموعة الصيانة	القائمة الفرعية "تحسين" ٤٥
رقم الجزء ١٠	صفحة حالة الموارد، طباعة ٢٠٥	القائمة الفرعية "طباعة" ٤٦
صفحة الاستخدام ٢٠٦	مجموعة تغذية المستندات، استبدال ٢١٩	القائمة الفرعية "نسخ" ٤٤
مواصفات، فيزيائية ٣٤١	مجموعة صيانة الطابعة	القائمة الفرعية استعادة الافتراضيات ٥٩
ملحق الفاكس	صفحة حالة الموارد، طباعة ٢٠٥	القائمة الفرعية لجودة الطباعة ٤٩
الطرازات تتضمن ٣	مجموعة نقل الصور (ETB)	القائمة الفرعية للمستندات الأصلية ٤٣
ترکیب ۱٤٤	أرقام الأجزاء ٣٣١	تحديد موقع ٩
توصيل خط الهاتف ١٤٨	مجموعة وحدة مصهر الصور، ١١٠ فولت	تعلیمات ۳۵
حالة المصباح ٢٩٠	رقم الجزء ٣٣١	تنظيف شاشة اللمس ٢٢٠
دليل المستخدم ١٤٣	مجموعة وحدة مصهر الصور، ٢٢٠ فولت	رسائل، إعدادات ٥٣
رقم الجزء ١٠، ٣٣١	رقم الجزء ٣٣١	رسائل، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٨٦
صفحة تكوين ٢٠٣	محرفات typefaces	شاشة البريد الإلكتروني ١٣٦
ملفات EPS، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	مضمن ٦	شاشة النسخ ١٢٤
۰۰، ۲۰۰	مخطط، قائمة ٣٦	قائمة Jetdirect المُضمن الفرعية ٧٥
ملفات PostScript Printer Description	مخطط القوائم، لوحة التحكم ٣٦	قائمة PCL الفرعية
((PPD	مداخل	قائمة استرداد المهام ٣٧
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٠٤	إعدادات ٥٤	قائمة التشخيص ٦١
ملفات PPD	التحقق من صحة العناوين ٣٠١	قائمة الخدمة ٦٤
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٠٤	مراوح، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٣٢	قائمة الفاكس ٣٩
ملقمات DHCP	مسار الورق	قائمة تكوين جهاز ٤٣
ملقمات LDAP	اختبار ۲۱	قائمة معالجة الورق ٤٠
إعدادات ٤٥	مسح إلى البريد الإلكتروني	قائمة معلومات ٣٨
إعدادات ملقم الويب المضمن ١٨٦	إعدادات ٥٥	قائمة ١٥٥ (الإدخال/الإخراج) الفرعية ٥٦
الاتصال ١٣٣	مسح إلى بريد إلكتروني	قفل القوائم ١٨٠
التحقق من صحة عناوين المدخل ٣٠١	إعدادات ملقم الويب المضمن ١٨٦	مخطط القوائم ٣٦
ملقمات SMTP	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٣٢	مصابیح ۳۲
الاتصال ١٣٢	مسح البريد الإلكتروني	لون
التحقق من صحة عناوين المدخل ٣٠١	إعدادات المستندات الأصلية ٣٦	ألوان رمادية محايدة ١٦٠
ملقمات طباعة HP Jetdirect	مسح القرص الثابت ١٧٧	التحكم في الحواف ١٦١
ترکیب ۳۲۲	مسح بريد إلكتروني	الطباعة بتدرج الرمادي ١٦٠
ملقم الويب المضمن	التحقق من صحة عناوين المدخل ٣٠١	خيارات اللون النصفي ٢٦٠
الوصف ۱۸	مسحوق الحبر	
علامة التبويب إرسال رقمي ١٨٦	صفحة الاستخدام ٢٠٦	م ما هذا؟ تعليمات ٣٥
علامة التبويب إعدادات ١٨٥	مسطرة عيب متكرر ٢٩٩	ما هدا: تعیمات ۱۶۰ متابعة تلقائیة ۳۰
علامة التبويب ارتباطات أخرى ١٨٦	مصابیح	منابعه للقائية التي المنافقة ا
علامة التبويب شبكات ١٨٦	الملحقات ٢٨٧	منطلبات الرطوبة ١٠١٠ -١٠٠

ARWW الفهرس ٣٧٤

تخزین ۳٤۸	دعم Macintosh دعم	علامة التبويب معلومات ١٨٥
حجم المستند ١١٣	دعم العملاء ٣	فتح ۱۸٤
صفحات لكل ورقة ١٢٠	صحيفة بيانات أمان المواد (MSDS)	فحص مستوى الحبر
وسائط الصفحة ١١٩	771	میزات ۱۸۶
ورق به انحناءات ۲۹۸	طلب الموارد ٣، ٣٣٠	ملقم طباعة HP Jetdirect
ورقة	معلومات بيئية ٣٦١	إعدادات ٥٧
المواصفات ٣٤٨	مواصفات الورق ٣٤٨	الطرازات تتضمن ٢
صفحة الاستخدام ٢٠٦	موصل USB ۷	تحديثات البرنامج الثابت ٢١١
ورق منحرف ۲۹۸	میزات ٥	ترکیب ۳۲۰
وسائط	ميزات الأمان ٧	صفحة تكوين ٢٠٤
صفحات لكل ورقة طباعة عدة صفحات	ميزات التوصيل ٧	عنوان ۱۹۲ IP
على ورقة ١٢٠	ميزة مسح القرص ١٧٧	مصابیح ۲۸۹
وسائط HP، طلب شراء 🛚 ٣٣٢		ملقم طباعة Jetdirect
وسائط الطباعة	ن	إعدادات ٥٧
الأحجام المعتمدة ٢٥١	نسخ	الطرازات تتضمن ٢
الأنواع المعتمدة ٣٥١	جودة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٩٣	تحديثات البرنامج الثابت ٢١١
الأوزان المعتمدة ٣٥١	صفحة الاستخدام ٢٠٦	ترکیب ۳۲۰
المغلفات ٩٦	مواصفات السرعة ٥	صفحة تكوين ٢٠٤
الملصقات ٩٦		عنوان ۱۹۲ IP
المواصفات ٣٥١	⊸	مصابیح ۲۸۹
النماذج المطبوعة مسبقًا ٩٧	هوامش، مغلفات ۲۵۰	ملقم ويب المضمن
الورق الثقيل ٩٦		تعیین کلمة مرور ۱۷۶
الورق الشفاف ٩٥	و	عنوان IP، تغییر ۱۹۷
الورق اللامع ٩٥	واحدة ١٢٠	منافذ
الورق المعاد تدويره ٩٨	وجهي الورقة، طباعة على ١٢٠	مضمن ۷
الورق الملون ٩٦	وحدات DIMM (الذاكرة الخطية المزدوجة)	منافذ الواجهة
الورق بالرأسية ٩٧	أرقام الأجزاء ٣٣٢	مضمن ۷
تحدید ۷۸	وحدات DIMM (وحدات الذاكرة الخطية	منافذ الوصلات
تحميل في الدرج ١ ٨٣	المزدوجة النمطية)	تحدید موقع ۱۱
لطباعة الألوان ١٥٣	ترکیب ۳۱۱	منفذ USB
ورق خشن ۹۷	وحدة التدبيس/وحدة التجميع	استكشاف أخطاء نظام التشغيل
وسائط يجب تجنبها ٧٨	الإعدادات الخاصة بالمتابعة أو التوقف أو	Macintosh وإصلاحها ۳۰۸،۳۰۰
وسائط خاصمة	النفاد ۲۷۰	مهام الطباعة ٧٥
طباعة ٩٥	التدبیس ۱۰۲	مهام الطباعة الخاصة ١٠٩
وصف الإعدادات الأصلية ١٢٥	السعة ٧	مهام طباعة خاصة
وضع الاستشعار التلقائي ٥٠	الطرازات تتضمن ٣	حنف ۱۱۰
وضع التجميع، صندوق بريد يشتمل على ٣	تحدید ۱۰۳	طباعة ١٠٩
حاویات ۱٦٥	تحميل الدبابيس ١٠٢	مواصفات البطارية ٣٦٠
وضع صندوق البريد ١٦٥	حالة المصباح ٢٨٧	مواصفات الجهد الكهربائي ٣٤٣
وضع طباعة الأصول المتعددة	رقم الجزء ، ۱، ۳۳۱ طباعة إلى ۱۹۸	مواصفات الزئبق ٣٦٠
وضع فصل الوظائف، صندوق بريد يشتمل عا		مواصفات السرعة ٥
۳ حاویات ۱٦٥	مواصفات، فيزيائية ٣٤١	مواصفات الضوضاء ٣٤٤
وقت، إعداد ١٩٩	وحدة الطباعة على الوجهين تحميل ١٢٠	مواصفات الطاقة ٣٤٣
وقت الاسترداد، إعداد ٢٠٠		مواصفات الورق ٢٥١
	وحدة تغذية المغلفات	مواصفات بيئة التشغيل ٢١٣، ٣٤٥
	إعدادات ٤٠ رقم الجزء ١٠	مواصفات غاز الأوزون ٣٥٩
	رقم الجرء ١٠ مواصفات، فيزيائية ٣٤١	مواقع ويب
		HP Web Jetadmin، تحمیل
	ورق HP، طلب شراء ۳۳۲	اتفاقيات الخدمات ٤
	۱۱۸ صب سراء الندبیس ۱۱۸	تحميل برامج ٣
	التدبيس ١٠٠٠	

۸RWW الفهرس ۳۷۰

ARWW الفهرس ٣٧٦

	@ 000511 112 15 16 16
	© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
	www.hp.com
invent	



Q7517-91002